

La première installation

Connexion du moteur à la télécommande




Appuyez sur le bouton P1 jusqu'à ce que le moteur monte et descende une fois. Appuyez ensuite sur le bouton bouton d'arrêt de la télécommande jusqu'à ce que le moteur monte et descende deux fois.

La télécommande est maintenant connectée au moteur. Répétez l'opération pour déconnecter le moteur. Vous n'y parvenez pas ? Vérifiez si la télécommande est en mode bidirectionnel.

Changement du sens de rotation

Avec la télécommande

NB ! Ceci n'est possible que si aucune position finale n'a été définie.

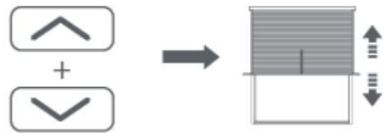

Maintenez simultanément les boutons UP et DOWN enfoncés jusqu'à ce que le moteur monte et descende.

Le sens de rotation a alors changé.

Vous n'y parvenez pas ? Vérifiez si la télécommande est bloquée ou non.

Avec le bouton P1 sur la tête du moteur



Appuyez sur le bouton P1 jusqu'à ce que le moteur ait monté et descendu un total de 3 fois.

Toutes les 3 secondes, le moteur monte et descend une fois. Après la troisième fois, relâchez le bouton

P1 et le moteur émettra 3 bips. Le sens de rotation a maintenant changé.

La première installation

Définition des limites de fin



Placez-vous sur la position supérieure souhaitée. Appuyez simultanément sur les boutons UP et STOP et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le moteur monte et descende. La position supérieure est maintenant réglée.



Déplacez-vous vers la position inférieure souhaitée. Appuyez sur les boutons DOWN et STOP

en même temps et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le moteur monte et descende.

la position inférieure est maintenant réglée. Vous ne pouvez pas faire cela ? Vérifiez si la télécommande est bloquée ou non.

Modification des limites de fin

Changer la position supérieure (possible à partir de n'importe quelle position)



Appuyez simultanément sur les boutons UP et STOP jusqu'à ce que le moteur monte et descende. Allez à

la nouvelle position supérieure. Appuyez à nouveau sur les boutons UP et STOP

simultanément jusqu'à ce que le moteur monte et descende. La position supérieure a maintenant été modifiée.

Changer la position inférieure (possible depuis n'importe quelle position)



Appuyez simultanément sur les boutons DOWN et STOP jusqu'à ce que le moteur monte et descende. Allez à

la nouvelle position inférieure. Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons DOWN et STOP jusqu'à ce

que le moteur monte et descende. La position inférieure a maintenant été modifiée.

Options d'installation supplémentaires

Définir une position favorite



Accédez à la position favorite souhaitée. Appuyez 1x sur le bouton P2 dos de la télécommande. Le moteur monte et descend. Appuyez une fois sur le bouton STOP. Le moteur monte et descend. Appuyez une fois de plus sur le bouton STOP. Le moteur monte et descend. La position favorite est maintenant définie. Maintenez le bouton STOP enfoncé pendant 3 secondes pour accéder à la position favorite. Répétez les étapes pour supprimer la position favorite.

Activer ou désactiver le mode pulsé



Appuyez simultanément sur les boutons HAUT et BAS et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le moteur monte et descende. Appuyez une fois sur le bouton STOP. Le moteur monte et descend 1x = mode impulsion activé. Le moteur monte et descend 2x = le mode impulsion est désormais désactivé.

Réinitialisation du moteur




Appuyez sur le bouton P1 jusqu'à ce que le moteur ait monté et descendu un total de 4 fois. Toutes les 3 secondes, le moteur monte et descend une fois. Après la quatrième fois, relâchez le bouton P1 et le moteur émettra 4 bips. Le moteur est maintenant réinitialisé.

Options d'installation supplémentaires

Uniquement possible avec BLE35-13

Régulation de vitesse

NB ! Ceci n'est possible qu'avec le BLE35-13.

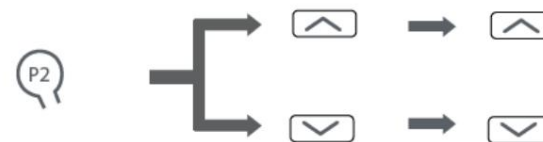

Appuyez 1x sur le bouton P2. Le moteur monte et descend. Appuyez 1x sur le bouton UP. Le moteur monte et descend. Appuyez une fois de plus sur le bouton UP. Le moteur monte et descend. La vitesse a été augmentée.

Appuyez 1x sur le bouton P2. Le moteur monte et descend. Appuyez 1x sur le bouton BAS. Le moteur monte et descend. Appuyez une fois de plus sur le bouton BAS. Le moteur monte et descend. La vitesse a été réduite.

Désactivation de l'arrêt lent

NB ! Ceci n'est possible qu'avec le BLE35-13.

Pour désactiver l'arrêt lent, vous devez réduire la vitesse du moteur à la vitesse la plus basse, puis réduire à nouveau la vitesse. L'arrêt lent est alors désactivé. Pour activer l'arrêt lent, vous devez augmenter la vitesse du moteur à la vitesse la plus élevée, puis augmenter à nouveau la vitesse. L'arrêt lent est alors réactivé.

Options de télécommande

Passer du bidirectionnel au monodirectionnel

Télécommande à 1 canal



Retirez la batterie. Appuyez sur le bouton P2 lors du remplacement de la batterie.

La LED clignote 1x = mode monodirectionnel.

La LED clignote 2x = mode bidirectionnel.

Télécommande avec 5 ou 15 canaux



Retirez la batterie. Appuyez sur le bouton P2 lors du remplacement de la batterie.

L'écran affiche 1 = mode monodirectionnel

L'écran affiche 2 = mode bidirectionnel

Bloquer ou débloquer les paramètres

Télécommande à 1 canal



Appuyez sur le bouton STOP pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume

allumé en permanence. Appuyez 1x sur le bouton P2.

La LED clignote rapidement = déverrouillé

La LED clignote lentement = bloqué

Options de télécommande

Télécommande avec 5 ou 15 canaux



Appuyez sur la touche STOP pendant environ 15 secondes jusqu'à ce qu'un L ou un U apparaisse. Si

l'écran affiche un L, la télécommande est déverrouillée. Appuyez 1x sur la touche P2 pour bloquer la télécommande. Si l'écran affiche un U, la télécommande est bloquée. Appuyez une fois sur la touche P2 pour déverrouiller la télécommande.

Copier le moteur vers une autre télécommande ou un autre canal



Appuyez 1x sur le bouton P2 de la télécommande ou du canal existant. Le moteur monte et descend. Appuyez une fois de plus sur le bouton P2 de la télécommande ou du canal existant. Le moteur monte et descend. Appuyez ensuite 1x sur le bouton P2 du nouvel émetteur ou du nouveau canal. Le moteur monte et descend 2x. Le moteur est maintenant copié. Répétez l'opération pour supprimer le moteur de l'ancienne télécommande ou du canal. Attention ! Cela n'est possible que si les positions finales ont été réglées.

Ajuster le nombre de canaux

NB ! Ceci n'est possible qu'avec un émetteur à 5 ou 15 canaux.



Appuyez simultanément sur les deux boutons de canal jusqu'à ce que 15 apparaisse sur l'écran.

Utilisez le bouton gauche ou droit pour sélectionner le nombre de canaux. Appuyez une fois sur le bouton STOP pour confirmer.