INSTALLATION MANUEL

Instructions pour le capteur bidirectionnel vent-soleil

Table des matières

Avertissement	2
Câblage/Moteurs et récepteurs compatibles/Installation du moteur	3
Données techniques du moteur	4
Fonctions Télécommande/Paramètres	5

Avertissement

Ne pas faire fonctionner le moteur dans des environnements humides.

Le moteur doit être protégé de la lumière directe influences de l'humidité.

Le moteur doit être installé correctement.

BREL-Motors déclare que ceci le moteur a été fabriqué conformément aux directives de la Norme CE 1999/5/CE

Gardez l'antenne en bon état conditionner et ne pas raccourcir. L'antenne ne doit pas entrer en contact avec d'autres pièces métalliques sinon cela réduira la fonction.

Ne laissez pas les enfants jouer avec la commande du volet roulant. Gardez les télécommandes hors de portée des enfants.

Les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers des équipements électriques et ne sont donc pas autorisés à travailler avec eux

Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

Moteurs et récepteurs compatibles

Mode unidirectionnel

DC1600

DD116H

Image requise

DC1536 ou autres récepteurs unidirectionnels.

Mode bidirectionnel

DD1600H

DD116H

Image requise



DM45EAC/S ou autres récepteurs bidirectionnels.

Installation du moteur

Remarque : Si vous souhaitez modifier la position d'installation, ouvrez le boîtier du terminal d'alimentation, desserrez la vis et ajustez-la à la position souhaitée, puis serrez la vis fixe.

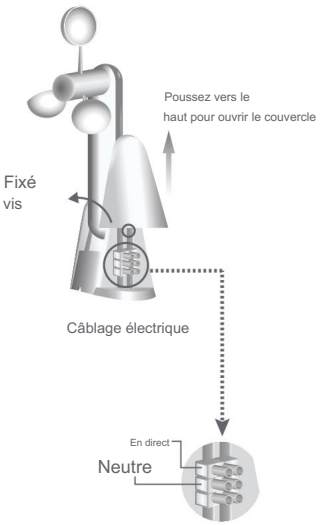

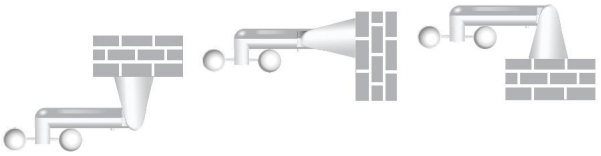

DD116H DD116H DD116H

Installation (1) Installation (2) Installation (3)

Données techniques du moteur

	DD116
tension de fonctionnement	230 V CA
Radiofréquence	433,92 MHz
Courant de travail	< 20 mA
Température de fonctionnement	-10 ~65
Portée radio	intérieur > 30 mètres
Code de sécurité	50 millions de fois sans répétition, haute sécurité

AVERTISSEMENT:

1 Performances stables, télécommande sans fil.

2 Le capteur peut être fixé au mur à l'aide de deux vis.

Il existe 7 degrés différents d'intensité du vent et 4 degrés différents d'intensité lumineuse.

4 Lorsque l'intensité du vent dépasse la première note définie pour la première fois, le capteur envoie automatiquement des signaux au moteur pour fermer l'auvent dans un délai de 3 à 6 secondes ; lorsque l'intensité du vent dépasse en continu la note définie, le capteur envoie des signaux au moteur une fois toutes les 3 minutes.

Lorsque l'intensité lumineuse dépasse le niveau défini en continu pendant plus de 5 minutes, le capteur envoie des signaux pour fermer l'auvent ; lorsque l'intensité lumineuse n'a pas atteint le niveau défini en continu pendant plus de 5 minutes, le capteur envoie des signaux pour ouvrir l'auvent ; lorsque l'intensité lumineuse dépasse le niveau défini en continu, le capteur envoie des signaux toutes les 5 minutes une fois pendant 19 fois au total ; lorsque l'intensité lumineuse n'a pas atteint le niveau défini en continu, le capteur envoie des signaux toutes les 15 minutes une fois pendant 10 fois au total.

⚠NOTE

1 Assurez-vous que le capteur vent-soleil doit être couplé avec succès au récepteur.
2 Assurez-vous d'appuyer sur le bouton UP de l'émetteur couplé, le store sera fermé.

Fonctions de la télécommande

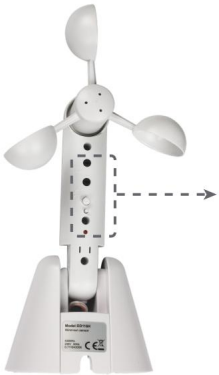

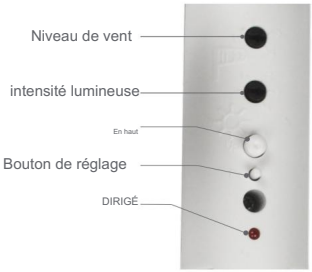

Scannez le code QR ici pour télécharger et visualiser le manuel vidéos pédagogiques

BLET15-0.3

Étape 1 Principe de fonctionnement du capteur

Capteur de vent

DD116H

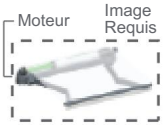

Quand il y a du vent, le store est ouvert



DD116H



Lorsque le vent atteint la force définie, l'auvent se ferme



L'auvent a été complètement fermé pour éviter tout dommage

Étape 2 Établir une connexion

Capteur de lumière

6h00-8h00.

DD116H



Lorsque la lumière du soleil est faible le matin, le store est fermé

8h00-10h00.



DD116H



Lorsque la lumière du soleil est abondante à midi, le store s'ouvre automatiquement

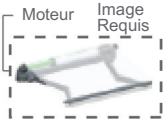

16h00-18h00.

DD116H

Lorsque la lumière du soleil diminue, le store se ferme automatiquement

Étape 4 Référence de réglage de la pente du capteur

⚠NOTE

1 Lorsque l'intensité du vent dépasse la pente définie, le moteur tourne vers le haut après 3 secondes.

2 Lorsque l'intensité du soleil continue de dépasser la pente définie, le moteur tourne vers le bas après 5 minutes.

Lorsque l'intensité lumineuse n'atteint pas en permanence le niveau défini, le moteur tourne vers le haut après 15 minutes.

Référence de la classe de vent	
1 classe	10km/h
1,5 année	15km/h
2e année	20km/h
2,5 grade	25km/h
3e année	30km/h
3,5 grade	35km/h
4e année	40km/h

→ Lorsque la note est « 1 », l'intensité du vent atteint plus de 10 km/h, le store sera fermé.

→ Lorsque la pente est de « 1,5 », l'intensité du vent atteint plus de 15 km/h, l'auvent sera fermé.

→ Lorsque la note est « 2 », l'intensité du vent atteint plus de 20 km/h, le store sera fermé.

→ Lorsque la pente est de « 2,5 », l'intensité du vent atteint plus de 25 km/h, l'auvent sera fermé.

→ Lorsque la note est « 3 », l'intensité du vent atteint plus de 30 km/h, le store sera fermé.

→ Lorsque la pente est de « 3,5 », l'intensité du vent atteint plus de 35 km/h, l'auvent sera fermé.

→ Lorsque la note est « 4 », l'intensité du vent atteint plus de 40 km/h, le store sera fermé.

Référence de grade d'intensité lumineuse	
0 note	Fermer
1 classe	20KLUX
2e année	40KLUX
3e année	60KLUX
4e année	80KLUX

→ Lorsque la pente est « 0 », l'intensité du soleil se fermera.

→ Lorsque la note est « 1 », l'intensité du soleil atteint plus de 20 000 LUX, le store s'ouvre.

→ Lorsque le grade est « 2 », l'intensité du soleil atteint plus de 40 KLUX, le store s'ouvre.

→ Lorsque le grade est « 3 », l'intensité du soleil atteint plus de 60 KLUX, le store s'ouvre.

→ Lorsque la note est « 4 », l'intensité du soleil atteint plus de 80 KLUX, le store s'ouvre.

Commutateur de mode unidirectionnel / bidirectionnel

Passage du mode unidirectionnel au mode bidirectionnel

Appuyez et maintenez les boutons

UP et P2, ne les relâchez pas

Après 5 secondes, le voyant LED s'allume une fois de suite, ne relâchez pas le bouton

Après 10 secondes, l'indicateur LED s'allumera une fois pendant une longue période, relâchez le bouton.

Flash×2

Le mode a été commuté avec succès.

Passage du mode bidirectionnel au mode unidirectionnel

Appuyez et maintenez enfoncé HAUT et

Bouton P2, ne pas relâcher

Après 3 secondes, le voyant LED s'allume une fois de suite, ne relâchez pas le bouton

Après 10 secondes, le voyant LED s'allume une fois de suite, ne relâchez pas le bouton

Après 10 secondes, le voyant LED s'allume une fois pendant une longue période, relâchez le bouton

Le mode a été commuté avec succès.

Commutation de fonctionnement DC116/DC116E/DC116F/DC116G (en mode unidirectionnel)

⚠NOTE

Les temps de flashs correspondent à différents modèles ; un flash est DC116, deux flashs sont DC116E, trois flashs sont DC116F et quatre flashs sont DC116G.

Mode unidirectionnel

(bouton HAUT+P2)×5s



L'indicateur LED est toujours allumé, entrez dans l'état de réglage

Appuyez sur P2 pour changer de modèle

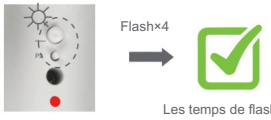

Les temps de flash signifient des modèles différents