



# INSTALLATION MANUEL

Émetteur bidirectionnel à 15 canaux

**THW2415**

Visitez notre site Web ou scannez le code QR pour  
lire plus de manuels et d'informations




BREL HOME  
[www.brel-home.com](http://www.brel-home.com)




THW2415

Scannez le code QR ici pour obtenir le manuel et  
Téléchargez et regardez des vidéos pédagogiques

## Fonctions de la télécommande

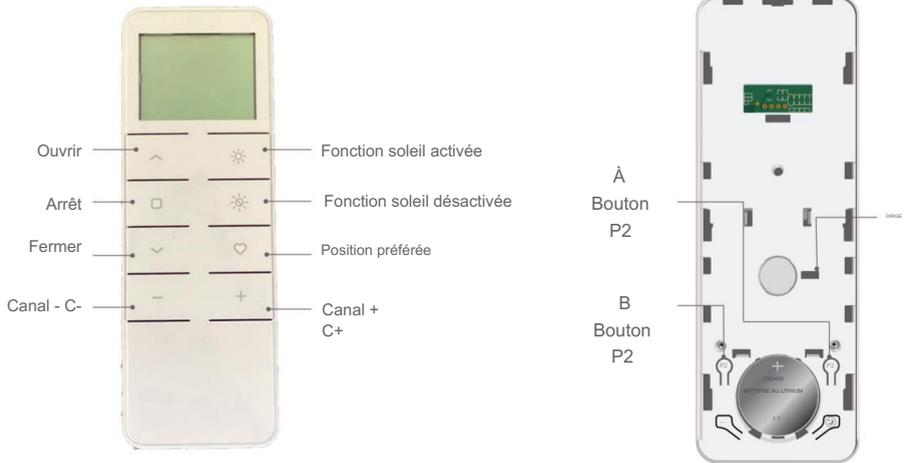

## Ouverture du couvercle arrière de la télécommande

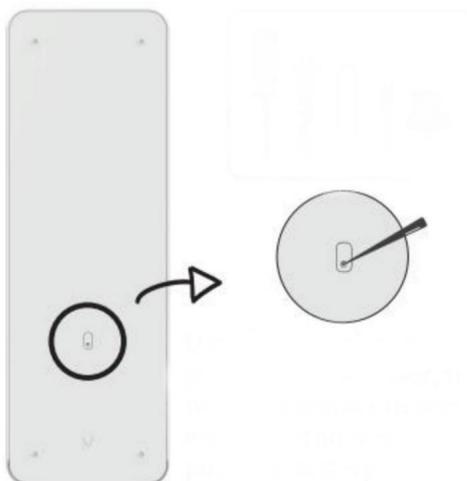

Utilisez un outil (comme une épingle)

Carte SIM, un petit tournevis ou un

(épingle fine) pour appuyer sur le bouton élastique


tout en poussant le couvercle arrière vers le bas.

## Commutation de mode unidirectionnel/bidirectionnel




Le mode par défaut est le mode bidirectionnel, répétez la même opération pour changer de mode.

Sens Unique.

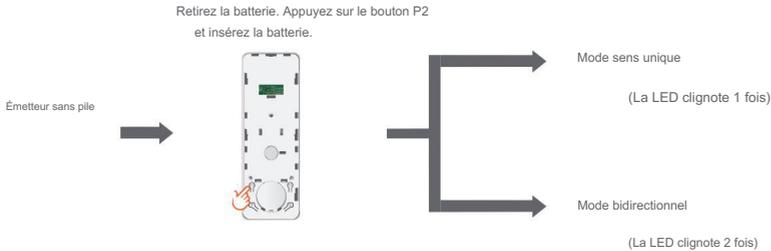

## Paramètres de verrouillage/déverrouillage

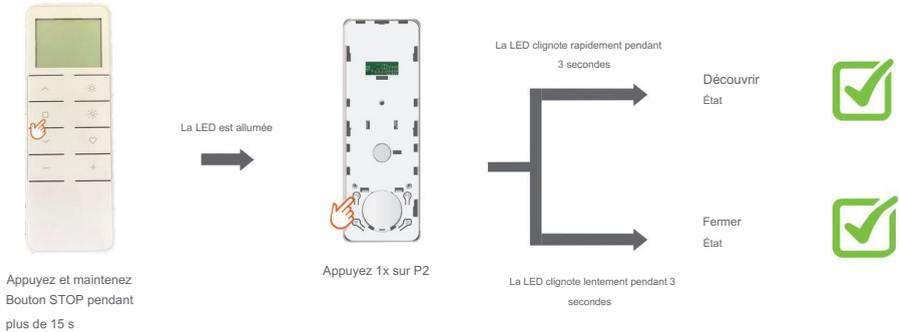

Avec la fonction de verrouillage, vous ne pouvez pas programmer des fonctions qui nécessitent deux boutons comme paramètres des limites et du changement de direction.

## Fonction solaire



Appuyez sur le bouton pour activer la fonction soleil.  
la fonction soleil peut être activée par le moteur  
via chaque canal ou tous à la fois via  
de canal 0.



Appuyez sur le bouton pour désactiver la fonction soleil.  
La fonction soleil peut être désactivée en  
moteur à travers chaque canal ou tous à la fois  
par le canal 0.

## Position préférée




Accédez à la position favorite souhaitée. Vous pouvez le faire  
par moteur à travers le canal individuel ou  
tous à la fois via le canal 0. Maintenez le bouton enfoncé  
jusqu'à ce que le moteur monte et descende. Le  
La position favorite est définie. Répétez ces étapes  
étapes pour le supprimer.



Appuyez sur le bouton. Le moteur se déplacera vers la  
position favorite établie.

## Appairage d'une télécommande supplémentaire dans la mémoire du moteur

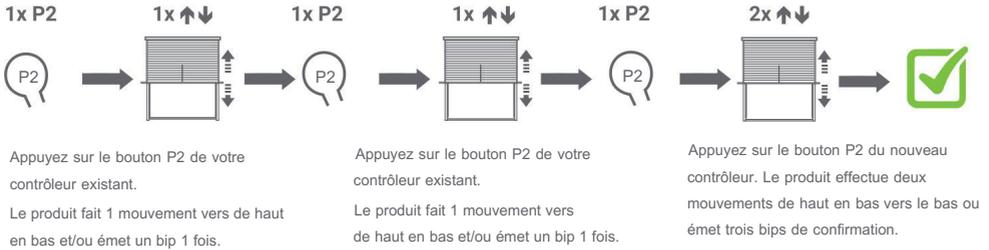

Appuyez sur le bouton P2 de votre contrôleur existant.

Le produit fait 1 mouvement vers de haut en bas et/ou émet un bip 1 fois.

Appuyez sur le bouton P2 de votre contrôleur existant.

Le produit fait 1 mouvement vers de haut en bas et/ou émet un bip 1 fois.

Appuyez sur le bouton P2 du nouveau contrôleur. Le produit effectue deux mouvements de haut en bas vers le bas ou

émet trois bips de confirmation.

Pour supprimer une commande, répétez le processus précédent.

## Données techniques de l'émetteur

### THW2415

Type de batterie	3 V (CR2450)
Autonomie de la batterie	2 ans
Fréquence	433,925 MHz
Pouvoir	10 mW
Portée radio	20 à 100 mètres

Brel Netherlands BV est enregistrée conformément à la transposition de la directive 2012/19/UE (directive DEEE) et conformément à la transposition de la directive 2006/66/EC (Directive sur les piles) dans le registre irlandais The Producer Register sous le numéro d'enregistrement 3408WB.

Brel Netherlands BV est enregistrée conformément à la transposition de la directive 2012/19/UE (directive DEEE) dans la loi sur les déchets n° 185/2001 en République tchèque, avec numéro de participation 09281/20ECZ.

Brel Nederland BV est enregistrée auprès de la VattG aux Pays-Bas, conformément aux directives du règlement 2012/19/UE sur les piles et accumulateurs (Directive sur Batteries). Ses obligations sont couvertes par sa participation au système collectif. Brel Nederland BV est inscrite au registre WeCycle sous le numéro CO00010881, et chez Sibat sous le numéro 40350. En Belgique, sous le numéro Bebat 522210 et le numéro Recupel 940883.

Brel Nederland BV fait partie de l'Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren registriert (die Batterierichtlinie) in das BattG von Deutschland. Brel Nederland BV a ses obligations en vertu du Teilnahme am Kollektivsystem mit GRS Nr. 87675144 et pour l'enregistrement ElectroG n° 83736951.

Brel Netherlands BV est enregistrée en vertu du règlement n° 185/2001 du règlement DEEE 2012/19/UE (règlement DEEE) en République tchèque sous le numéro d'enregistrement 09281/20ECZ.

Brel Nederland BV est enregistrée conformément à la transposition de la directive 2006/66/CE (directive sur les batteries). Conformément au décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009, 2009 en France. Les obligations de recyclage sont couvertes par l'adhésion à la filière collective Corepile sous le numéro 1033.

# Installation du moteur

L'installation du moteur se fait en 4 étapes.

Il est important de les lire attentivement avant de commencer l'installation.

## Étape 1 : Appairage de la télécommande avec le moteur.

Il existe deux façons d'appairer la télécommande avec le moteur. Cela dépend du type de moteur du produit. Assurez-vous de terminer la première étape dans les 10 secondes ; sinon, le moteur quittera le mode de programmation.

### Mode 1 : moteurs BLE(Q), BPE(Q), BEQ, BG(LE) et BEK.

Assurez-vous de pouvoir accéder à la tête du moteur. Elle est équipée d'un bouton : le bouton P1.

Appuyez sur le bouton P1 pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le moteur effectue un mouvement de va-et-vient. Relâchez le bouton P1. et appuyez sur le bouton STOP de la télécommande jusqu'à ce que le moteur secoue deux fois et émette un bip.

### Mode 2 : moteurs BPE, BEQ, BG, BEK, BR, BRE et BZE.

Assurez-vous que le moteur est hors tension. Déjà installé ? Débranchez l'alimentation. Attendez au moins 10 secondes avant de passer à l'étape suivante.

Mettez le moteur sous tension et il se mettra à monter et descendre en émettant un bip. Appuyez sur le bouton STOP de la télécommande jusqu'à ce que le moteur bouge et émette deux bips.

## Étape 2 : Vérifiez le sens de rotation.

Vérifiez le sens de rotation immédiatement après l'appairage de la télécommande. Si vous attendez plus d'une minute, vous ne pourrez plus le faire de la manière suivante.

Appuyez une fois sur le bouton BAS pour voir si le produit s'abaisse légèrement.

Si le sens de rotation est correct, vous pouvez passer à l'étape 3.

Le sens de rotation est-il incorrect ? Appuyez simultanément sur les boutons HAUT et BAS jusqu'à l'arrêt du moteur. bouger et bip.

## Étape 3 : Définition de la limite supérieure.

Placez-vous à la position supérieure souhaitée. Appuyez ensuite sur les boutons HAUT et BAS. ARRÊTEZ simultanément jusqu'à ce que le moteur monte et descende deux fois et émette un bip.

## Étape 4 : Réglage de la limite inférieure.

Définissez la limite inférieure souhaitée. Appuyez ensuite sur les boutons BAS et STOP. simultanément jusqu'à ce que le moteur monte et descende deux fois et émette un bip.

**Le moteur est installé et prêt à fonctionner !**

# Trucs et astuces

**Je ne peux pas coupler ma télécommande au moteur.**

**Option 1 : Vérifiez si la télécommande est dans le bon mode.**

Retirez la pile de la télécommande. Maintenez le bouton P2 enfoncé pendant le remplacement de la pile. Regardez à l'avant pour voir si un 1 ou un 2 apparaît sur l'écran (15 canaux) ou si le voyant LED clignote une ou deux fois (1 canal).

1 = Mode unidirectionnel 2 = Mode bidirectionnel (il s'agit de la version standard)

**Option 2 : Vérifiez si la télécommande est verrouillée ou non**

Appuyez sur le bouton STOP pendant plus de 15 secondes. 1 canal :

Après 15 s, la LED s'allumera. Appuyez sur le bouton P2 et vérifiez si la LED clignote rapidement (DÉVERROUILLÉ) ou lentement (VERROUILLÉ). 15 canaux : Après 15 s, une lettre

s'affichera à l'écran : U = DÉVERROUILLÉ ou L = VERROUILLÉ. Appuyez sur le bouton

P2 uniquement si un U apparaît à l'écran. Le déverrouillage est confirmé.

**Ajouter/copier le moteur vers une nouvelle télécommande/un nouveau canal**

Retirez l'arrière de la ou des télécommandes.

Accédez au canal actuel (de la télécommande) où le moteur est installé.

Appuyez une fois sur le bouton P2 du canal/de la télécommande actuel. Le moteur montera et descendra une fois. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton P2 du canal/de la télécommande actuel. Le moteur montera et descendra à nouveau. Accédez au nouveau canal et appuyez une fois sur le bouton P2, ou appuyez une fois sur le bouton P2 de la nouvelle télécommande. Le moteur montera et descendra deux fois et émettra un bip. (Répétez cette procédure pour retirer un moteur.)

**Mon ancienne télécommande est cassée ou perdue. Comment l'appairer avec la nouvelle ?**

Suivez l'étape 1 de l'installation du moteur.

**Comment puis-je ajuster les positions finales ?**

Appuyez simultanément sur les boutons UP et STOP jusqu'à ce que le moteur monte et descende une fois et émette un bip.

Réglez la nouvelle position supérieure souhaitée. Appuyez ensuite sur les boutons UP et STOP.

simultanément jusqu'à ce que le moteur monte et descende une fois et émette un bip.

Appuyez simultanément sur les boutons DOWN et STOP jusqu'à ce que le moteur monte et descende une fois et émette un bip. Placez-le

à la position inférieure souhaitée. Appuyez ensuite simultanément sur les boutons BAS et ARRÊT jusqu'à ce que le moteur monte et descende une fois et émette un bip.

**Comment puis-je redémarrer le moteur ?**

Assurez-vous de pouvoir atteindre la tête du moteur. Elle comporte un bouton : le bouton P1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.

Appuyez sur le bouton P1 pendant environ 14 secondes. Toutes les 3 secondes, le moteur monte et descend une fois.

Relâchez le bouton P1 lorsque le produit a effectué un mouvement de haut en bas 4 fois au total.