

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Nina Timer io

Nota



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

PÁGINA DE BIENVENIDA

Déjese llevar por su intuición, controle sin pensar, concéntrese en lo esencial...

Nina Timer io es un nuevo mando a distancia personalizado y programable que facilita la interacción intuitiva, proporciona nuevas sensaciones y deja que sus deseos le guíen. Naturalmente.

Naturalmente intuitiva

Como una extensión natural de sus propias manos...

Con un simple toque de la pantalla podrá seleccionar, controlar, integrar, memorizar y posicionar todos los dispositivos de su hogar.

- Control del dispositivo de forma individual o por grupos
- Configurado para adaptarse a su vivienda
- Control preciso
- Creación de escenarios

Gracias a la programación horaria, Nina Timer io gestionará todos sus dispositivos sin que tenga que estar pendiente de ellos.

- Programación diaria según sus necesidades
- Hasta 12 acciones automáticas al día
- Es posible suspender o modificar la programación horaria en cualquier momento con un solo clic
- Visualizar de un vistazo la programación de la semana actual
- Simular que hay alguien en la vivienda cuando no está gracias a la función Simulación de presencia

Función exclusiva de Somfy: Natural Control

Una presión de dos segundos en la pantalla basta para controlar con un solo gesto la subida y la bajada de sus dispositivos favoritos. No hace falta entrar en la interfaz, ¡el control por gestos es magia!

Naturalmente atractiva

En perfecta armonía con su estética...

Un objeto elegante y sensual. Con curvas ergonómicas y sensación soft touch. Un accesorio de diseño que se integra perfectamente en su hogar. También se pueden personalizar los acabados: puede elegir entre distintos materiales para su carcasa en tonos a la última moda y elegantes.

Fácilmente adaptable

Nina Timer io evoluciona para satisfacer sus necesidades...

Cortinas, persianas, puertas de garaje, cancelas, luces, alarma, Velux, pérgolas... Nina Timer io reconoce todos sus dispositivos y le ayuda a configurarlos y controlarlos para ofrecerle la máxima comodidad en su hogar. Nina Timer io utiliza la tecnología io-homecontrol® para aumentar la facilidad de utilización y el rendimiento.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

1. SEGURIDAD

Lea atentamente la guía de inicio rápido y las instrucciones de seguridad proporcionadas con este producto antes de proceder a su instalación y uso. El usuario deberá conservar estas instrucciones.

El incumplimiento de estas instrucciones o la utilización del producto para un uso para el que no haya sido diseñado anularán automáticamente la garantía y eximirá a Somfy de toda responsabilidad.

Este producto Somfy debe ser instalado por un profesional de la motorización o automatización del hogar. Asimismo, el instalador deberá cumplir la normativa y legislación vigentes en el país donde se va a instalar el producto e informar a sus clientes de las condiciones de utilización y mantenimiento del mismo.

Antes de iniciar la instalación, compruebe la compatibilidad de este producto con los dispositivos y accesorios asociados al mismo. Si tiene dudas durante la instalación del producto y/o si desea obtener información adicional, contacte con el servicio Somfy o consulte nuestra página web www.somfy.com.

Según la normativa EN 12453 relativa a la seguridad en el uso de puertas y cancelas motorizadas, el uso de Nina Timer io para controlar automatismos de puerta de garaje o cancela sin visibilidad para el usuario requiere la instalación obligatoria de un dispositivo de seguridad de célula fotoeléctrica en dicho automatismo. En caso de incumplimiento de estas instrucciones, Somfy se eximirá de toda responsabilidad con respecto a los daños que puedan producirse.

Instrucciones generales

No utilice ni instale este producto en el exterior.

Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.

No utilice productos abrasivos ni disolventes para limpiarlo. Utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie.

No golpee ni deje caer el producto; no lo exponga a materiales inflamables o fuentes de calor o humedad; y no lo sumerja ni lo moje.

No intente repararlo usted mismo.

Instrucciones eléctricas de seguridad

Cargador

Utilice únicamente el adaptador de red suministrado con el producto para conectar el cargador.

Este adaptador de red debe conectarse a una instalación eléctrica que funcione correctamente y que cumpla con las normas aplicables.

...

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

...

Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación y la frecuencia indicadas en la placa de características del adaptador de red coinciden con los de su instalación eléctrica.

Desenrolle totalmente el cable eléctrico antes de conectarlo a la toma para evitar cualquier riesgo de recalentamiento.

Sostenga siempre la unidad del adaptador cuando conecte y desconecte el adaptador de red. No tire nunca del cable.

No toque nunca el adaptador de red con las manos húmedas o mojadas para evitar cualquier riesgo de electrocución.

El adaptador de red y el cable deben mantenerse alejados del alcance de los niños y de los animales domésticos, sin dejar de ser accesibles para que pueda desconectarse rápidamente en caso de emergencia.

Mando a distancia

Utilice únicamente la batería suministrada con el producto para accionar el mando a distancia.

Cuando necesite sustituirla, contacte con un instalador profesional de la motorización y automatización del hogar y utilice únicamente una batería recomendada por Somfy. Existe riesgo de explosión si se utiliza una batería no compatible.

Cambio de batería

Compruebe que la batería esté separada de cualquier otro tipo de residuos y acuda al centro de recogida de su localidad.



 Consulte el apartado *Batería, página 10*.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO

Contenido	6
Mando a distancia Nina Timer io	7
Carcasas	9
Base	10
Batería	10
¿Qué es un dispositivo?	12
¿Qué es un grupo?	13
¿Qué es un escenario?	14
¿Qué es la función Reloj?	15



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Contenido

Descubra los diferentes elementos y documentos proporcionados en la caja:



MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO

Mando a distancia con pantalla táctil (batería incluida)



BASE

Toma del mando a distancia Nina Timer io




GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Guía para comenzar a utilizar el producto



CARCASA TRASERA PERSONALIZABLE

Carcasa trasera extraíble para personalizar Nina Timer io

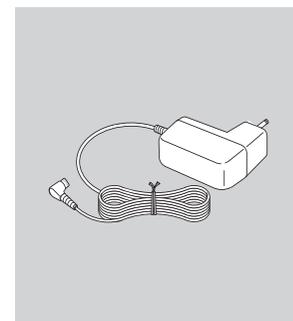

CARGADOR DEL MANDO A DISTANCIA

Cable de alimentación para cargar el mando a distancia Nina Timer io



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de proceder a su instalación y uso. El usuario deberá conservar estas instrucciones.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Mando a distancia Nina Timer io

Según su posición, el mando a distancia Nina Timer io muestra distintas pantallas compuestas por los siguientes elementos:

Posición vertical, pantalla de inicio

HORA ACTUAL

DISPOSITIVOS

ACCESO A LA GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

Lista de dispositivos para gestionarlos uno a uno

GRUPOS

ACCESO A LA GESTIÓN DE GRUPOS

Lista de grupos para gestionar los dispositivos por grupos activando escenarios

AJUSTES

ACCESO AL MENÚ DE AJUSTES

Ajustes del mando a distancia, ajustes de los parámetros del reloj (fecha, hora, hora del atardecer, notificaciones de las siguientes acciones), ajustes de los grupos / dispositivos, ajustes para el instalador

INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA

NATURAL CONTROL

ACCESO A LA FUNCIÓN NATURAL CONTROL

Para ejecutar acciones mediante movimientos de arriba/abajo

RELOJ



ACCESO A LAS PROGRAMACIONES

Visualización y programación de los días predefinidos de la semana

MODO EN CURSO

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN RELOJ

Cambio de modo: Reloj ON, Reloj OFF, Reloj OFF hoy, Simulación de presencia

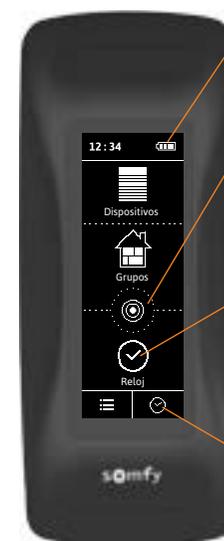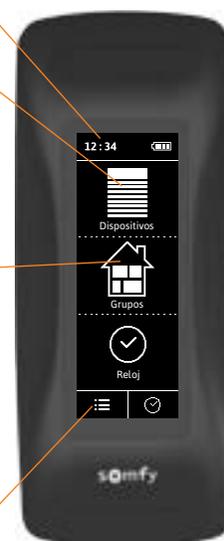

En las siguientes pantallas:

VOLVER

- Volver a la pantalla de inicio
- Volver a la pantalla anterior

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Posición horizontal, pantalla en espera

MODO EN CURSO

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN RELOJ

Cambio de modo: Reloj ON, Reloj OFF, Reloj OFF hoy, Simulación de presencia

En modo reloj ON: visualización del día predefinido actual.



INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA

HORA ACTUAL

FECHA ACTUAL

Posición horizontal, pantalla de consulta

DÍA CONSULTADO

VOLVER

- Consulta de la primera acción del día consultado y, después, del día anterior
- Volver a la pantalla en espera

LÍNEA TEMPORAL

VISUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Consulta de las acciones programadas en la línea temporal



HORA ACTUAL

INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA

VENTANA DE ACCIONES

VISUALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN PROGRAMADA


Visualización y selección de una acción programada

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Navegación Nina Timer io

Hay varios tipos de movimientos para navegar en la pantalla de Nina Timer io:

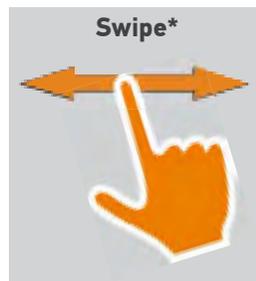

* Barrido horizontal o vertical ** Deslizamiento vertical

Para salir del modo en espera, saque Nina Timer io de la base o toque la pantalla (cuando no está en la base).

Sonidos

Hay tres opciones de ajustes: sin sonido, solo sonidos de alertas y sonidos de alertas y clics del teclado.

i Para ajustar los sonidos, consulte [Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base, página 83](#).

Botón ON/OFF

Utilice el botón en la parte trasera del mando a distancia para encender o apagar Nina Timer io si fuese necesario.

Hand icon No utilice herramientas para manipular el botón ON/OFF.

i Cuando se vuelve a encender Nina Timer io (botón OFF en ON), ajuste de nuevo la fecha y la hora en las pantallas que se muestran.



Carcasas

Carcasas disponibles (cuero o soft touch a color) para personalizar Nina Timer io:



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Base

La base permite colocar el mando a distancia Nina Timer io para facilitar la consulta.

También permite cargar la batería de Nina Timer io al colocar el mando a distancia en la base.



i Para cargar la batería de Nina Timer io, consulte [Batería, página 10](#).


Nina Timer io funciona cuando está colocado en su base: la pantalla permanece encendida. Pasará al estado en espera después de 10 segundos de inactividad.

i Para desactivar esta función, consulte [Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base, página 83](#).

i Para ver un ejemplo de las pantallas de inicio según la posición de Nina Timer io, consulte [Mando a distancia Nina Timer io, página 7](#).

La base incluye una toma USB situada en la parte trasera.

Está destinada a cargar un dispositivo de tipo smartphone (< 500 mA) con ayuda del cable correspondiente.



Batería

Nivel de batería

El nivel de batería se indica mediante un icono evolutivo que cambia de la siguiente manera:

	Batería completa		Batería al 25 %
	Batería al 75 %		Batería < 10 % (parpadea)
	Batería al 50 %		Batería en carga

i Cuando el nivel de batería está bajo, la intensidad de la iluminación de la pantalla se reduce al 30 %. Aparece un mensaje de advertencia y recomienda colocar a Nina Timer io en su base.


ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Carga de la batería


1. Inserte el extremo del cargador en la parte trasera de la base.
2. Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
3. Asegúrese de que Nina Timer io está encendido: botón en ON detrás del mando a distancia.
4. Coloque a Nina Timer io en la base.

i Necesitará al menos dos horas para cargarlo si Nina Timer io está completamente descargado.

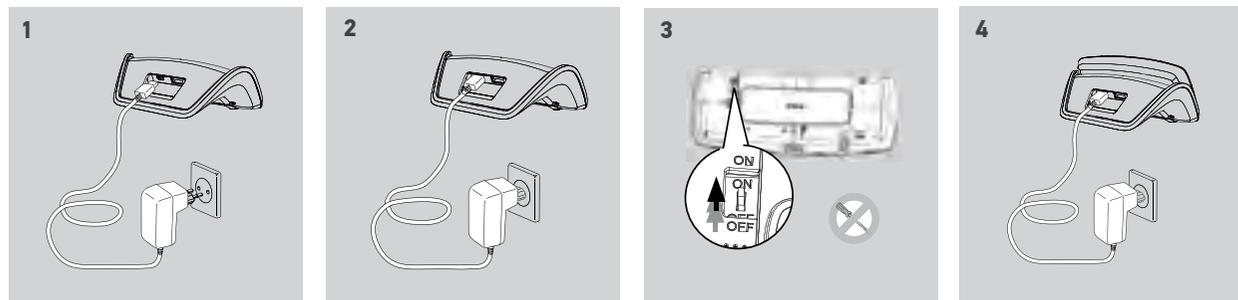

Cambio de la batería

1. Quite la parte trasera del mando a distancia para acceder a la tapa de la batería.
2. Apague el mando a distancia Nina Timer io y quite la tapa de la batería empujándola hacia abajo.
3. Desconecte la batería y luego retírela del mando a distancia.

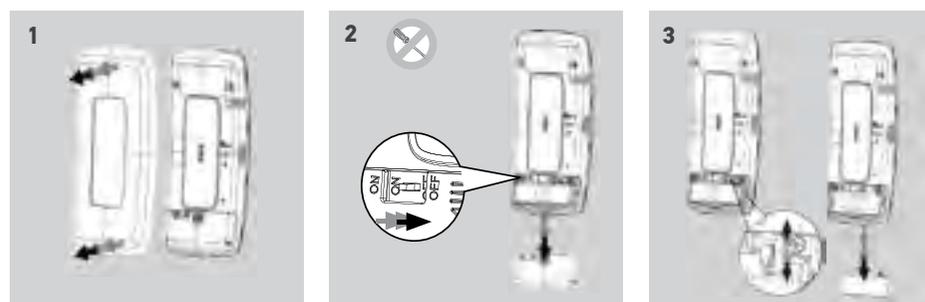

i Cuando haya quitado la batería, reemplácela por una nueva, encienda Nina Timer io y vuelva a poner la tapa de la batería y la parte trasera del mando a distancia. Consulte las instrucciones de seguridad [Seguridad, página 3](#).

! Compruebe que la batería esté separada de cualquier otro tipo de residuos y acuda al  centro de recogida de su localidad.

! No utilice herramientas para manipular el botón ON/OFF de la parte trasera del producto.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

¿Qué es un dispositivo?

Lista de los dispositivos io compatibles e iconos asociados:

Persiana veneciana int. 	Persiana 	Persiana orientable 	Persiana proyectable 	Cortina vertical ext. 	Cortina vert. pérgola
Ventana 	Ventana de techo 	Puerta de garaje 	Puerta enrollable 	Cancela batiente 	Cancela
Atenuación de iluminación 	Iluminación encendida/apagada 	Alarma 	Interruptor encendido/apagado 	Cerradura 	Cierre de ventana
Persiana horiz. Pérgola 	Veneciana ext. 	Cortina vertical 	Toldo de techo 	Toldo 	Faldón
Dispositivo io genérico 	Persiana Smoove Uno io 	Ventana Smoove Uno io 	Toldo Smoove Uno io 	Persiana venec. int. Smoove Uno io 	Cortina Smoove Uno io



Los iconos de esta lista son evolutivos, su estado cambia según su posición: 
 Los dispositivos controlados mediante un Smoove Uno io aparecen con un icono específico. Estos dispositivos no tienen retorno de información, por lo que el estado del icono puede diferir de la posición real.
 Otros dispositivos io-homecontrol® están disponibles, aparecen con un icono genérico que no representa su estado.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

¿Qué es un grupo?

Un grupo es un conjunto de dispositivos que puede incluir:

- Dispositivos del mismo tipo (por ejemplo: todas las luces, persianas o estores de la vivienda).
- Dispositivos clasificados por habitaciones (por ejemplo: todos los dispositivos del salón, el baño, etc.).
- Cualquier otro conjunto de dispositivos (p. ej.: fachada norte, fachada sur, etc.).

Los grupos permiten controlar varios dispositivos al mismo tiempo, con un clic y utilizando escenarios.

Por defecto vienen definidos 25 grupos cuando se instala:

Casa		Baño		Despacho		Planta baja		Pérgola	
Salón		Dormitorio 1		Sala de juegos		Exterior		Luces	
Comedor		Dormitorio 2		Terraza		Garaje		Persianas	
Comedor 2		Dormitorio del bebé		Segunda planta		Fachada 1		Veneciana ext.	
Cocina		Dormitorio de niño		Primera planta		Fachada 2		Estor enrollable	

Se pueden crear 5 nuevos grupos (máximo 30 grupos).

Posibilidades de personalización:

Modificar la lista de dispositivos de un grupo, [página 64](#).

Crear un nuevo grupo, [página 67](#).

Cambiar el nombre de un grupo, [página 65](#).

Suprimir un grupo, [página 68](#).

Cambiar el icono de un grupo, [página 66](#).

Organizar una lista de grupos, [página 69](#).



Para acceder a todas las funciones de personalización de un grupo consulte el apartado [Personalizar los grupos, página 64](#).

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

¿Qué es un escenario?

Un escenario permite colocar uno o más dispositivos de un grupo en una posición seleccionada (por ejemplo: abrir la cortina vertical del salón, encender la luz del dormitorio, colocar la persiana de la cocina en la posición "my", etc.).

Por defecto, una vez que se crea un grupo, se crean los escenarios asociados a cada tipo de dispositivos del grupo.

También es posible crear nuevos escenarios mediante la configuración del control de uno o más dispositivos de un grupo al mismo tiempo. Por ejemplo, el escenario "Me voy" puede incluir diferentes acciones como cerrar las venecianas exteriores, bajar las persianas y apagar las luces.

En los escenarios ya creados, la posición de cada dispositivo se puede configurar para personalizar el ambiente de la vivienda con un solo clic. Por ejemplo, el escenario "Ambiente de tarde" puede asociar acciones como bajar las persianas al 75 % y apagar las luces.

Un escenario se puede iniciar manualmente, mediante el menú **Grupos**, o automáticamente, programándolo en un día predefinido de la semana.

Escenarios definidos por defecto durante la instalación:

Abrir / Cerrar

Abrir / Cerrar todo

Encender / Apagar

Posición "my"

Arriba / Abajo

Posibilidades de personalización:



Crear un escenario, [página 70](#).

Cambiar el nombre a un , [página 71](#).

Modificar un escenario, [página 72](#).

Suprimir un escenario, [página 73](#).

Organizar una lista de escenario, [página 74](#).

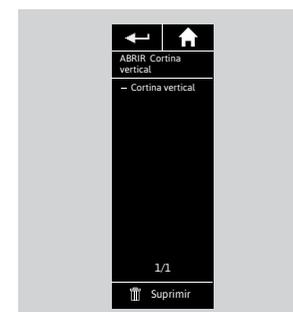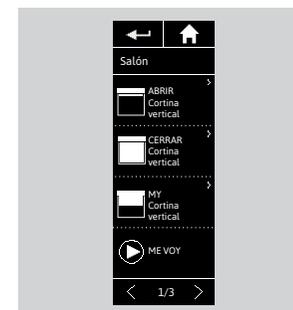

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

¿Qué es la función Reloj?

La función Reloj permite controlar automáticamente dispositivos a una hora determinada gracias a la programación de días predefinidos.

Un día predefinido está formado por una o varias acciones automáticas. Una acción automática es la programación a una hora determinada de uno o varios escenarios.

Cada día predefinido se identifica con un nombre y un icono.

Se pueden crear hasta 8 días predefinidos en los que se pueden programar los escenarios ya creados.

Se puede asociar un día predefinido a cada día de la semana (de lunes a domingo).

La función Reloj se puede activar o desactivar en cuatro modos:

- **Reloj ON:** las acciones automáticas están activadas
- **Reloj OFF:** las acciones automáticas están desactivadas
- **Reloj OFF hoy:** las acciones automáticas están desactivadas durante todo el día. Después de medianoche, vuelve automáticamente al modo Reloj ON.
- **Simulación de presencia:** las acciones automáticas están activadas pero aplazadas de manera aleatoria respecto a la hora prevista, en una horquilla de, aproximadamente, de 0 a 30 minutos. El orden de las acciones no cambia y el aplazamiento no puede superar la medianoche.

Posibilidades de personalización:

Cambiar el modo en curso, [página 33](#).

Crear, modificar o suprimir un día predefinido, [página 34](#).


Crear, visualizar o modificar la programación de los días predefinidos, [página 50](#).

Visualizar la siguiente acción automática, [página 53](#).

Consultar las acciones automáticas de la semana, [página 55](#).

Desactivar una acción automática prevista, [página 58](#).

Ejecutar inmediatamente una acción programada, [página 59](#).

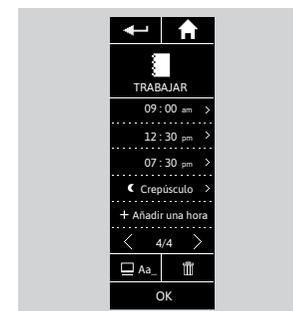

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

3. UTILIZAR NINA TIMER IO

Controlar un dispositivo

Posibilidades para el control	16
Controlar un dispositivo	16
Otras opciones disponibles	17

Posibilidades para el control

Encender / Apagar o Bloquear / Desbloquear (A)

Abrir / Cerrar (B)

Ajustar (C)

Controlar un dispositivo (1/2)

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.

2. Seleccione el dispositivo que desee controlar haciendo clic en el icono correspondiente.

i Todos los dispositivos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).


> Se muestran las posiciones disponibles para el control de los dispositivos seleccionados.

3. Seleccione la posición deseada haciendo clic o deslizándose hasta la posición correspondiente (A, B o C).


4. La acción comienza una vez que se deja de pulsar el botón:

> Se muestran una rueda y un botón **STOP** cuando la acción está en curso (E). Haga clic en este botón para detener la acción en cualquier momento.


> Se muestra una marca de verificación cuando la acción haya finalizado (F).

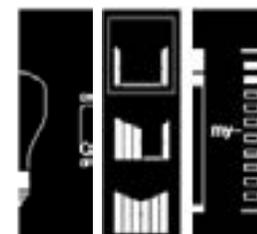


A B C

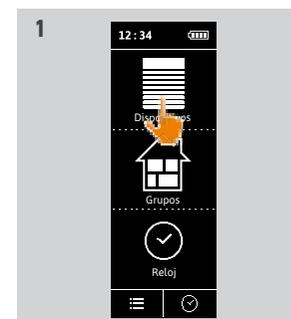


1

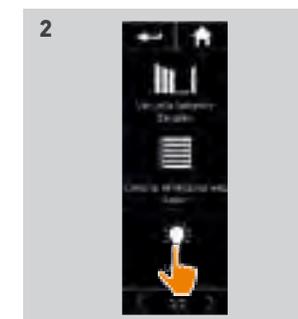

2

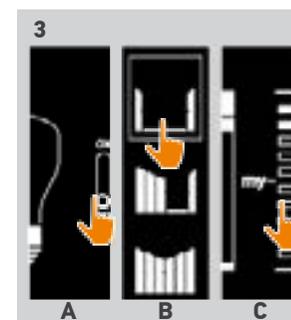

3

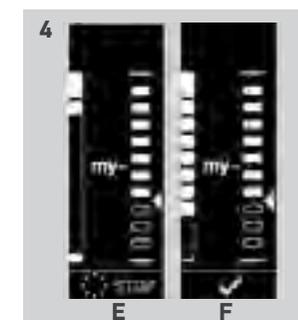

4

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Controlar un dispositivo

Posibilidades para el control	16
Controlar un dispositivo	16
Otras opciones disponibles	17

Controlar un dispositivo (2/2)

...

-  Si ocurre cualquier problema, se muestra el fallo detectado y sería posible reiniciar de nuevo el control del dispositivo.
-  Si volvemos a la lista de dispositivos, vemos que el icono del dispositivo seleccionado cambia según su nueva posición.

Otras opciones disponibles

Se pueden utilizar otras opciones para personalizar el control del dispositivo. Estas opciones varían según el dispositivo seleccionado y se muestran en la parte de abajo de la escala de posición.

Haga clic en los siguientes iconos o en las casillas de verificación para activar las opciones correspondientes antes o durante el control de dispositivo:

	<input checked="" type="checkbox"/>		Para activar el modo discreto: ralentiza el movimiento de la persiana a lo largo de todo su recorrido.
	<input type="checkbox"/>		Para desactivar el modo discreto de la persiana.
	<input checked="" type="checkbox"/>		Para controlar la orientación de las lamas de las venecianas (exterior e interior) y las persianas con lamas orientables (gradhermetic).
	<input checked="" type="checkbox"/>		Para controlar la subida / bajada de las lamas de las venecianas (exterior e interior) y las persianas con lamas orientables (gradhermetic).
	<input checked="" type="checkbox"/>		Para activar la opción "Presencia humana" de la cerradura de la ventana: permite abrir la vivienda desde el interior si hubiese una persona dentro.
	<input type="checkbox"/>		Para desactivar la opción "Presencia humana" de la cerradura de la ventana: no permite abrir la vivienda desde el interior.
	<input checked="" type="checkbox"/>		Para abatir la persiana.
	<input checked="" type="checkbox"/>		Para volver a poner la persiana en posición vertical.
	<input checked="" type="checkbox"/>		Para destensar la tela de la cortina vertical cuando está en la posición baja.
	<input checked="" type="checkbox"/>		Para tensar la tela de la cortina vertical cuando está en la posición baja.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función "my"

Utilizar la función "my"	18
Memorizar la posición "my"	19
Modificar la posición "my"	20
Suprimir la posición "my"	21

La función "my" se utiliza para memorizar la posición favorita del dispositivo y así personalizar el control de la vivienda según las preferencias del usuario.

La función "my" está disponible para la mayoría de los dispositivos. Si la función no está disponible para un dispositivo, no se muestra el icono "my".




Si la posición "my" ya está ajustada, se muestra el icono "my" al lado de la posición memorizada. Para modificar esta posición consulte la [página 20](#). Para suprimir esta posición consulte la [página 21](#).

Si la posición "my" no está ajustada, el icono "my" se muestra muy tenue en la parte superior de la escala de posición. Para memorizar una posición "my", consulte la [página 19](#).

Utilizar la función "my"

Una vez que se ha realizado el ajuste "my", el dispositivo puede colocarse automáticamente en su posición favorita con solo un clic.

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Seleccione el dispositivo deseado haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > La posición "my" del dispositivo seleccionado ya está ajustada: se muestra el icono "my" al lado de la posición memorizada.
3. Haga un breve clic en el icono "my" para colocar el dispositivo seleccionado en la posición "my".
 - > El botón "my" aparece dentro de un círculo.
 - > Se muestran una rueda y un botón **STOP** cuando la acción está en curso. Haga clic en este botón para detener la acción en cualquier momento.
 - > Se muestra una marca de verificación cuando la acción haya finalizado.

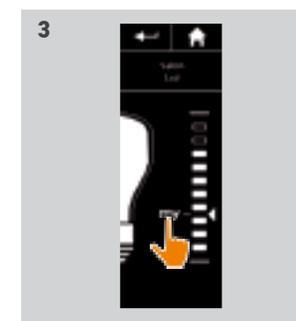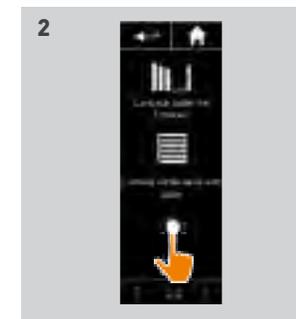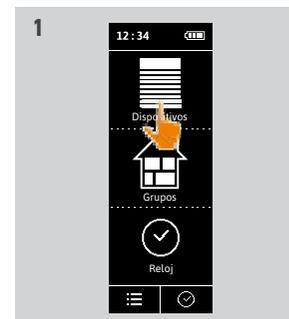

ÍNDICE




PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función "my"

Utilizar la función "my"	18
Memorizar la posición "my"	19
Modificar la posición "my"	20
Suprimir la posición "my"	21

Memorizar la posición "my"

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Seleccione el dispositivo deseado haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Si la posición "my" del dispositivo seleccionado no está ajustada: el icono "my" se muestra muy tenue en la parte superior de la escala de posición.
3. Seleccione la posición del dispositivo seleccionado haciendo clic o deslizándose hasta la posición correspondiente y luego pulse el icono tenue "my" durante al menos 5 segundos.
4. Transcurridos estos 5 segundos, el icono "my" se coloca automáticamente al lado de la posición predefinida.
 - > La posición "my" ya está memorizada.

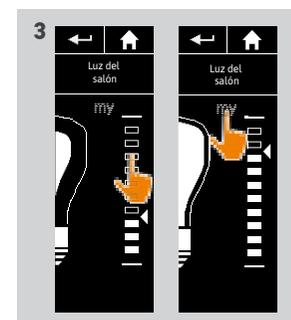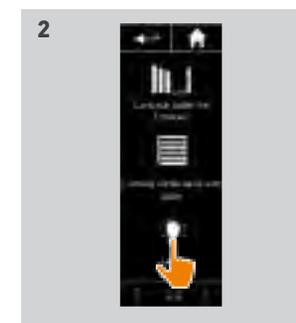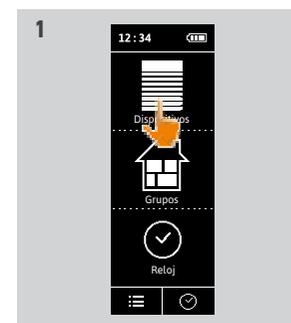

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98






7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99

Función "my"

Utilizar la función "my"	18
Memorizar la posición "my"	19
Modificar la posición "my"	20
Suprimir la posición "my"	21

Modificar la posición "my"

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Seleccione el dispositivo deseado haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > La posición "my" del dispositivo seleccionado ya está ajustada: se muestra el icono "my" al lado de la posición memorizada.
3. Seleccione una nueva posición haciendo clic o deslizándose hasta la posición correspondiente y luego pulse el icono "my" durante al menos 5 segundos.
4. Seleccione la opción **Memorizar "my"** en la posición actual y luego, haga clic en **OK**.
5. Después de confirmar, el icono "my" se coloca al lado de la posición predefinida.
 - > La nueva posición "my" ya está memorizada.

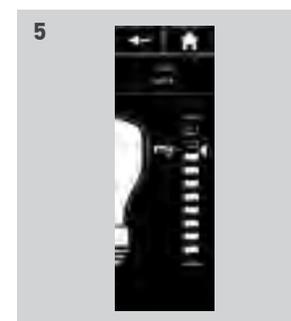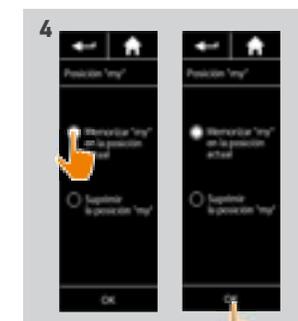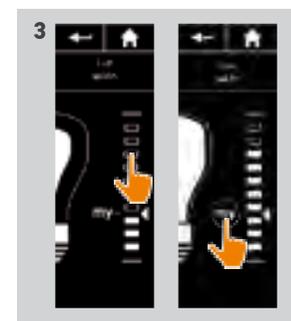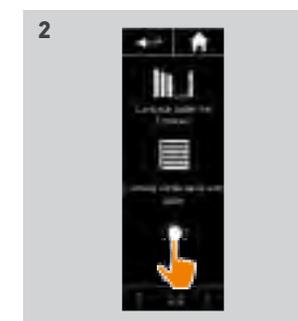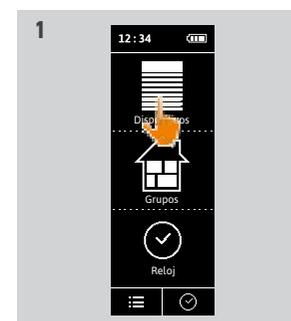

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98





7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99

Función "my"

Utilizar la función "my"	18
Memorizar la posición "my"	19
Modificar la posición "my"	20
Suprimir la posición "my"	21

Suprimir la posición "my"

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Seleccione el dispositivo deseado haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > La posición "my" del dispositivo seleccionado ya está ajustada: se muestra el icono "my" al lado de la posición memorizada.
3. Haga clic en el icono "my" durante al menos 5 segundos para suprimir la posición memorizada.
4. Seleccione la opción **Suprimir la posición "my"** y luego, haga clic en **OK**.
5. Después de confirmar, el icono "my" se vuelve tenue y se coloca automáticamente en la parte superior de la escala de posición.
 - > La posición "my" se ha suprimido.

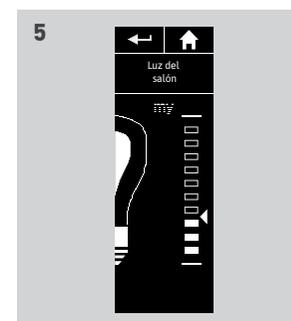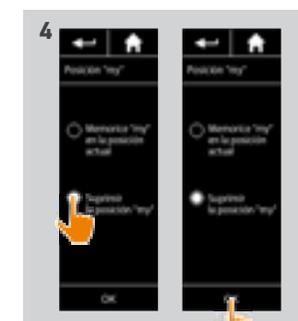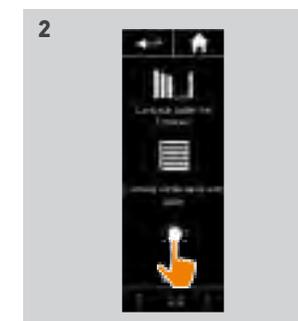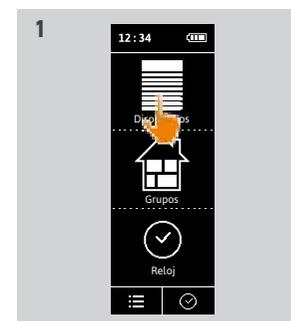

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función Natural Control

Asociar dispositivos a la función Natural Control	23
Activar / Desactivar la función Natural Control	24
Utilizar la función Natural Control	25

La función Natural Control permite controlar todos los dispositivos favoritos con un solo clic y un simple gesto directamente desde la pantalla de inicio.

No necesita seleccionar el dispositivo o el grupo ni entrar en las funcionalidades de Nina Timer io.

Después de haber asociado uno o más dispositivos a la función Natural Control, ajuste intuitivamente su posición, presionando simplemente en la zona dedicada de la pantalla y orientando el mando a distancia.

 Hay dos posibilidades de posición para un dispositivo: arriba y abajo.

"Arriba" y "Abajo" pueden significar cosas distintas en función del tipo de dispositivo:

- Para abrir / cerrar (puerta, persiana, cancela, ventana, etc.)
- Para encender / apagar (luz, enchufe)
- Para bloquear / desbloquear (ventana)

 Todos los dispositivos pueden estar asociados a esta función, excepto la alarma.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función Natural Control

Asociar dispositivos a la función Natural Control	23
Activar / Desactivar la función Natural Control	24
Utilizar la función Natural Control	25

Asociar dispositivos a la función Natural Control

1. Seleccione el menú Ajustes haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Haga clic en el icono del Mando a distancia.
3. Haga clic en el icono de Gestión por movimiento.
4. Haga clic en el icono de Dispositivos para acceder a la lista de dispositivos disponibles.
5. Seleccione uno o varios dispositivos para asociar a la función Natural Control y haga clic en OK para memorizar.

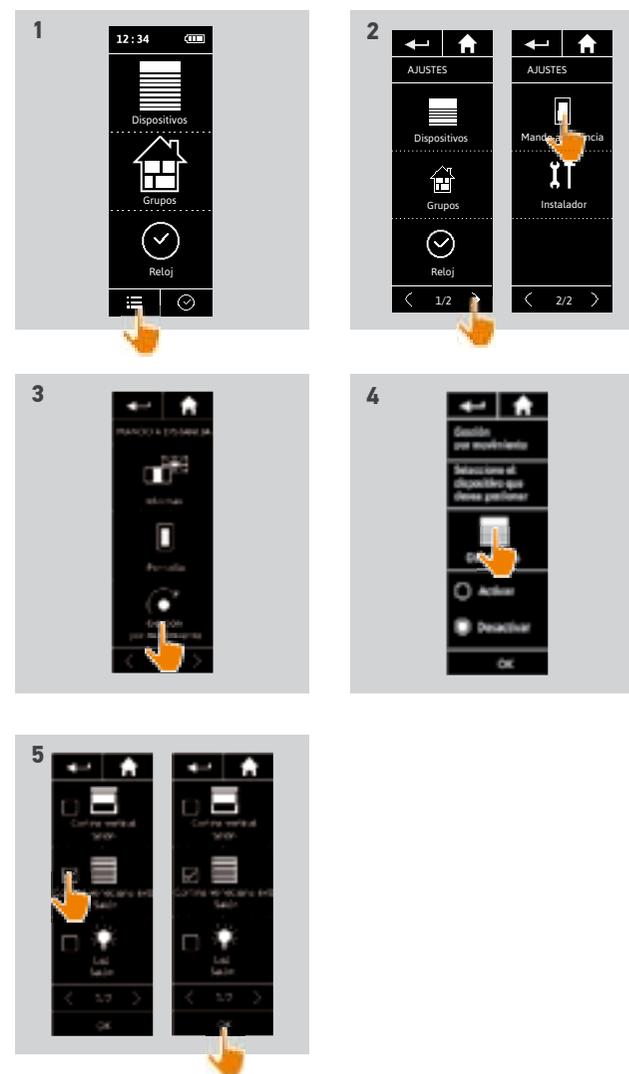

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función Natural Control

Asociar dispositivos a la función Natural Control	23
Activar / Desactivar la función Natural Control	24
Utilizar la función Natural Control	25

Activar / Desactivar la función Natural Control


1. Seleccione el menú Ajustes haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Haga clic en el icono del Mando a distancia.
3. Haga clic en el icono de Gestión por movimiento.
4. Seleccione la opción Activar o Desactivar y luego, haga clic en OK para memorizar.

> La función Natural Control ya está activada y se han asociado dispositivos: se muestran círculos en el centro de la pantalla de inicio.



> Si la función Natural Control ya está activada y no se han asociado dispositivos: no se muestran círculos en el centro de la pantalla de inicio.

> Si la función Natural Control está desactivada: no se muestran círculos en el centro de la pantalla de inicio.

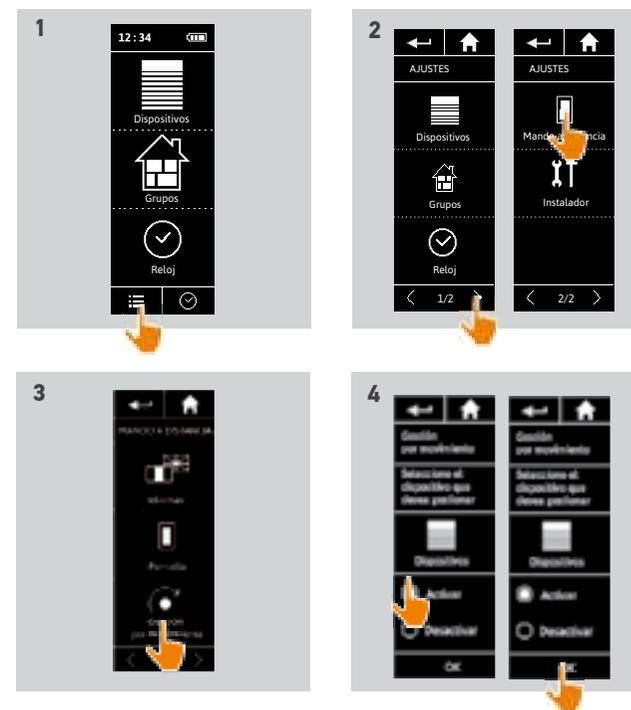

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función Natural Control

Asociar dispositivos a la función Natural Control	23
Activar / Desactivar la función Natural Control	24
Utilizar la función Natural Control	25

Utilizar la función Natural Control

1. Toque y mantenga presionada la zona de los círculos para activar la función Natural Control.

 Deje de presionar para volver a la pantalla de inicio.



2. Cuando la función comienza, se muestra el mensaje "¡Natural Control listo!"

3. Sin dejar de presionar la zona de los círculos, levante el mando a distancia hacia arriba para subir, abrir, encender o bloquear dispositivos favoritos. O baje el mando a distancia para bajar, cerrar, apagar o desbloquear dispositivos favoritos.

> Se muestran flechas de arriba o abajo para indicar el movimiento en curso.

> Se muestran una rueda y un botón STOP cuando la acción está en curso. Haga clic en este botón para detener la acción en cualquier momento.

4. Cuando se deja de presionar la zona de los círculos, se vuelve a mostrar automáticamente la pantalla de inicio.

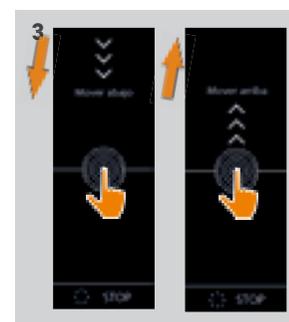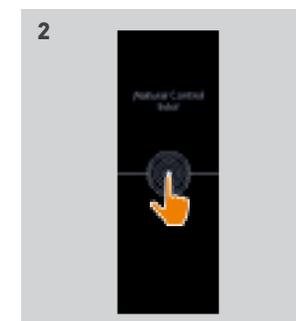

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Ejecutar un escenario

1. Seleccione el menú **Grupos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Seleccione la habitación o el grupo que contiene el dispositivo que desee controlar haciendo clic en el icono correspondiente.

i Todas las habitaciones y grupos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

> Se muestran los escenarios disponibles para el control de la habitación o el grupo seleccionados.

3. Seleccione el escenario haciendo clic en el icono o nombre correspondiente.

4. La acción comienza una vez que se deja de pulsar el botón:

> Se muestran una rueda y un botón **STOP** cuando la acción está en curso (A). Haga clic en este botón para detener la acción en cualquier momento.

> Se muestra una marca de verificación durante algunos segundos cuando la acción haya finalizado (B).

i Si ocurre cualquier problema, se muestra el fallo detectado y sería posible comenzar de nuevo la activación del escenario.

Escenarios definidos por defecto durante la instalación:

Abrir / Cerrar


Abrir / Cerrar todo

Encender / Apagar

Posición "my"

Arriba / Abajo

i Para acceder a todas las funciones de personalización de un escenario, consulte el apartado [Personalizar los escenarios, página 70](#).

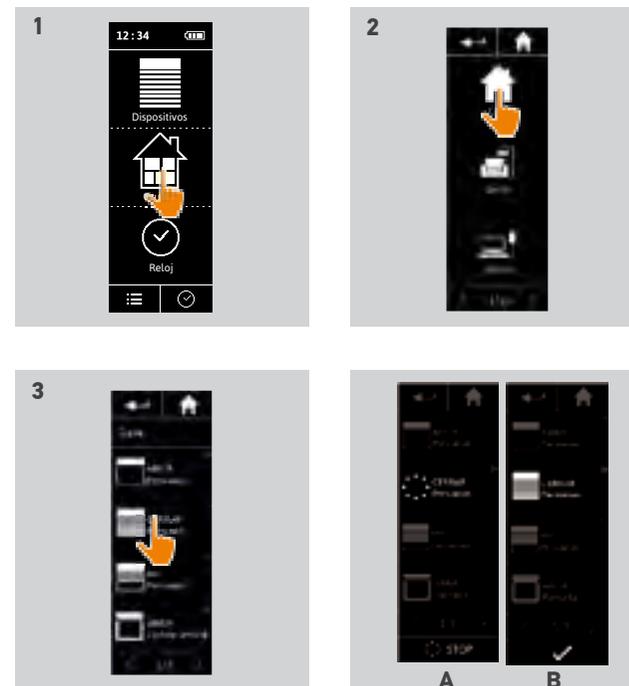

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función alarma

Desactivar / Activar la alarma	27
Cambiar el código de la alarma	28

Se puede activar y desactivar la alarma de su vivienda con Nina Timer io.

Para desactivar la alarma de su vivienda utilizando Nina Timer io es necesario introducir un código específico para Nina Timer io y distinto del código de la alarma. El código de la alarma para Nina Timer io no es necesario para activar la alarma.

Dicho código, por defecto, es el 0000. El código de la alarma de Nina Timer io se puede modificar desde el menú **Ajustes**.

Desactivar / Activar la alarma

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Haga clic en el icono de la **alarma** en la lista de dispositivos.







Se muestra el icono de la **alarma** en la lista de dispositivos únicamente si se ha asociado una alarma al mando a distancia Nina Timer io.

3. Deslice el botón hasta la posición OFF.
 - > Aparece un mensaje que le pide introducir un código para desactivar la alarma.
4. Introduzca el código (0000 por defecto) utilizando el teclado y haga clic en **OK** para validar.
 - > La alarma se ha desactivado.



Para activar la alarma, siga los mismos pasos deslizando el botón hasta la posición **ON**. No se necesita ningún código.

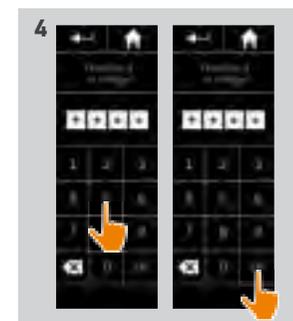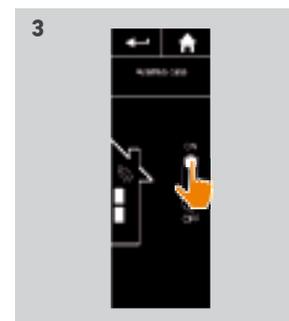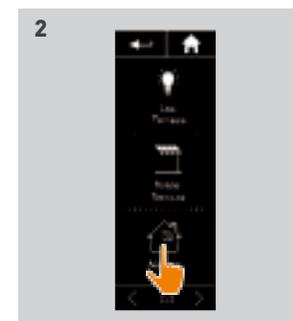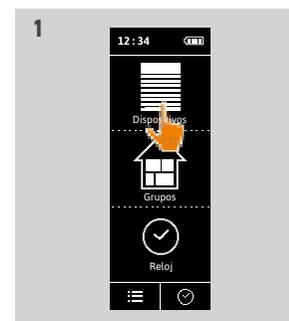

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función alarma

Desactivar / Activar la alarma	27
Cambiar el código de la alarma	28

Cambiar el código de la alarma

1. Seleccione el menú **Ajustes** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Haga clic en el icono del **Mando a distancia** para acceder a los ajustes correspondientes.
3. Haga clic en el icono del **Código de la alarma**.
 - > Aparece un mensaje para que confirme que desea reiniciar el código de la alarma.
4. Haga clic en **REINICIAR** para confirmar.
 - > Se muestra un teclado.
5. Introduzca el nuevo código utilizando el teclado y haga clic en **OK** para validar.
 - > Aparece un mensaje para que confirme el nuevo código de la alarma.
6. Vuelva a introducir el nuevo código para confirmar.
 - > El código de la alarma se ha modificado.

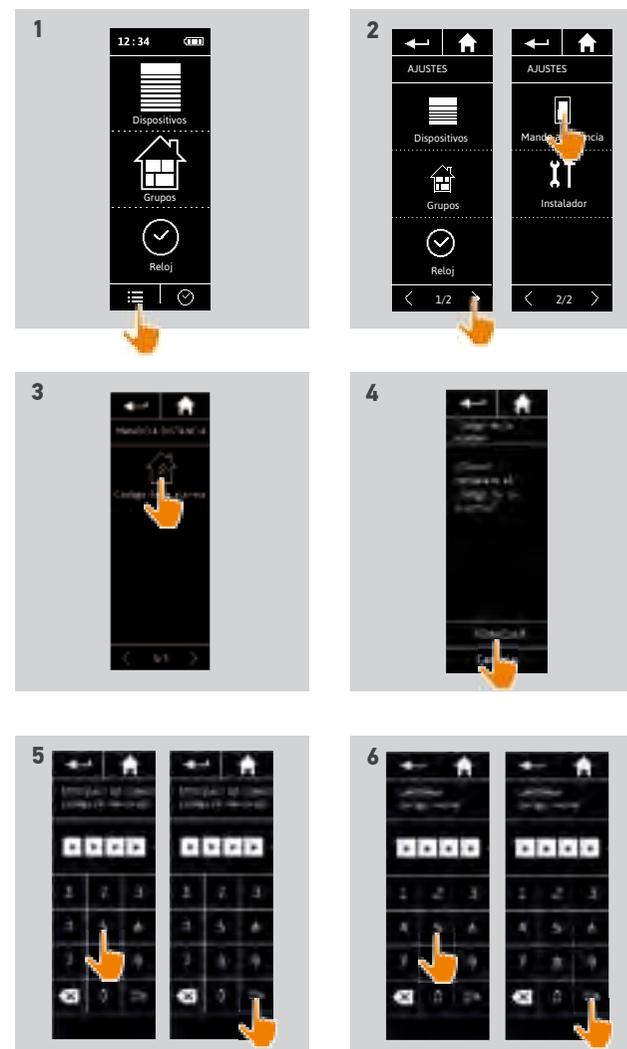

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función Reloj

Modo Reloj ON	29
Modo Reloj OFF	30
Modo Reloj OFF hoy	31
Modo de simulación de presencia	32
Cambiar el modo en curso	33

Modo Reloj ON



En este modo, las acciones programadas se inician automáticamente a las horas previstas en función del día predefinido programado.


También es posible controlar un dispositivo o un grupo o ejecutar un escenario en cualquier momento.

Cuando Nina Timer io muestra la pantalla de espera, un icono indica el día predefinido programado.


Si no se ha programado ningún día predefinido, la pantalla muestra el icono:



Iconos disponibles para los días predefinidos:

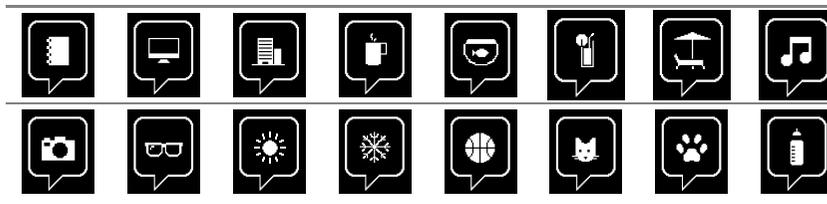

En posición vertical, el icono Reloj ON aparece en la parte inferior de la pantalla:

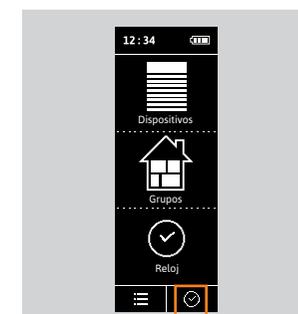

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función Reloj

Modo Reloj ON	29
Modo Reloj OFF	30
Modo Reloj OFF hoy	31
Modo de simulación de presencia	32
Cambiar el modo en curso	33

Modo Reloj OFF




En este modo, las acciones programadas están desactivadas y permanecen desactivadas hasta que se cambie el modo.

Este modo permite controlar un dispositivo o un grupo o ejecutar un escenario en cualquier momento.

Cuando Nina Timer io muestra la pantalla de espera, un icono indica que está en modo Reloj OFF:



En posición vertical, el icono Reloj OFF aparece en la parte inferior de la pantalla:

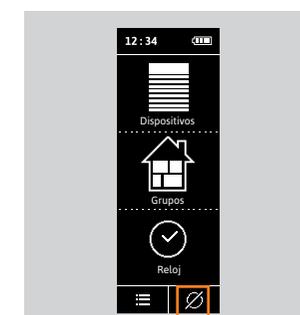

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función Reloj

Modo Reloj ON	29
Modo Reloj OFF	30
Modo Reloj OFF hoy	31
Modo de simulación de presencia	32
Cambiar el modo en curso	33

Modo Reloj OFF hoy



En este modo, las acciones programadas están desactivadas durante todo el día hasta la medianoche.


Después de la medianoche, Nina Timer io vuelve al modo Reloj ON.

Este modo permite controlar un dispositivo o un grupo o ejecutar un escenario en cualquier momento.

Cuando Nina Timer io muestra la pantalla de espera, un icono indica que está en modo Reloj OFF hoy.



En posición vertical, el icono Reloj OFF hoy aparece en la parte inferior de la pantalla:

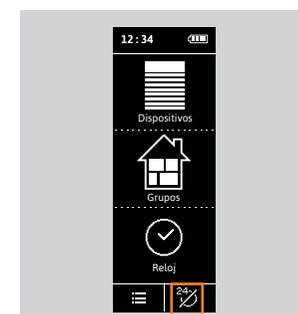

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Función Reloj

Modo Reloj ON	29
Modo Reloj OFF	30
Modo Reloj OFF hoy	31
Modo de simulación de presencia	32
Cambiar el modo en curso	33

Modo de Simulación de presencia




En este modo, las acciones programadas se inician automáticamente, pero con un aplazamiento aleatorio respecto a la hora prevista en una horquilla de aproximadamente entre 0 y 30 minutos. La hora mostrada durante la consulta tiene en cuenta este aplazamiento. El orden de las acciones no cambia y el aplazamiento no puede superar la medianoche.

También es posible controlar un dispositivo o un grupo o ejecutar un escenario en cualquier momento.

Cuando Nina Timer io muestra la pantalla de espera, un icono indica que está en modo Simulación de presencia.



En posición vertical, el icono Simulación de presencia aparece en la parte inferior de la pantalla:

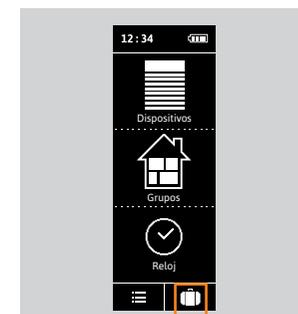

Para visualizar las siguientes acciones previstas, consulte el apartado [Consultar las acciones programadas, página 53](#).

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99


Función Reloj

Modo Reloj ON	29
Modo Reloj OFF	30
Modo Reloj OFF hoy	31
Modo de simulación de presencia	32
Cambiar el modo en curso	33

Cambiar el modo en curso

Es posible activar y desactivar la función Reloj cuando Nina Timer io está en posición vertical (A), o en modo espera (B):

1. Seleccione el menú **Modo** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestran los cuatro modos disponibles, con el modo en curso destacado.
2. Seleccione el modo deseado haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > El modo seleccionado se destaca.
3. Haga clic en **OK** para memorizar el cambio de modo.
 - > La pantalla muestra la página de inicio y el icono indica el nuevo modo en curso.

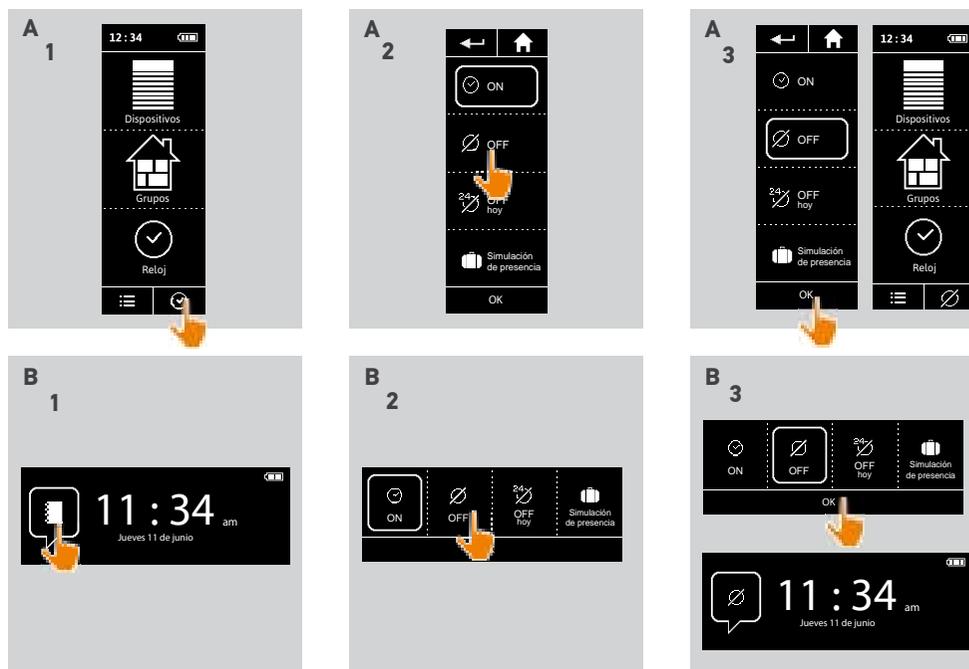

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Crear los días predefinidos


Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Los días predefinidos están formados por una o varias acciones automáticas: se inician uno o varios escenarios a cada hora de activación predefinida. Cada día predefinido se identifica con un nombre y un icono.

Crear el primer día predefinido (1/2)

1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Haga clic en **NUEVO DÍA** para crear el primer día predefinido.
3. Seleccione el icono.
4. Introduzca el nombre y haga clic en **OK**.
5. Haga clic en **Añadir una hora** para seleccionar la hora de activación automática.
6. Marque **Ajuste de la hora** e indique la hora deseada o marque la hora del atardecer. Es posible configurar un aplazamiento respecto a la hora del atardecer (este aplazamiento será idéntico en cada atardecer).

...

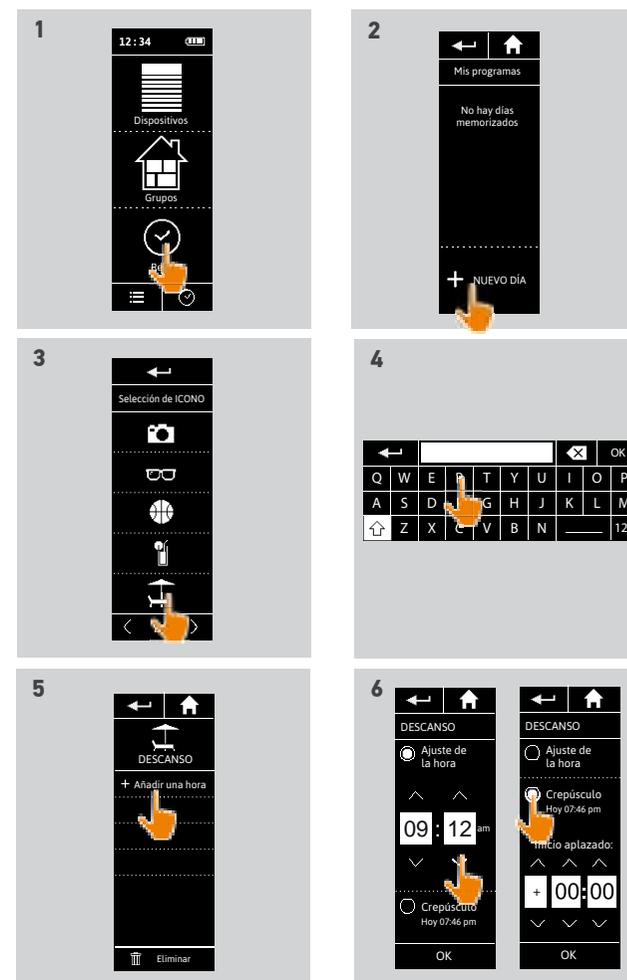

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Crear el primer día predefinido (2/2)

...

- Haga clic en OK.
 - > Un mensaje presenta el siguiente paso.
- Haga clic en OK y seleccione un grupo.
- Marque el o los escenarios que se deben iniciar a la hora indicada y haga clic en OK.


Para añadir escenarios de otro grupo, haga clic en .

Para suprimir una acción en un día predefinido, haga clic en .

- Haga clic en OK.
 - > El día predefinido se mostrará.

Para añadir escenarios a otras horas, haga clic en Añadir una hora y siga los pasos a partir del paso 5.

Si se eliminan todos los escenarios de una acción, la acción también se suprimirá.
Si se eliminan todas las acciones de un día predefinido, el día predefinido también se suprimirá.

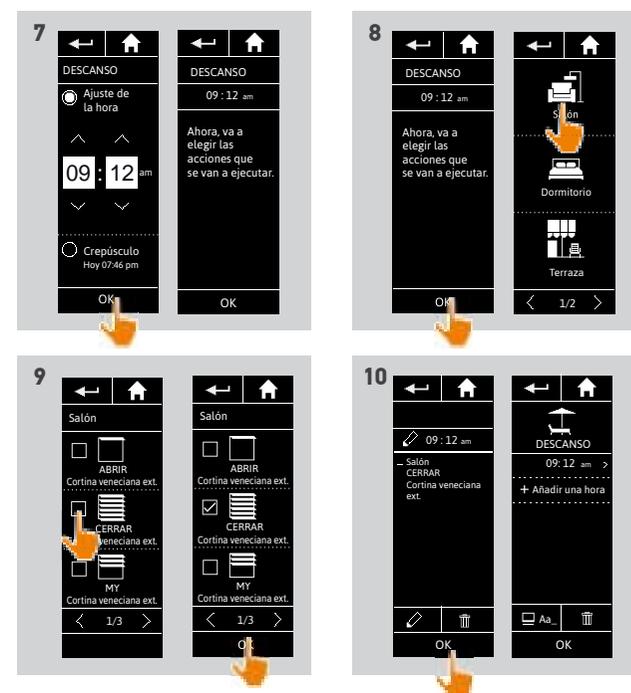

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49


Visualizar un día predefinido

1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.

 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.

 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Seleccione el día predefinido que desea visualizar.
 - > Se muestra el día predefinido: icono, nombre y lista de acciones automáticas en orden cronológico (el **Crepúsculo** aparecerá siempre al final de la lista si se ha seleccionado).

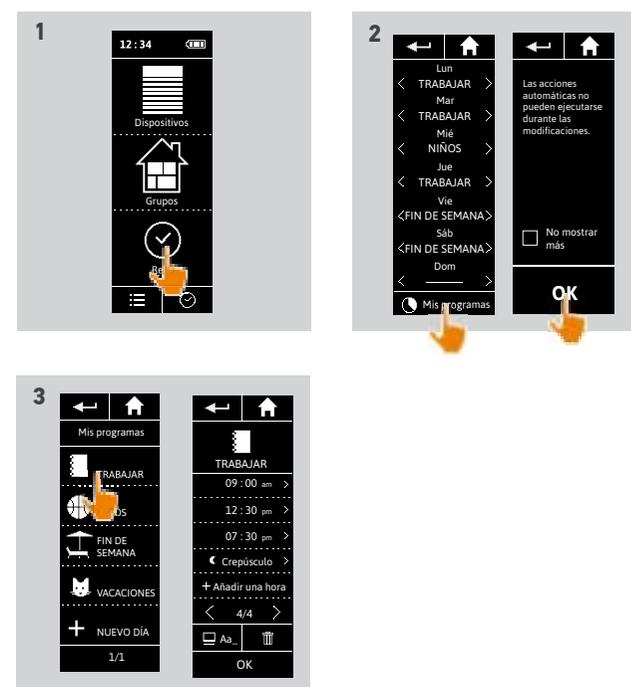

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Crear un nuevo día predefinido (1/2)


1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.

 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.

 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Haga clic en **NUEVO DÍA** y, después, en **Crear un día nuevo** para crear un nuevo día predefinido.
4. Seleccione el icono.
5. Introduzca el nombre y haga clic en **OK**.
6. Haga clic en **Añadir una hora** para seleccionar la hora de activación automática de la acción.

...

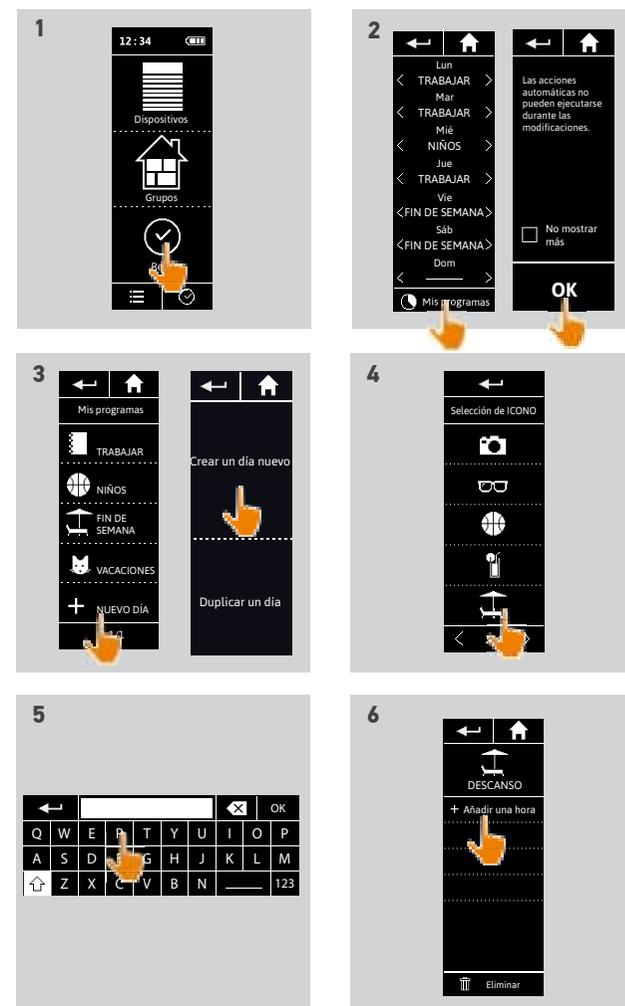

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98

7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Crear un nuevo día predefinido (2/2)

...

7. Marque Ajuste de la hora e indique la hora deseada o marque la hora del atardecer. Es posible configurar un aplazamiento respecto a la hora del atardecer (este aplazamiento será idéntico en cada atardecer).

8. Haga clic en OK.

> Un mensaje presenta el siguiente paso.

9. Haga clic en OK y seleccione un grupo.

10. Marque el o los escenarios que se deben iniciar a la hora indicada y haga clic en OK.

Para añadir escenarios de otro grupo, haga clic en .

Para suprimir una acción en un día predefinido, haga clic en .



11. Haga clic en OK.

> El día predefinido se mostrará.

Para añadir escenarios a otras horas, haga clic en Añadir una hora y siga los pasos a partir del paso 6.

Si se eliminan todos los escenarios de una acción, la acción se suprimirá.

Si se eliminan todas las acciones de un día predefinido, el día predefinido se suprimirá.

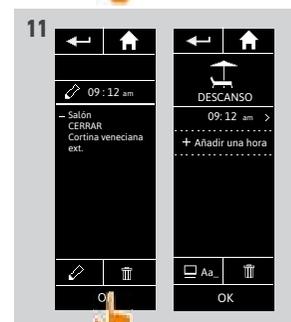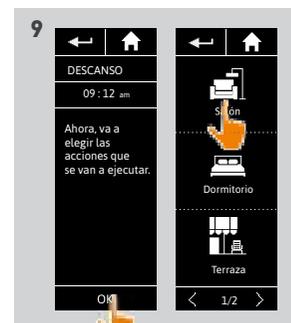

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Duplicar un día predefinido (1/2)


1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.

 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.

 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Haga clic en **NUEVO DÍA** y, después, en **Duplicar un día** para duplicar día predefinido existente.
4. Seleccione el día predefinido que desea duplicar.
5. Seleccione un icono para el nuevo día predefinido.
6. Introduzca el nombre y haga clic en **OK**.
 - > El nuevo día predefinido se mostrará con las acciones del día predefinido duplicado.

...

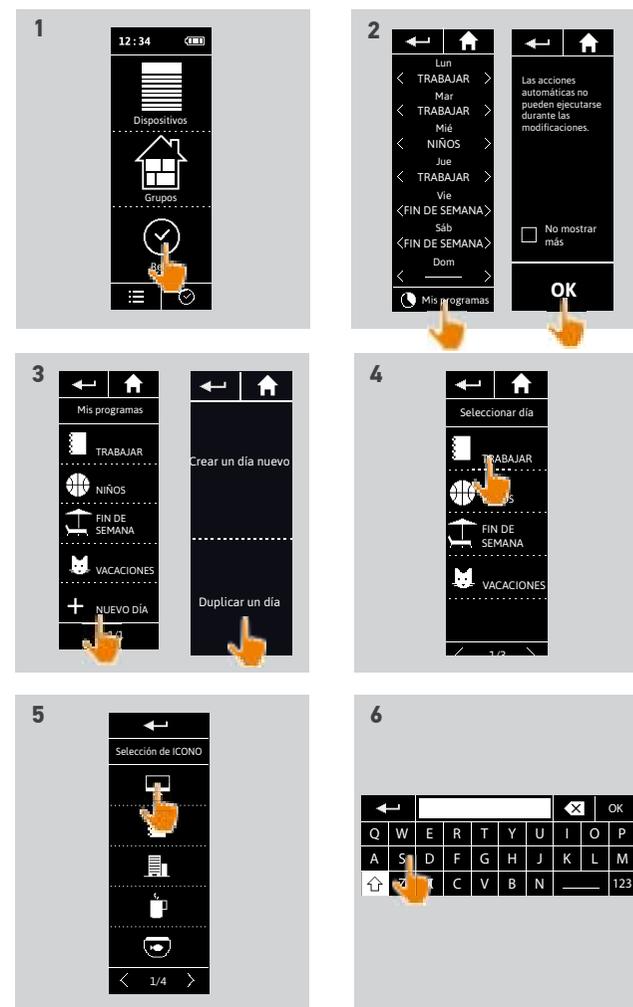

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Duplicar un día predefinido (2/2)



...

7. Seleccione la acción que desea modificar.
8. Modifique la acción automática: cambie la hora de activación o la lista de escenarios.



Para modificar los elementos de un día predefinido, consulte el apartado [Modificar un día predefinido, página 41](#).

9. Haga clic en OK.
 - > El nuevo día predefinido se mostrará.

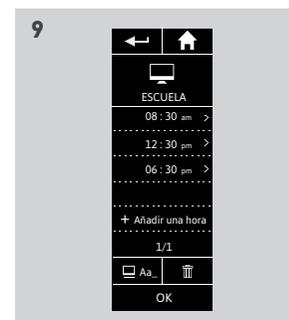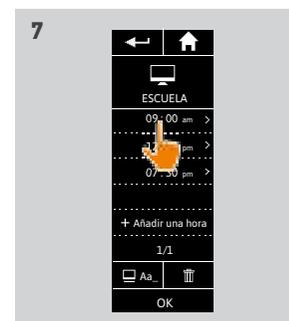

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98

7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Modificar un día predefinido: cambiar el icono

1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.

 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.

 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.


> El día predefinido se mostrará.

4. Haga clic en  y seleccione **CAMBIAR EL ICONO ASOCIADO**.

5. Seleccione el nuevo icono.

 Todos los iconos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

> El nuevo día predefinido se muestra con el nuevo icono.

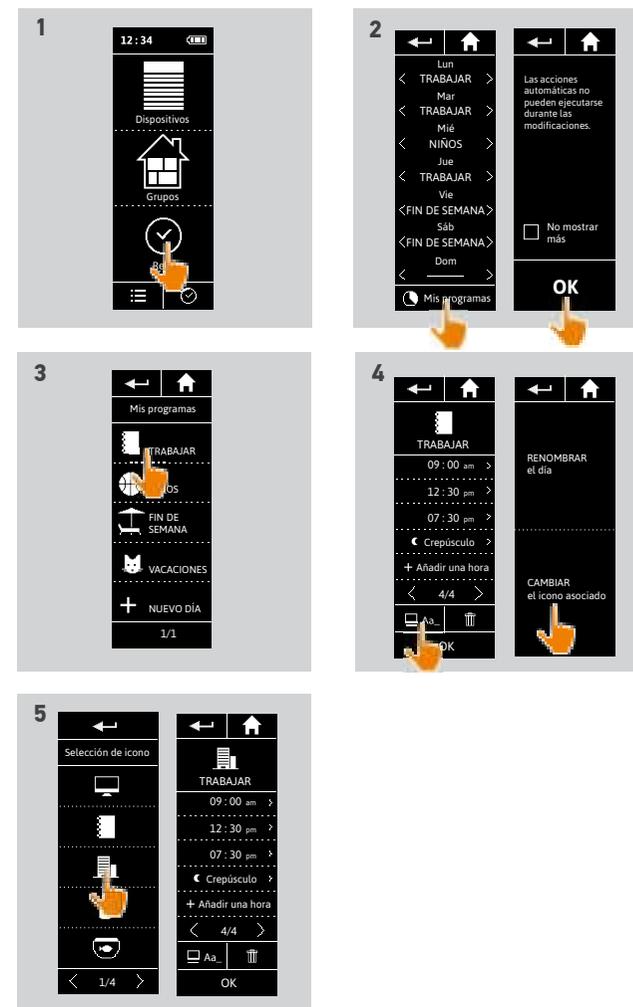

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98

7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Modificar un día predefinido: cambiar el nombre

1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.




Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.



Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.
 - > El día predefinido se mostrará.
4. Haga clic en  **Aa** y seleccione **CAMBIAR EL NOMBRE DEL DÍA**.
5. Introduzca el nuevo nombre y haga clic en **OK**.
 - > El nuevo día predefinido se muestra con el nuevo nombre.

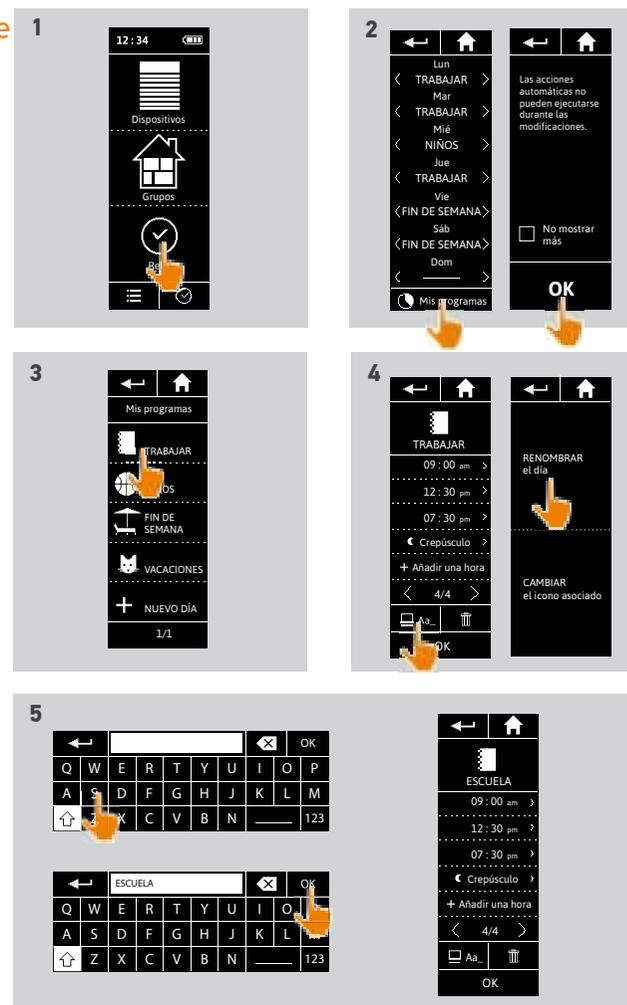

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98

7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Modificar un día predefinido: cambiar la hora de activación de una acción

1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.

> Se muestra la programación de la semana.

2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.



Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones.

Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.



Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.

> El día predefinido se mostrará.

4. Seleccione la acción automática que desea modificar y haga clic en la hora prevista.




Todas las acciones automáticas están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

5. Marque **Ajuste de la hora** e indique la hora deseada o marque la hora del atardecer. Es posible configurar un aplazamiento respecto a la hora del atardecer (este aplazamiento será idéntico en cada atardecer).

6. Haga clic en **OK**.

> La acción automática se muestra con la nueva hora de activación.

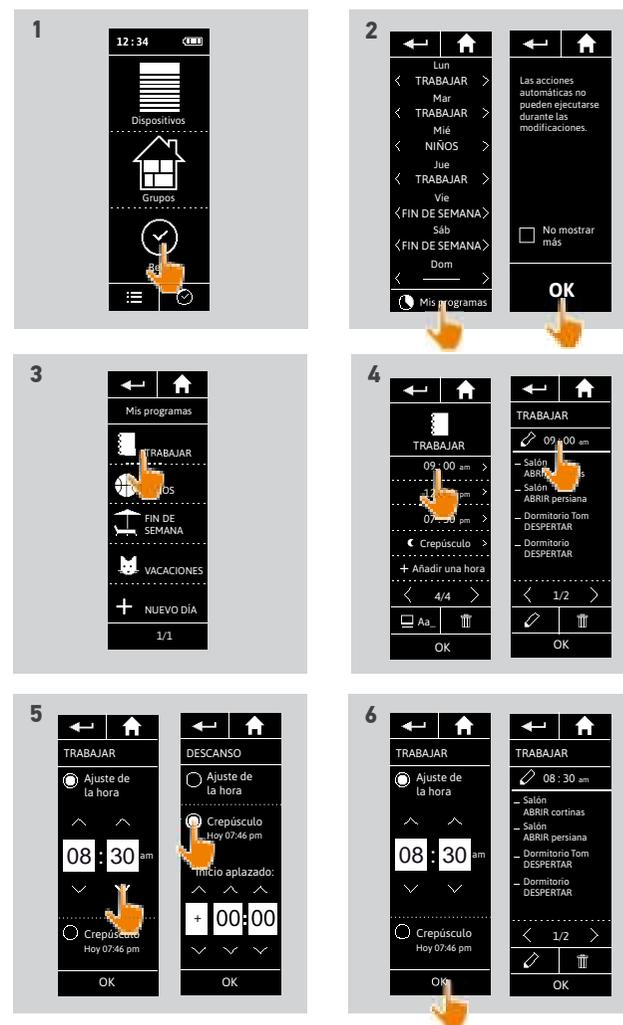

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Modificar un día predefinido: cambiar los escenarios de una acción (1/2)

1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.

 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.


 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.
 - > El día predefinido se mostrará.
4. Seleccione la acción automática que desea modificar y haga clic en  (en la parte inferior de la pantalla).

 Todas las acciones automáticas están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

- > Un mensaje presenta el siguiente paso.

5. Haga clic en **OK**.
6. Seleccione el grupo de dispositivos correspondiente.

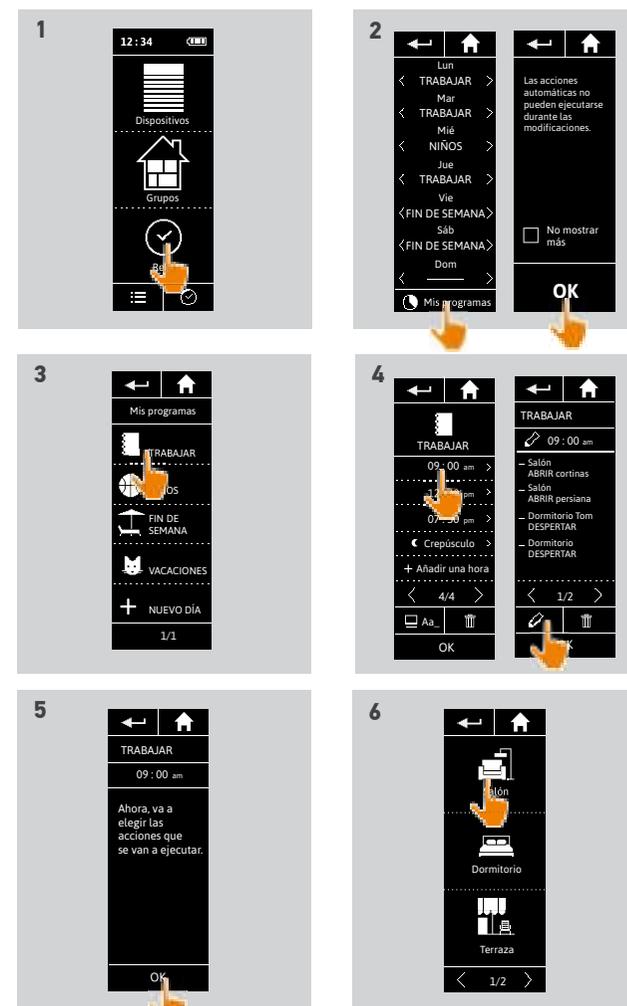

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Modificar un día predefinido: cambiar los escenarios de una acción (2/2)

...

7. Marque el o los escenarios que desea añadir a la acción. Desmarque el o los escenarios que desea suprimir de la acción.

 Para crear un nuevo escenario y añadirlo a esta acción, consulte el apartado *Modificar un día predefinido: añadir un nuevo escenario, página 46.*

 Si se eliminan todos los escenarios de una acción automática, la acción automática se suprimirá.

8. Haga clic en OK.


> Se muestra la lista de escenarios de la acción.

 Si un escenario contiene **Alarma OFF**, esta orden no se ejecuta en la acción automática.

 Para añadir o suprimir escenarios de otro grupo, haga clic en  y retome el procedimiento a partir del paso 6.

9. Haga clic en OK.

> El día predefinido se mostrará.

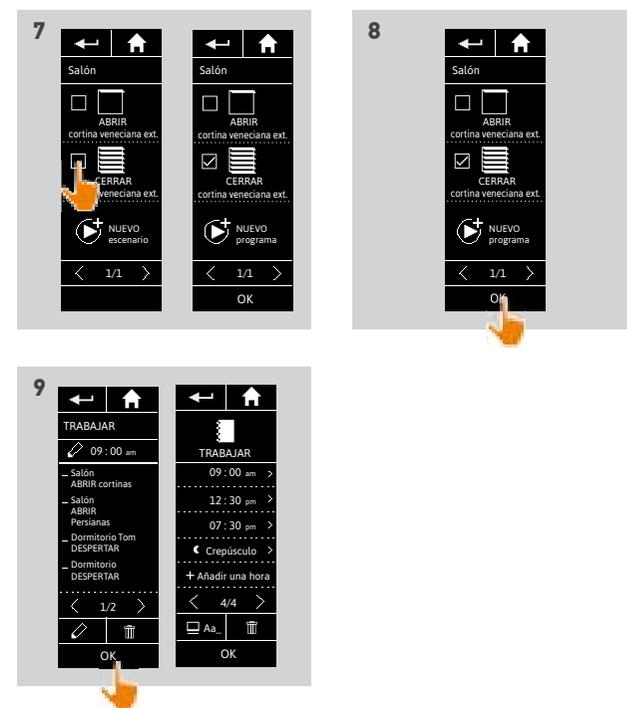

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Modificar un día predefinido: añadir un nuevo escenario a una acción (1/2)

1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.

 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.

 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).


3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.
 - > El día predefinido se mostrará.
4. Seleccione la acción automática que desea modificar y haga clic en  (en la parte inferior de la pantalla).

 Todas las acciones automáticas están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

- > Un mensaje presenta el siguiente paso.

5. Haga clic en **OK**.
6. Seleccione el grupo de dispositivos correspondiente.

...

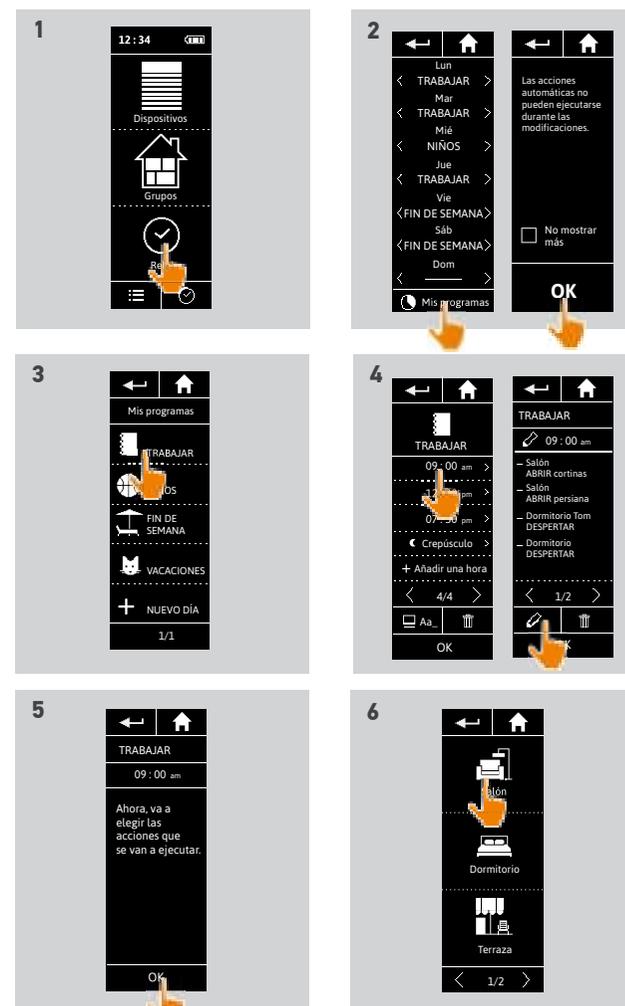

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Modificar un día predefinido: añadir un nuevo escenario a una acción (2/2)


...

- Haga clic en **NUEVO PROGRAMA** para crear y añadir un nuevo escenario con los dispositivos del grupo seleccionado.
- Introduzca el nuevo nombre del escenario y haga clic en **OK**.
- Seleccione el dispositivo y ajuste la posición deseada.



Se pueden seleccionar varios dispositivos de un grupo. Marque cada dispositivo y ajuste la posición deseada uno a uno.

- Haga clic en **OK**.
 - > Se mostrará el nuevo escenario.
- Haga clic en **OK**.
 - > El día predefinido se mostrará.

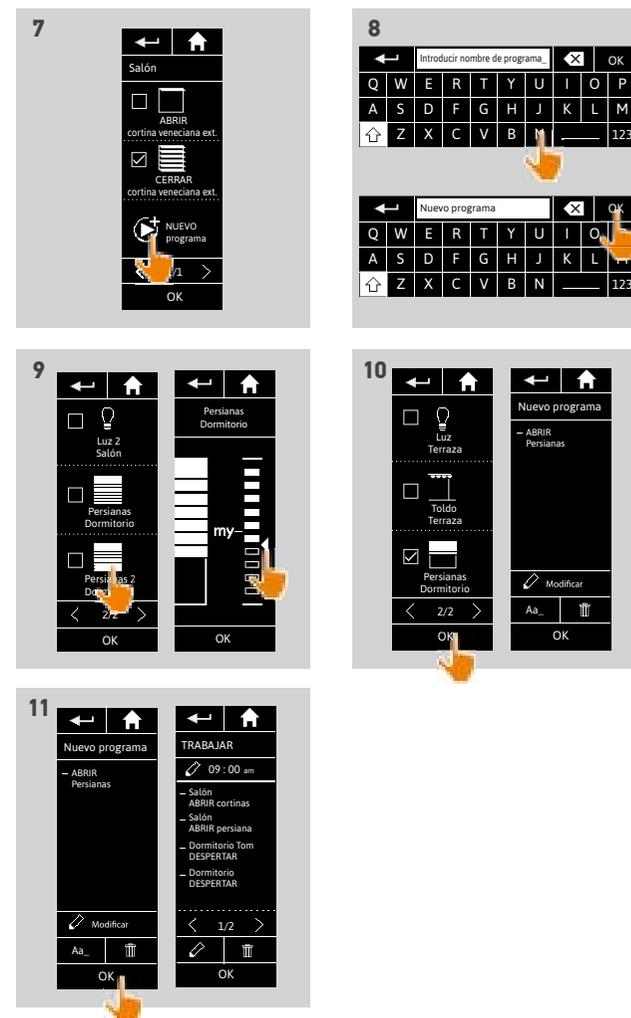

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98

7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Modificar un día predefinido: suprimir una acción automática

1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.


 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.

 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.
 - > El día predefinido se mostrará.
4. Seleccione la acción automática que desea suprimir y haga clic en .
5. Haga clic en **OK** para confirmar la eliminación.
 - > El día predefinido se mostrará.

 Si esta era la única acción automática programada en este día predefinido, el día predefinido se suprimirá.

 Si el día predefinido estaba programado en la semana, su nombre se cambia por un guión bajo los días de la semana correspondientes.

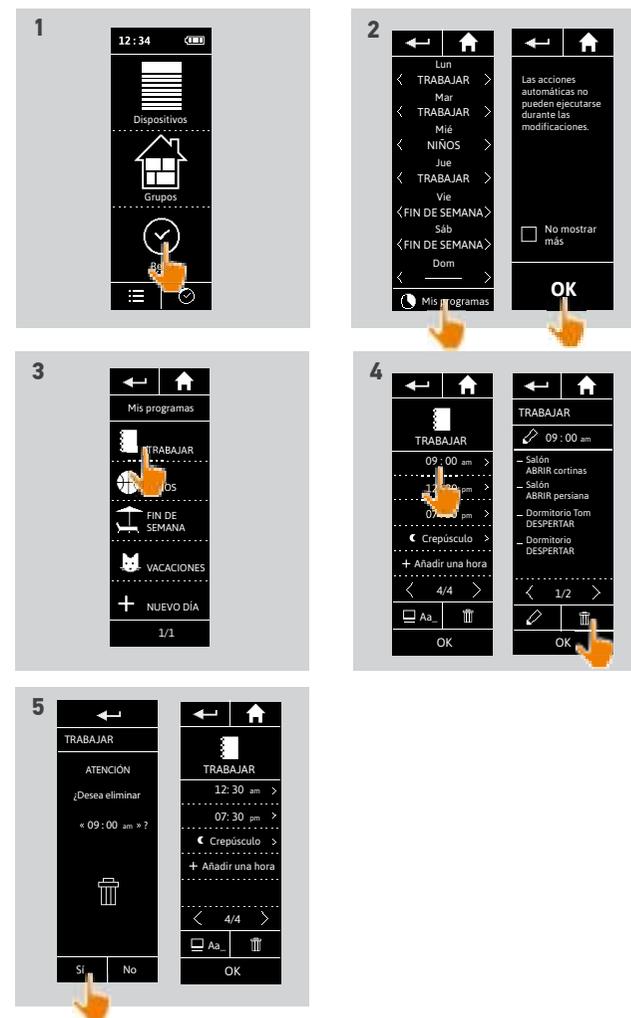

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98

7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	34
Visualizar un día predefinido	36
Crear un nuevo día predefinido	37
Duplicar un día predefinido	39
Modificar un día predefinido	41
Suprimir un día predefinido	49

Suprimir un día predefinido

1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.

 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.


 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Seleccione el día predefinido que desea suprimir.
 - > El día predefinido se mostrará.

4. Haga clic en .
 - > Se indican los días de la semana asociados a este día predefinido.

5. Haga clic en **OK** para confirmar la eliminación.
 - > Se muestra la lista de días predefinidos.

 Si el día predefinido estaba programado en la semana, su nombre se cambia por un guión bajo los días de la semana correspondientes.

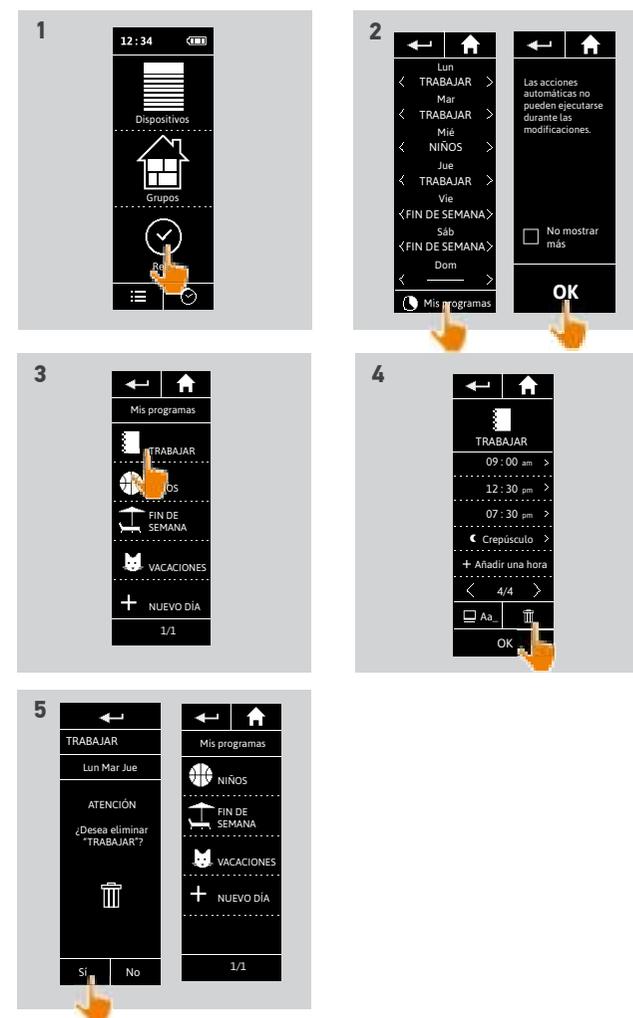

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Programar la semana

Crear la programación de la semana	50
Visualizar la programación de la semana	51
Modificar la programación de la semana	52

Se puede asociar un día predefinido a cada día de la semana (de lunes a domingo). Se pueden crear hasta 8 días predefinidos en los que se pueden programar los escenarios a una hora determinada.

i Para programar la semana, es necesario haber creado al menos un día predefinido, consulte el apartado *Crear los días predefinidos, página 34*.

Crear la programación de la semana

1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.

> Los días de la semana se muestran con un guión debajo.


i El guión indica que no hay ningún día predefinido asociado al día de la semana.

2. Seleccione el día predefinido que desea asociar a cada día de la semana.

i Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Haga clic en OK para validar la programación.

> Los días de la semana se muestran con el nombre del nuevo día predefinido debajo.

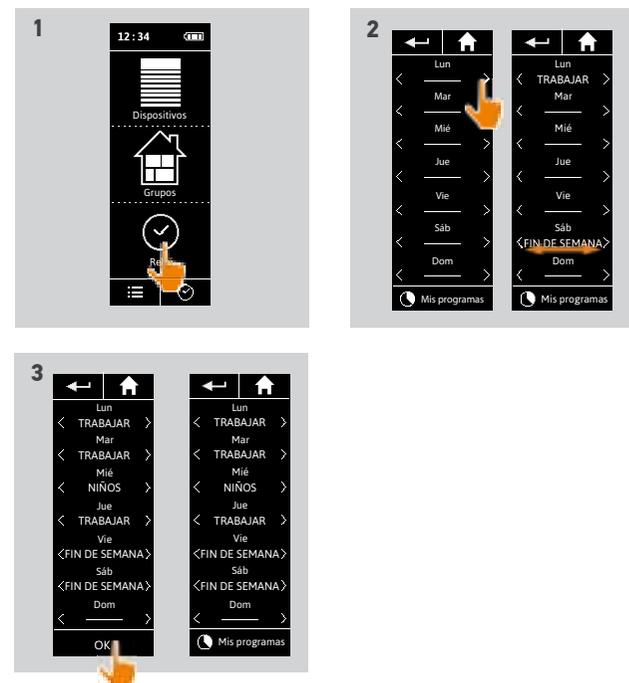

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Programar la semana

Crear la programación de la semana	50
Visualizar la programación de la semana	51
Modificar la programación de la semana	52

Visualizar la programación de la semana

Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.

- > Los días de la semana se muestran con el nombre del nuevo día predefinido debajo.

i El guión indica que no hay ningún día predefinido asociado al día de la semana.



i Para visualizar la programación de un día predefinido, consulte el apartado [Visualizar un día predefinido, página 36](#).
Para acceder a todas las funciones de personalización de los días predefinidos, consulte el apartado [Crear los días predefinidos, página 34](#).

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Programar la semana

Crear la programación de la semana	50
Visualizar la programación de la semana	51
Modificar la programación de la semana	52

Modificar la programación de la semana

1. Seleccione el menú Reloj haciendo clic en el icono correspondiente.

> Los días de la semana se muestran con el nombre del nuevo día predefinido debajo.


i El guión indica que no hay ningún día predefinido asociado al día de la semana.

2. Seleccione el nuevo día predefinido que desea asociar a cada día de la semana que desea modificar.

i Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Haga clic en **OK** para validar la programación.

> Los días de la semana se muestran con el nombre del nuevo día predefinido debajo.

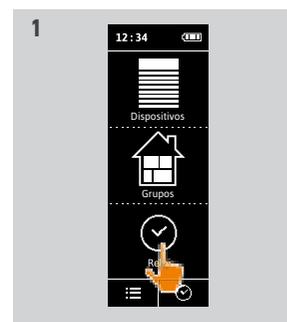

i Para visualizar la programación de un día predefinido, consulte el apartado [Visualizar un día predefinido, página 36](#).
Para acceder a todas las funciones de personalización de los días predefinidos, consulte el apartado [Crear los días predefinidos, página 34](#).

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	53
Consultar las acciones de la semana	55
Consultar los detalles de una acción programada	56
Desactivar una acción programada	58
Ejecutar inmediatamente una acción programada	59

Mostrar la pantalla de consulta

Coloque a Nina Timer io en su base y toque la pantalla o saque a Nina Timer io de su base y colóquela en posición horizontal.



- > La pantalla muestra la programación del día actual, Hoy y la hora actual se indican.

Hay varias posibilidades:

- No hay ninguna acción programada para el día actual (A):
 - > Aparecerá únicamente una ventana **No hay acciones para este día** en medio de una línea (la "línea temporal"), centrada en el mediodía.
- Hay acciones programadas (B):
 - > Las acciones programadas aparecen en pequeñas ventanas colocadas en orden cronológico en la "línea temporal".
 - > Si varias acciones son cercanas en un intervalo de entre 15 y 30 minutos, las ventanas se superponen . A menos de 15 minutos de intervalo, se reagrupan en una única ventana pequeña: .
 - > La siguiente acción programada aparece en una ventana más grande situada en el centro de la pantalla y sobre la "línea temporal".
 - > Si todas las acciones programadas para el día actual ya han pasado, no se muestra ninguna ventana grande y la pantalla se centra en la hora actual.



Esta pantalla permite consultar las siguientes acciones automáticas previstas hasta los siguientes 6 días. También permite consultar las acciones pasadas del día y del día anterior.

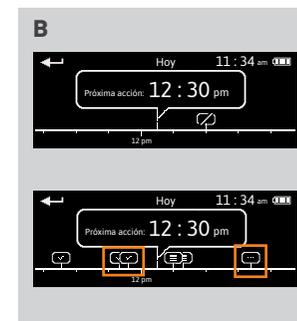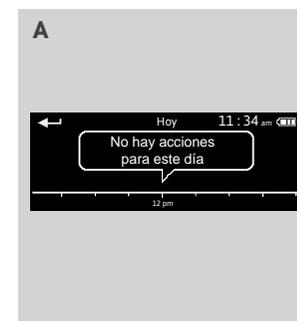

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	53
Consultar las acciones de la semana	55
Consultar los detalles de una acción programada	56
Desactivar una acción programada	58
Ejecutar inmediatamente una acción programada	59

Mostrar la pantalla de consulta

...

El estado de las acciones aparece en pequeñas ventanas:

	Programada
	Finalizada
	Erróneo
	Desactivada/no iniciada
	Ejecutada con Ejecutar ahora
	Cercanas (entre 15 y 30 minutos de intervalo)
	Agrupadas (menos de 15 minutos de intervalo)
	Agrupadas ejecutadas con Ejecutar ahora



La pantalla se pondrá en espera automáticamente después de 10 minutos sin actividad.



Cuando el nivel de batería es bajo, aparece un mensaje de advertencia y recomienda colocar a Nina Timer io en su base.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	53
Consultar las acciones de la semana	55
Consultar los detalles de una acción programada	56
Desactivar una acción programada	58
Ejecutar inmediatamente una acción programada	59

Consultar las acciones de la semana

1. Muestre la pantalla de consulta.

- > La pantalla muestra la programación del día actual, Hoy y la hora actual se indican.

i Una ventana con el mensaje **Acciones en curso...** sustituye la ventana durante la ejecución de una acción y un botón **STOP** en la ventana permite detener la acción.


2. Desplace las acciones programadas y los días hacia la izquierda o hacia la derecha mediante el deslizamiento o haga clic directamente en las ventanas pequeñas para consultar las demás acciones programadas de la semana.

- > La acción seleccionada aparece en la ventana central y se indican el día consultado y la hora actual.

i Una ventana **No hay acciones para este día** indica que no hay ninguna acción programada el día correspondiente.

Pulsando el botón **Volver** se puede visualizar la primera acción del día consultado.

i Cuando se muestra la primera acción del día, pulsando en la flecha **Volver** se muestra la primera acción del día anterior. En la pantalla **Ayer**, cuando se muestra la primera acción, pulsando la flecha **Volver** se pone la pantalla en modo espera.

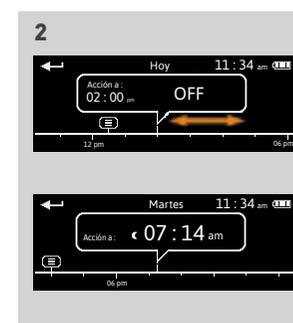

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	53
Consultar las acciones de la semana	55
Consultar los detalles de una acción programada	56
Desactivar una acción programada	58
Ejecutar inmediatamente una acción programada	59

Consultar los detalles de una acción programada (1/2)

1. Muestre la pantalla de consulta.
2. Haga clic en la pequeña ventana de la acción para visualizarla en la ventana central.
3. Haga clic en la ventana central para visualizar los detalles:
 - > Hora de la acción
 - > Lista de escenarios de esta acción
 - > **Finalizada** (se muestra cuando se ha realizado la acción con éxito)
 - > **Acciones no ejecutadas** (se muestra si la acción se ha desactivado antes de activarse, si se ha detenido manualmente mientras se ejecutaba o si la programación ha cambiado a lo largo del día).
 - > Botón ON/OFF (se muestra si la acción no se ha iniciado todavía y únicamente en modo Reloj ON todos los días o en modo Reloj OFF hoy todos los días salvo el día actual).
 - > Botón Ejecutar ahora (se muestra si la acción no se ha iniciado todavía).
4. Haga clic en el aspa para volver a la visualización del día consultado.

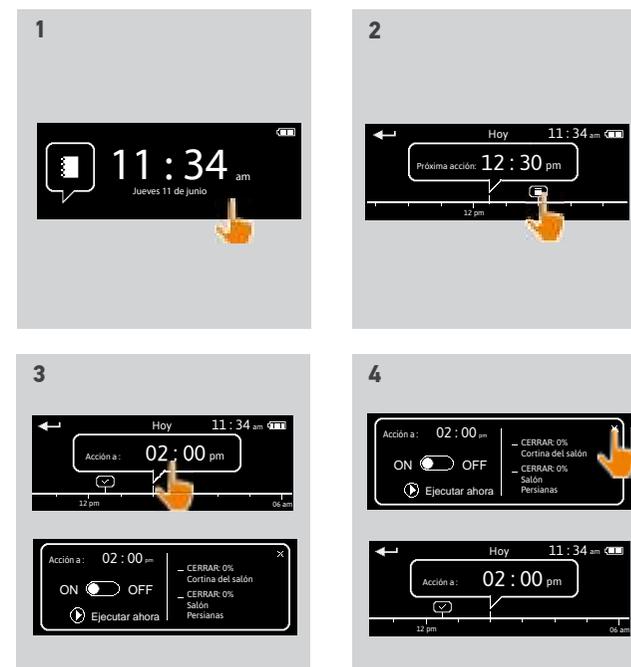

Para utilizar el botón ON/OFF, consulte el apartado [Desactivar una acción programada](#), página 58.



Para utilizar el botón Ejecutar ahora, consulte el apartado [Ejecutar inmediatamente una acción programada](#), página 59.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	53
Consultar las acciones de la semana	55
Consultar los detalles de una acción programada	56
Desactivar una acción programada	58
Ejecutar inmediatamente una acción programada	59


Consultar los detalles de una acción programada (2/2)

...

*Caso especial de las acciones con el estado **Erróneo***

Estas acciones no realizadas por un problema muestran:

- > Hora de la acción
- > **Erróneo**
- > Lista de escenarios de esta acción
- > El botón **Reiniciar**: permite reiniciar la acción.

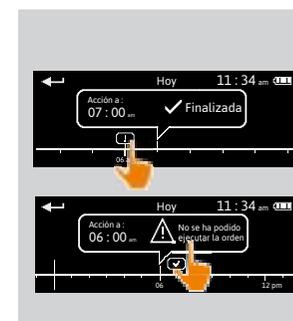

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	53
Consultar las acciones de la semana	55
Consultar los detalles de una acción programada	56
Desactivar una acción programada	58
Ejecutar inmediatamente una acción programada	59


Desactivar una acción programada

Este procedimiento está disponible únicamente en modo Reloj ON y Simulación de presencia (para todos los días consultables), y en modo Reloj OFF hoy (para todos los días consultables salvo el día actual).

1. Muestre la pantalla de consulta.
2. Haga clic en la pequeña ventana de la acción para visualizarla en la ventana central.
3. Haga clic en la ventana central para visualizar los detalles:
 - > El botón está en ON.
4. Deslice el botón en OFF para desactivar esta acción.
 - > Aparece un mensaje para que confirme que desea desactivar esta acción.
5. Haga clic en OK para confirmar.
 - > El botón está en OFF.
6. Haga clic en el aspa para volver a la visualización del día consultado.
 - > La ventana central indica: OFF para esta acción desactivada.



Esta acción puede volver a activarse antes de su hora de activación. Siga el mismo procedimiento deslizando el botón en ON.

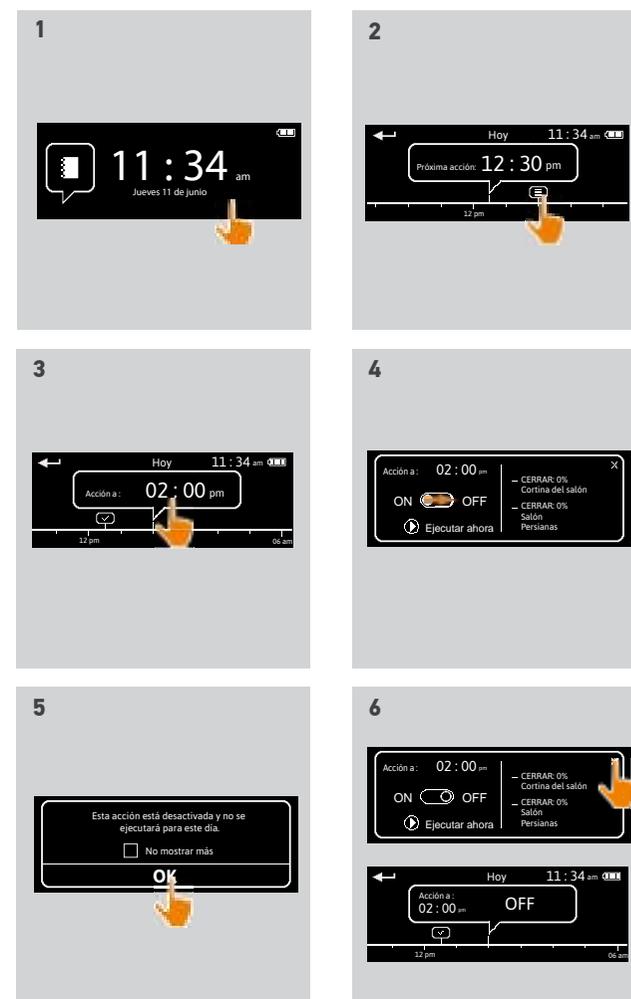

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98

7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99


Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	53
Consultar las acciones de la semana	55
Consultar los detalles de una acción programada	56
Desactivar una acción programada	58
Ejecutar inmediatamente una acción programada	59

Ejecutar inmediatamente una acción programada

Este procedimiento permite ejecutar inmediatamente una acción que estaba programada en la semana o el día actual y que todavía no se ha realizado.

1. Muestre la pantalla de consulta.
2. Haga clic en la pequeña ventana de la acción para visualizarla en la ventana central.
3. Haga clic en la ventana central para visualizar los detalles:
4. Haga clic en el botón **Ejecutar ahora** para iniciar esta acción.
 - > Una ventana con el mensaje **Acciones en curso...** sustituye la ventana durante la ejecución de la acción.
 - > Un botón **STOP** en la ventana permite detener la acción.
 - > Una pequeña ventana **Ejecutada con Ejecutar ahora** se añade a la "línea temporal" a la hora de la activación.
5. Haga clic en la pequeña ventana para consultar esta acción.
 - > (A) Si la acción se realiza con éxito, aparecerá una ventana con el mensaje **Finalizada**.
 - > (B) Si la acción no se realiza debido a un problema, aparecerá el mensaje "No se ha podido ejecutar la orden".

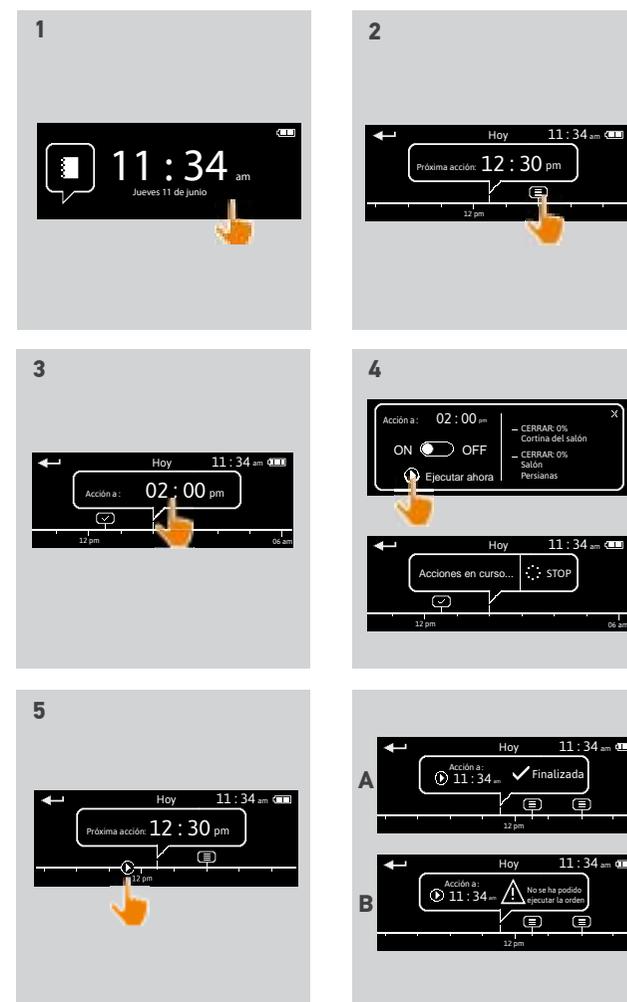

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO


Personalizar el dispositivo

Identificar un dispositivo	60
Cambiar el nombre de un dispositivo	61
Añadir / suprimir un dispositivo de un grupo	62
Organizar una lista de dispositivos	63

Identificar un dispositivo

La función Identificar permite localizar un dispositivo en la vivienda: el dispositivo correspondiente realiza un movimiento de vaivén para poder ser localizado más fácilmente.

Seleccione el dispositivo en el menú Ajustes y haga clic en Identificar para activarlo. Cuando se haya localizado el dispositivo, haga clic en el botón STOP para detener su movimiento:

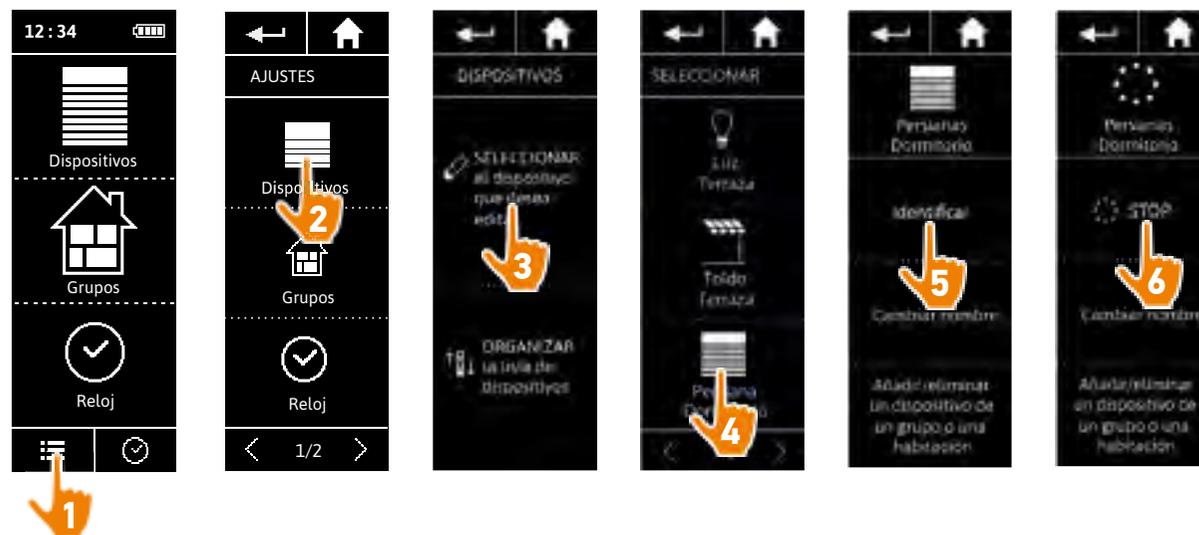

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar el dispositivo

Identificar un dispositivo	60
Cambiar el nombre de un dispositivo	61
Añadir / suprimir un dispositivo de un grupo	62
Organizar una lista de dispositivos	63

Cambiar el nombre de un dispositivo

Seleccione el dispositivo correspondiente en el menú Ajustes y cámbiele el nombre utilizando el teclado:



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98


7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99

Personalizar el dispositivo

Identificar un dispositivo	60
Cambiar el nombre de un dispositivo	61
Añadir / suprimir un dispositivo de un grupo	62
Organizar una lista de dispositivos	63

Añadir / suprimir un dispositivo de un grupo

Seleccione el dispositivo correspondiente en el menú Ajustes y marque / desmarque las casillas de verificación de los grupos relacionados:

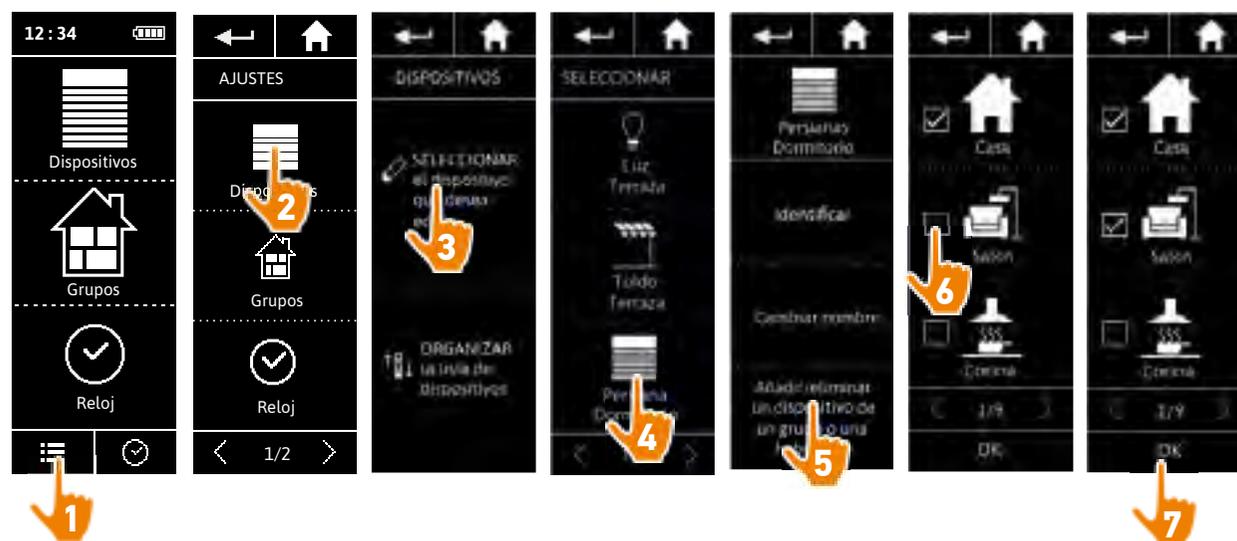

-  Los grupos que contienen el dispositivo seleccionado ya están marcados en la casilla de verificación cuando se accede a la lista de grupos.
-  Se pueden seleccionar uno o varios grupos para un mismo dispositivo haciendo clic y marcando una o varias casillas de verificación.
-  Si se suprimen todos los dispositivos de un grupo, el grupo también se suprimirá.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar el dispositivo

Identificar un dispositivo	60
Cambiar el nombre de un dispositivo	61
Añadir / suprimir un dispositivo de un grupo	62
Organizar una lista de dispositivos	63

Organizar una lista de dispositivos

En el menú Ajustes, seleccione el dispositivo y utilice las flechas arriba y abajo para cambiar su posición en la lista:

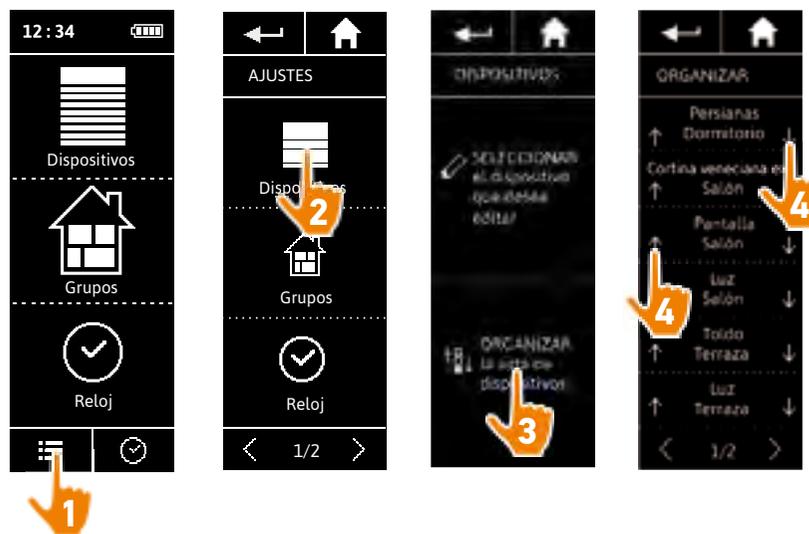

> El orden de la lista se memoriza automáticamente después de hacer clic en las flechas arriba y abajo.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	64
Cambiar el nombre de un grupo	65
Cambiar el icono de un grupo	66
Crear un nuevo grupo	67
Suprimir un grupo	68
Organizar una lista de grupos	69

Modificar la lista de dispositivos de un grupo

En el menú **Ajustes**, seleccione el grupo correspondiente y marque / desmarque las casillas de verificación de los dispositivos relacionados:

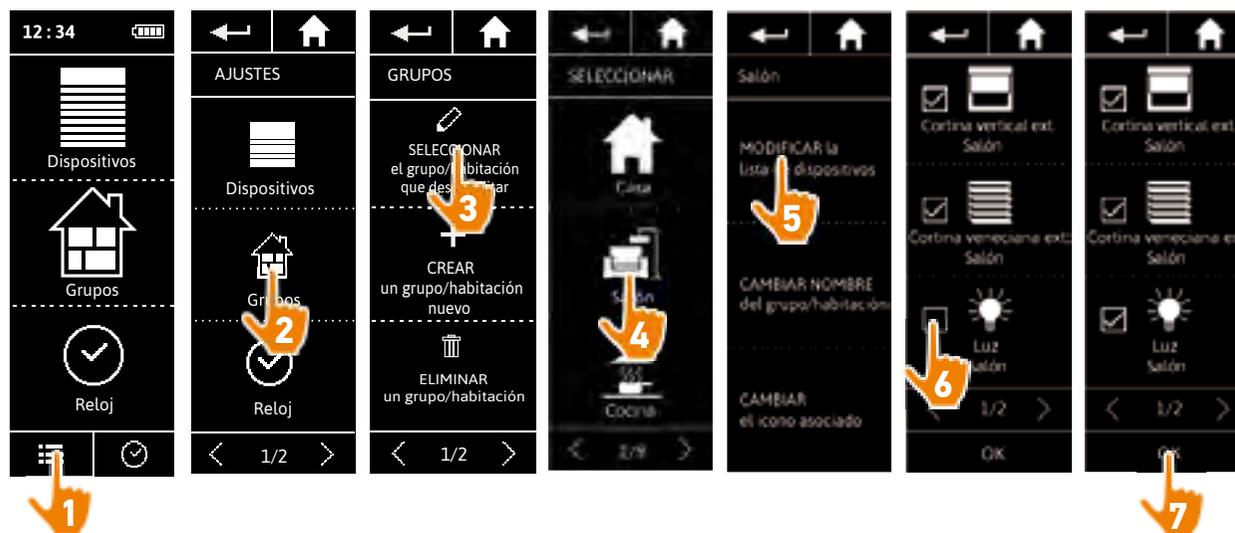

i Todos los dispositivos incluidos en el grupo están marcados cuando se accede a la lista de dispositivos. Si se suprimen todos los dispositivos de un grupo, el grupo también se suprimirá.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	64
Cambiar el nombre de un grupo	65
Cambiar el icono de un grupo	66
Crear un nuevo grupo	67
Suprimir un grupo	68
Organizar una lista de grupos	69

Cambiar el nombre de un grupo

En el menú Ajustes, seleccione el grupo correspondiente y cámbiele el nombre utilizando el teclado:



ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	64
Cambiar el nombre de un grupo	65
Cambiar el icono de un grupo	66
Crear un nuevo grupo	67
Suprimir un grupo	68
Organizar una lista de grupos	69

Cambiar el icono de un grupo

En el menú Ajustes, seleccione el grupo correspondiente y elija su nuevo icono:

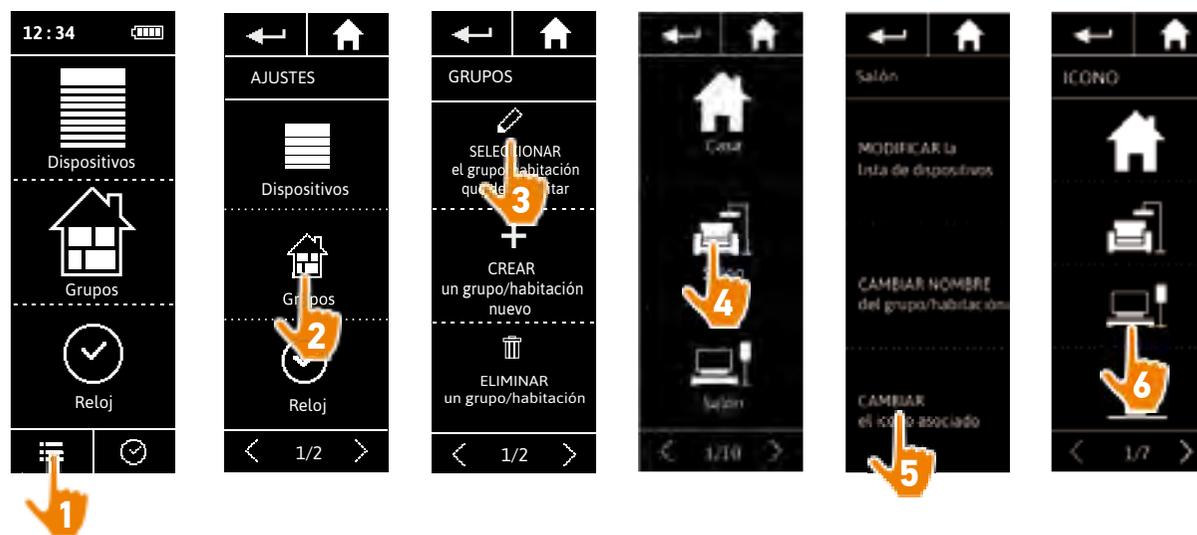

> El nuevo icono se memoriza automáticamente cuando se selecciona.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	64
Cambiar el nombre de un grupo	65
Cambiar el icono de un grupo	66
Crear un nuevo grupo	67
Suprimir un grupo	68
Organizar una lista de grupos	69

Crear un nuevo grupo

En el menú Ajustes, defina el icono y el nombre del nuevo grupo o de la nueva habitación y seleccione el dispositivo asociado:

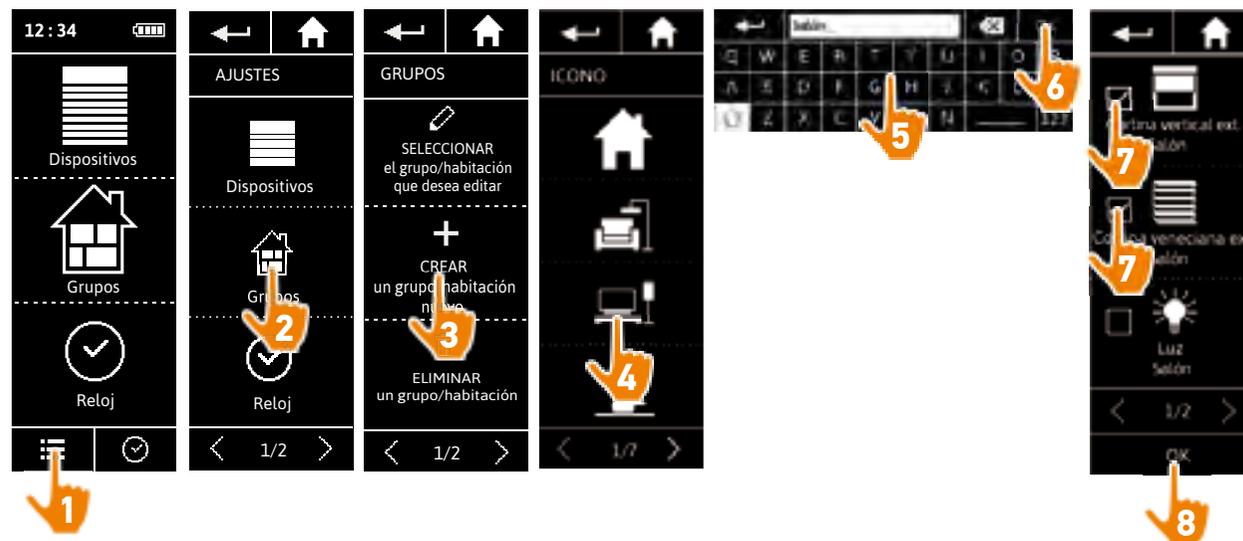

- > El nuevo grupo se añade al final de la lista de grupos.
- > El nuevo grupo se crea automáticamente con escenarios predefinidos.



Para modificar, suprimir o añadir un escenario, consulte el apartado [Personalizar los escenarios, página 70](#).

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	64
Cambiar el nombre de un grupo	65
Cambiar el icono de un grupo	66
Crear un nuevo grupo	67
Suprimir un grupo	68
Organizar una lista de grupos	69

Suprimir un grupo

En el menú Ajustes, seleccione el grupo correspondiente y suprimalo:

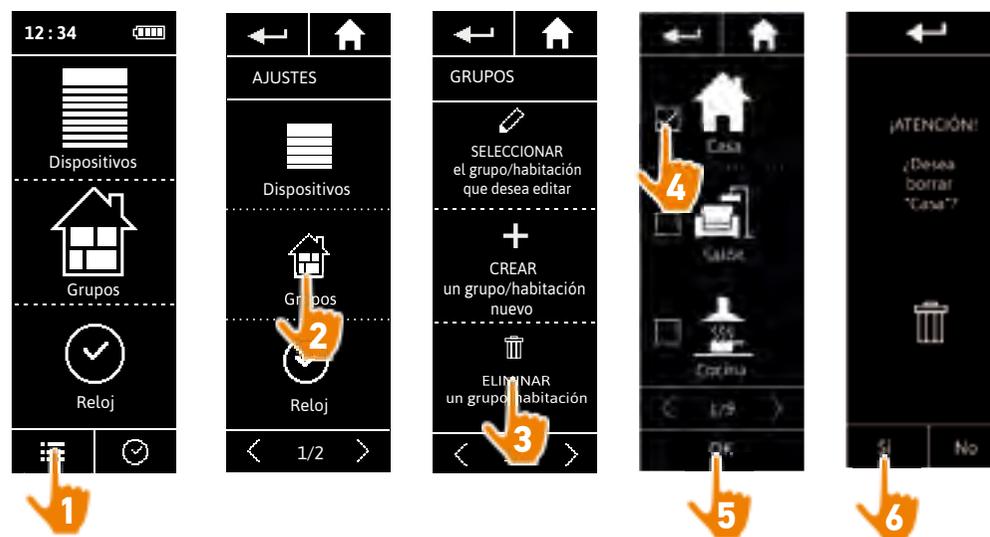

 Se pueden suprimir varios grupos al mismo tiempo marcando varias casillas de verificación cuando se accede a la lista de grupos.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	64
Cambiar el nombre de un grupo	65
Cambiar el icono de un grupo	66
Crear un nuevo grupo	67
Suprimir un grupo	68
Organizar una lista de grupos	69

Organizar una lista de grupos

En el menú Ajustes, seleccione los Grupos, seleccione "ORGANIZAR la lista de grupos/habitaciones" y utilice las flechas arriba y abajo para cambiar su posición en la lista:

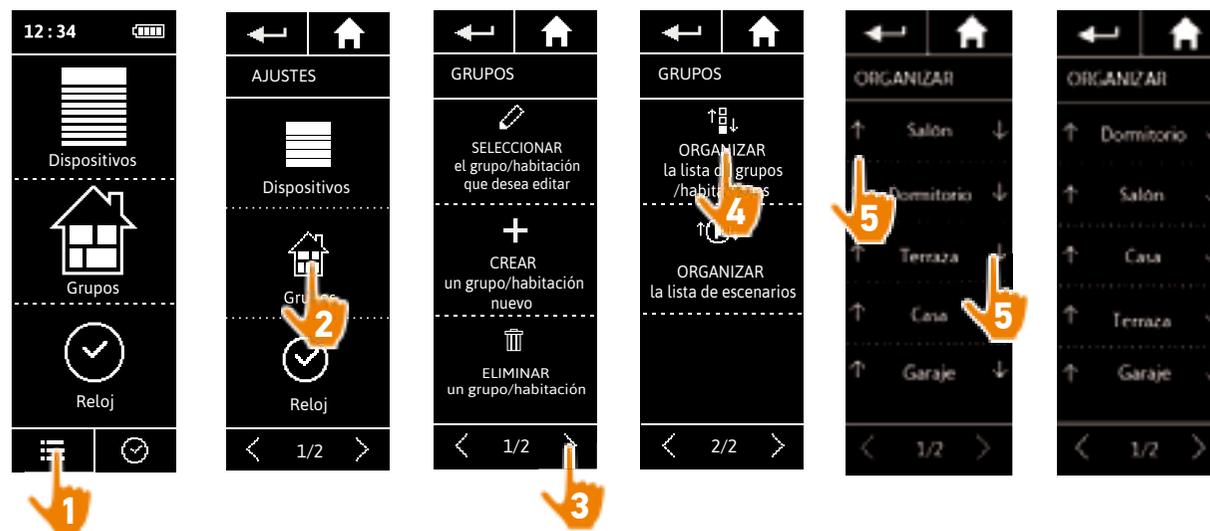

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar los escenarios


i Los escenarios predefinidos no se pueden modificar ni se les puede cambiar el nombre. Solo pueden suprimirse.

Crear un escenario	70
Cambiar el nombre a un escenario	71
Modificar un escenario	72
Suprimir un escenario	73
Organizar una lista de escenarios	74

Crear un escenario

En el menú **Grupos**, seleccione el grupo que contiene el nuevo escenario y seleccione **Nuevo escenario** al final de la lista de escenarios. Póngale un nombre al nuevo escenario, seleccione su dispositivo asociado y programe su acción.

Se pueden seleccionar uno o varios dispositivos en el nuevo escenario marcando varias casillas de verificación en la lista de dispositivos, una tras otra. Después de seleccionar cada dispositivo, programe su acción asociada colocando el dispositivo en la posición deseada.

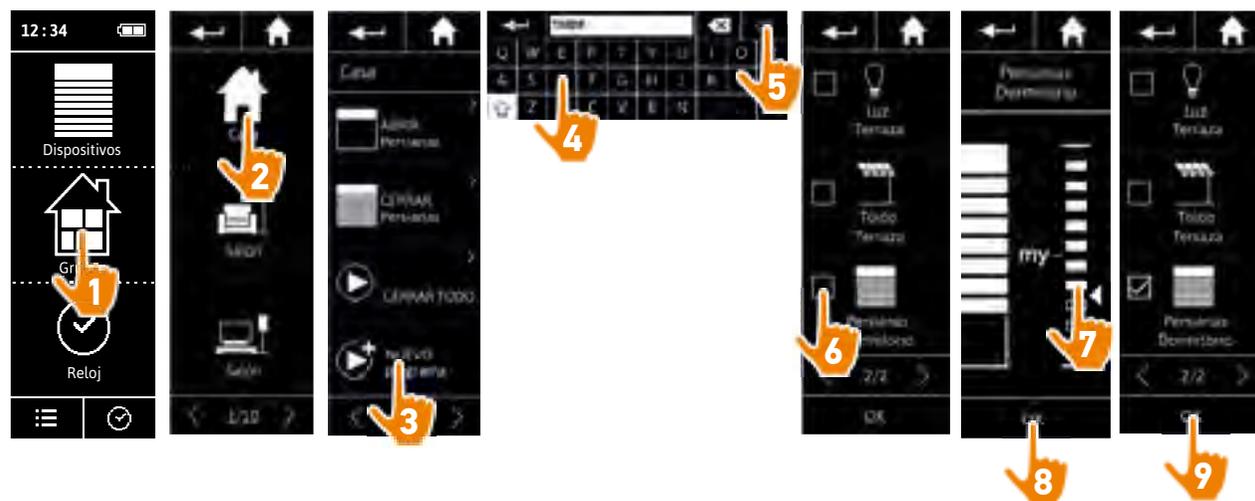

> Se muestra la lista de detalles del escenario cuando memorice el nuevo escenario al hacer clic en OK (nombre del escenario, detalles de la acción, dispositivos asociados).

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar los escenarios

Crear un escenario	70
Cambiar el nombre a un escenario	71
Modificar un escenario	72
Suprimir un escenario	73
Organizar una lista de escenarios	74

Cambiar el nombre a un escenario

En el menú Grupos, seleccione el grupo que contiene el escenario correspondiente, seleccione el escenario y cámbiele el nombre utilizando el teclado:



i Esta función no está disponible para los escenarios predefinidos. Solo se puede cambiar el nombre de los escenarios creados por el usuario.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar los escenarios

Crear un escenario	70
Cambiar el nombre a un escenario	71
Modificar un escenario	72
Suprimir un escenario	73
Organizar una lista de escenarios	74

Modificar un escenario

En el menú **Grupos**, seleccione el grupo que contiene el escenario correspondiente y seleccione el escenario para modificarlo: añade o suprima los dispositivos asociados seleccionando sus casillas de verificación. Cambie el nivel de ajustes del dispositivo si fuese necesario.

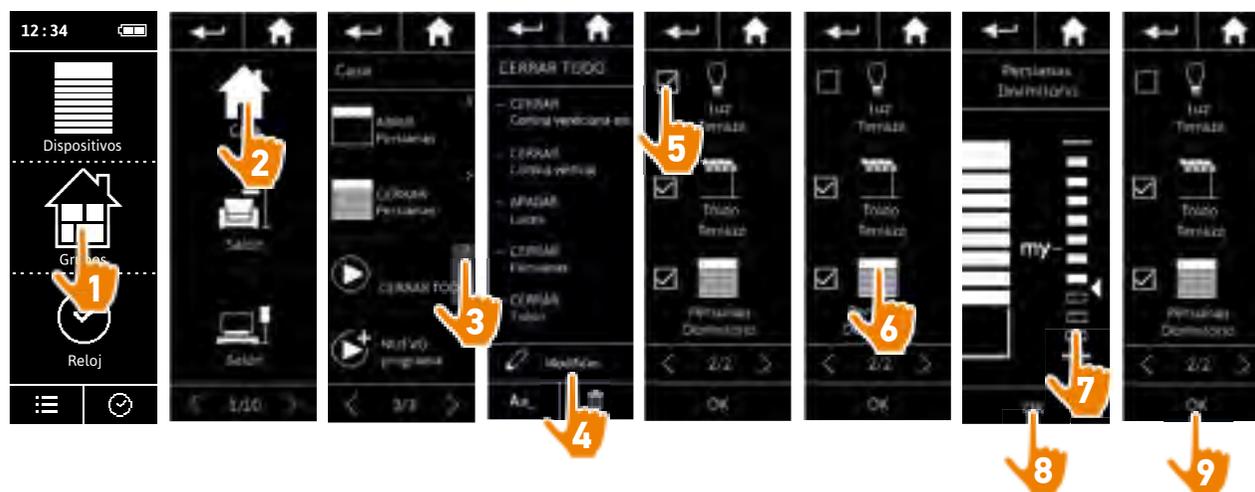

- > La luz de la terraza se suprime del escenario CERRAR TODO.
- > La nueva posición de la persiana del dormitorio en el escenario CERRAR TODO se ha memorizado.

i Esta función no está disponible para los escenarios predefinidos. Solo se pueden modificar los escenarios creados por el usuario.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar los escenarios

Crear un escenario	70
Cambiar el nombre a un escenario	71
Modificar un escenario	72
Suprimir un escenario	73
Organizar una lista de escenarios	74

Suprimir un escenario

En el menú Grupos, seleccione el grupo que contiene el escenario correspondiente, seleccione el escenario y suprimálo:



> El escenario CERRAR TODO se ha suprimido por completo junto a todos los dispositivos y las acciones asociadas.

i Para suprimir un solo dispositivo de un escenario, consulte el apartado *Modificar un escenario*, página 72.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar los escenarios

Crear un escenario	70
Cambiar el nombre a un escenario	71
Modificar un escenario	72
Suprimir un escenario	73
Organizar una lista de escenarios	74

Organizar una lista de escenarios

En el menú Ajustes, seleccione los Grupos y seleccione Organizar la lista de escenarios. Seleccione el grupo en el cual desea reorganizar el escenario y utilice las flechas arriba y abajo para cambiar su posición en la lista:

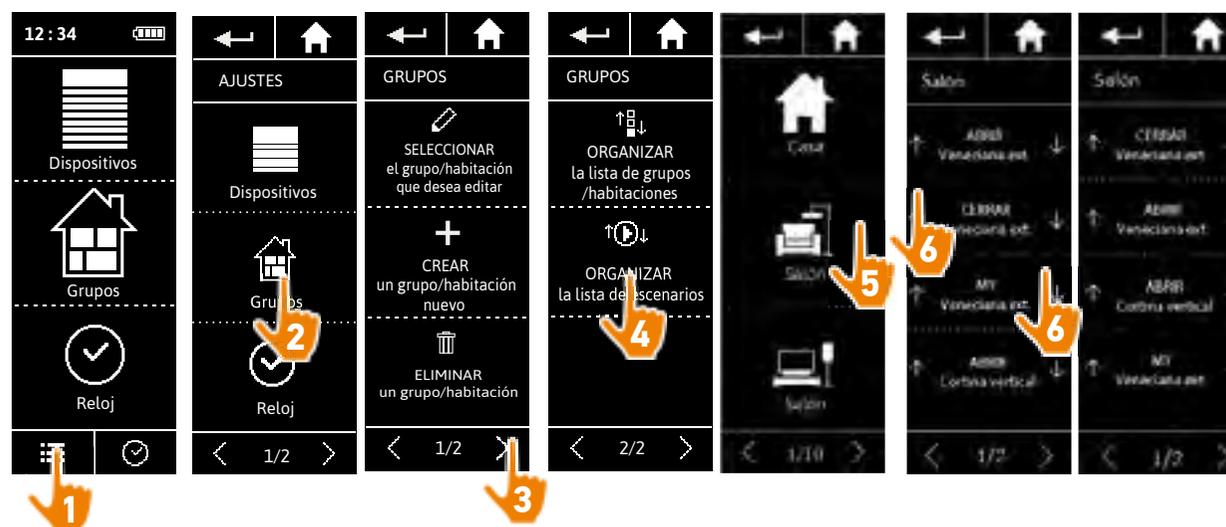

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99


Configurar los parámetros del reloj

Ajustar la fecha	75
Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano	76
Ajustar el atardecer	77
Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones	79

Ajustar la fecha

En el menú Ajustes, seleccione Ajuste de los parámetros del reloj y Editar la fecha.

Utilice las flechas para ajustar el día, el mes y el año:

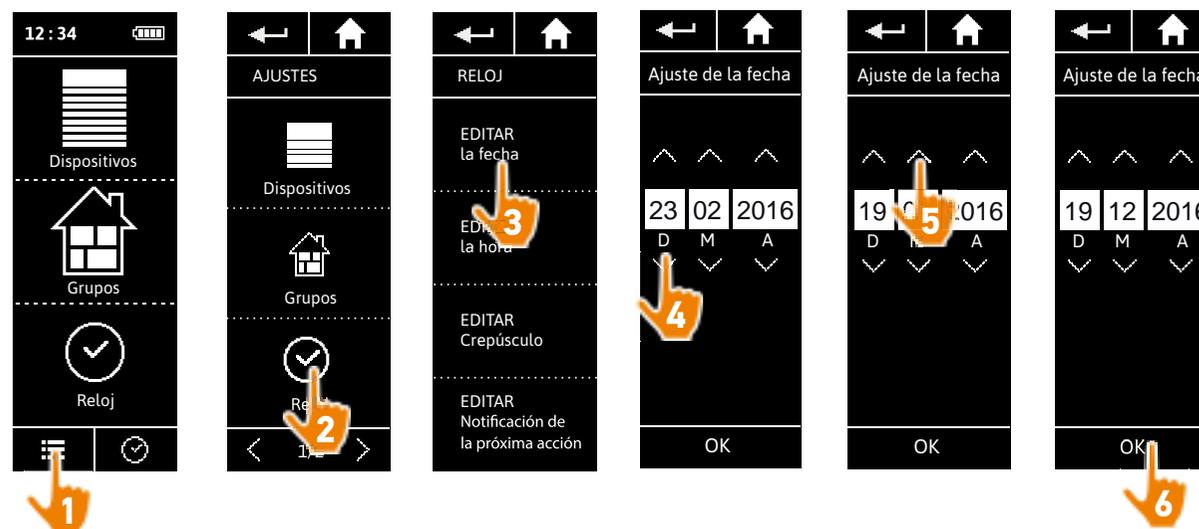

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Configurar los parámetros del reloj


Ajustar la fecha	75
Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano	76
Ajustar el atardecer	77
Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones	79

Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano

En el menú Ajustes, seleccione Ajuste de los parámetros del reloj y Editar la hora.

Seleccione el formato de hora deseado y ajuste la hora con ayuda de las flechas.

Por defecto, el cambio automático de horario de invierno y de verano está activado. Desmarque la casilla de verificación correspondiente para efectuar este cambio de forma manual:

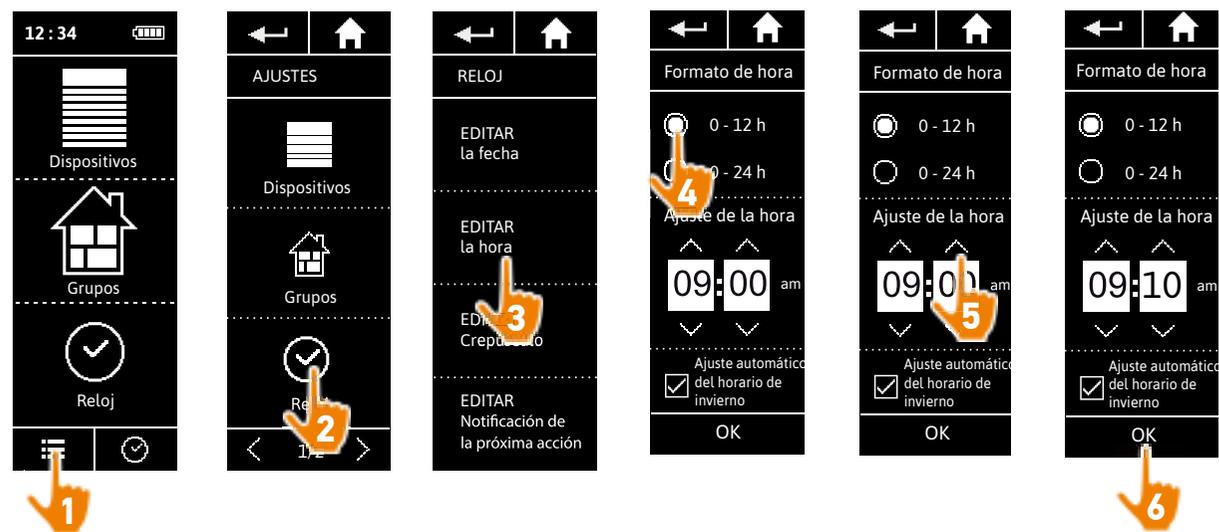

El cambio al horario de verano se realizará el último domingo de marzo y el cambio al horario de invierno el último domingo de octubre. Si la casilla Ajuste automático del horario de verano/invierno está marcada, el cambio se efectúa automáticamente.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99


Configurar los parámetros del reloj

Ajustar la fecha	75
Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano	76
Ajustar el atardecer	77
Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones	79

Ajustar el atardecer (1/2)

La función Crepúsculo permite, en modo Reloj ON y Simulación de presencia, modificar la hora de activación de las acciones automáticas al mismo ritmo que la hora de la puesta de sol, que evoluciona en función de la fecha (ver gráfica):

Esta función se puede configurar seleccionando la ciudad más cercana o indicando las horas del atardecer en los solsticios de verano y de invierno. El horario del atardecer de todos los días del año se calcula automáticamente a partir de estos parámetros.

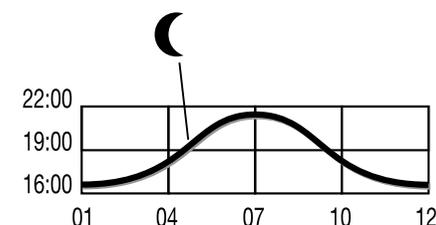

Lista de ciudades disponibles para la función Crepúsculo:

Francia	Chamonix	Polonia	Varsovia
Francia	París	España	Madrid
Francia	Marsella	Italia	Roma
Francia	Lyon	Grecia	Atenas
Francia	Brest	Portugal	Lisboa
Francia	Burdeos	Inglaterra	Londres
Alemania	Múnich	Finlandia	Helsinki
Alemania	Hamburgo	Noruega	Oslo
Alemania	Frankfurt	Suecia	Estocolmo
Alemania	Stuttgart	Dinamarca	Copenhague
Alemania	Berlín	Rusia	Moscú
Austria	Viena	Hungría	Budapest
Bélgica	Bruselas	República Checa	Praga
Suiza	Berna	Rumanía	Bucarest
Holanda	Ámsterdam	Serbia	Belgrado

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Configurar los parámetros del reloj


Ajustar la fecha	75
Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano	76
Ajustar el atardecer	77
Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones	79

Ajustar el atardecer (2/2)

...

En el menú Ajustes, seleccione Ajuste de los parámetros del reloj y "EDITAR Crepúsculo" Marque:

- El ajuste por ciudad: seleccione la ciudad más cercana.
- El ajuste por la hora de los solsticios: indique la hora del atardecer prevista en el solsticio de verano (el 22 de junio) y en el solsticio de invierno (el 22 de diciembre).

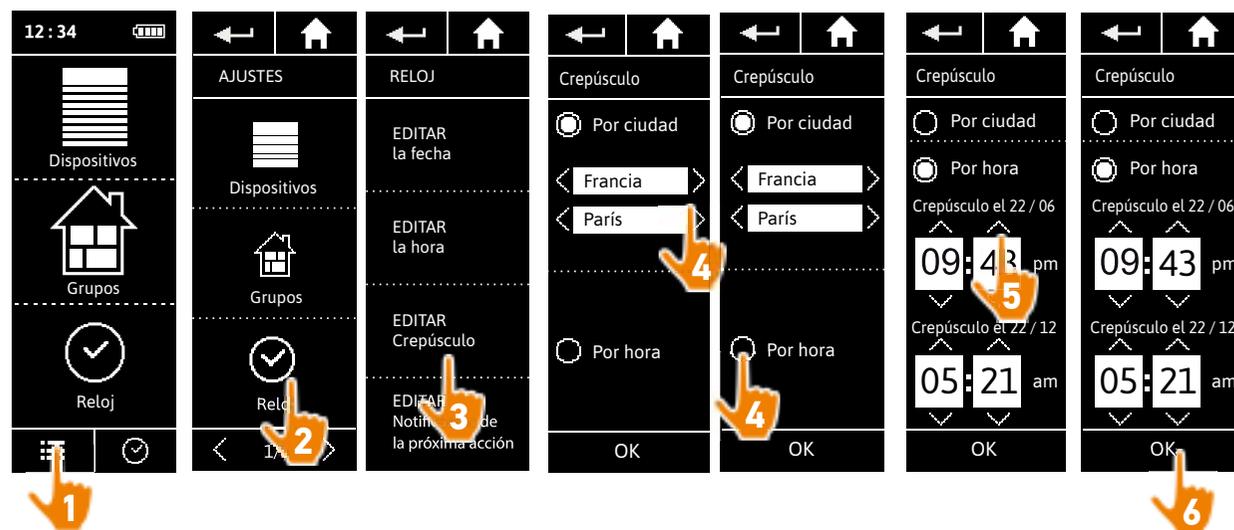

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Configurar los parámetros del reloj

Ajustar la fecha	75
Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano	76
Ajustar el atardecer	77
Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones	79

Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones


Cuando Nina Timer io muestra la pantalla de espera en modo Reloj ON o Simulación de presencia, una notificación avisa de que la siguiente acción se va a ejecutar.

La notificación se hace mediante el parpadeo de la retroiluminación en la pantalla de espera y una señal sonora 5 minutos antes de la activación de la acción durante 5 segundos cada 30 segundos. Se puede detener la notificación durante el parpadeo pulsando en la ventana. 10 segundos antes del inicio de la acción, la pantalla muestra la línea temporal y la ventana de la acción que parpadea.

El parpadeo de la pantalla y la señal sonora se pueden desactivar para todas las acciones siguientes.

En el menú **Ajustes**, seleccione **Ajuste de los parámetros del reloj** y **Editar las notificaciones**.

Seleccione **OFF** para desactivar la función y **ON** para activarla:

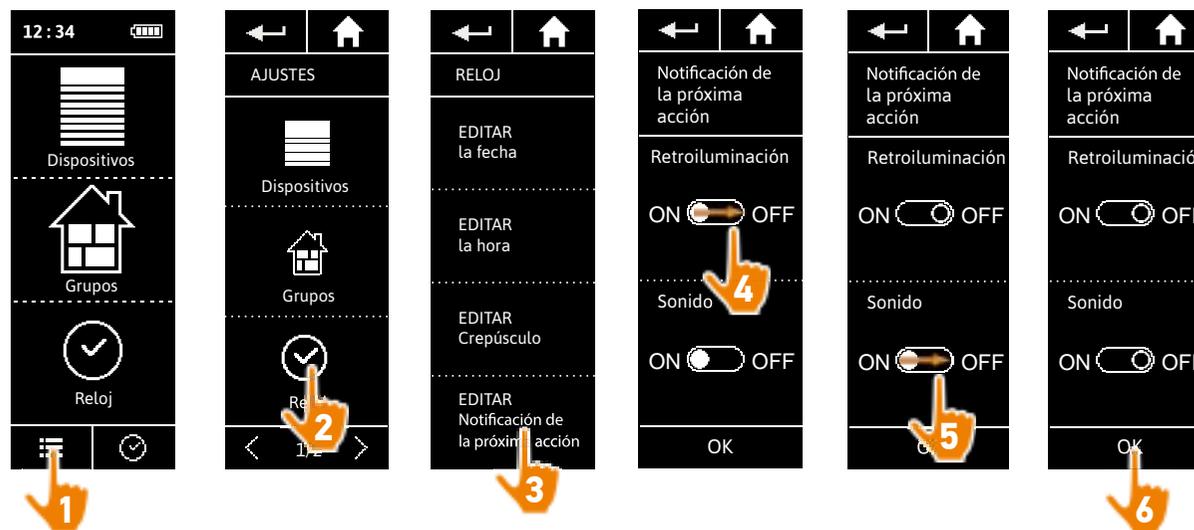

i El ajuste de las notificaciones es independiente del ajuste de la intensidad de la pantalla y de los sonidos del mando a distancia, consulte el apartado *Personalizar el mando a distancia, página 80*.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar el mando a distancia

Cambiar el idioma	80
Cambiar la intensidad de la pantalla	81
Ajustar el modo en espera	82
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	83
Ajustar los sonidos	84
Utilizar la función reiniciar	85

Cambiar el idioma

En el menú Ajustes, seleccione el mando a distancia para acceder a los idiomas y elija el idioma correspondiente:

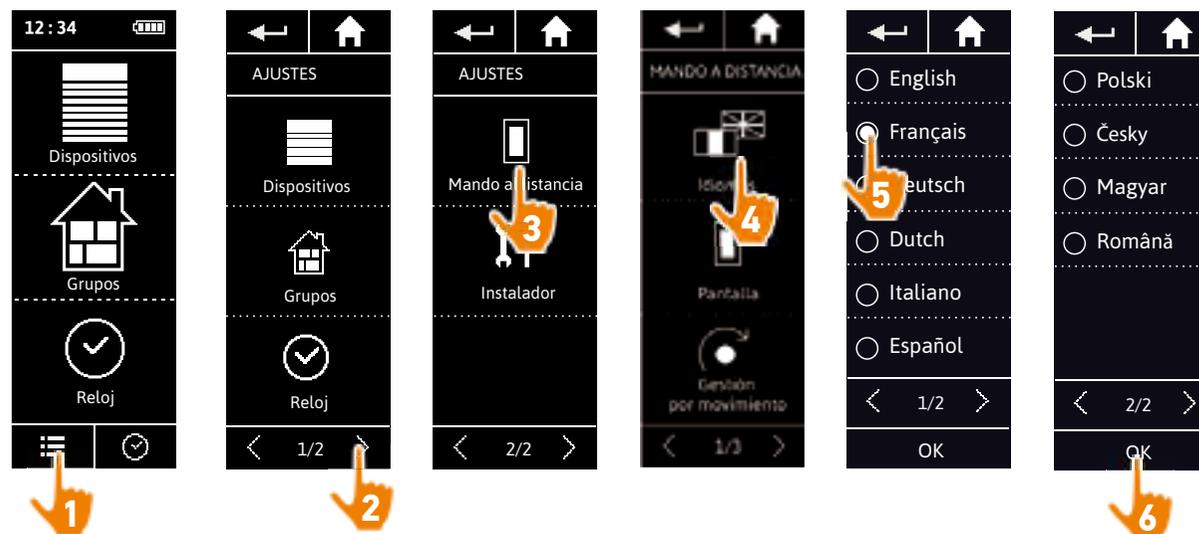

 Hay 10 idiomas disponibles.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98


7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99

Personalizar el mando a distancia

Cambiar el idioma	80
Cambiar la intensidad de la pantalla	81
Ajustar el modo en espera	82
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	83
Ajustar los sonidos	84
Utilizar la función reiniciar	85

Cambiar la intensidad de la pantalla

En el menú Ajustes, seleccione el mando a distancia para acceder a los ajustes de la pantalla. Seleccione el icono Intensidad y ajuste la intensidad necesaria:

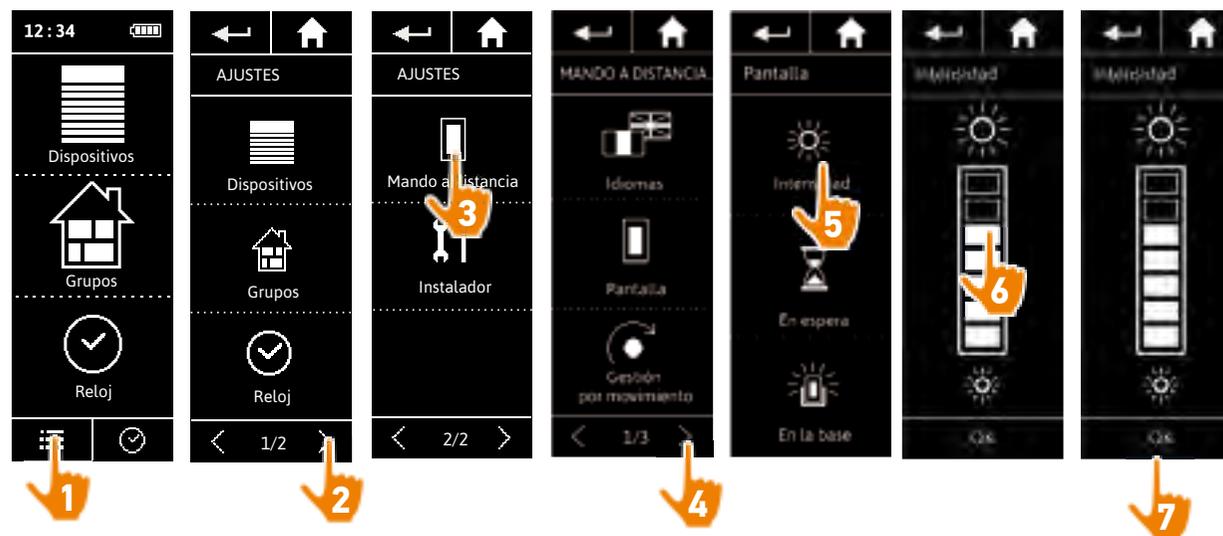

Para seleccionar la intensidad de pantalla máxima, haga clic en 
Para seleccionar la intensidad de pantalla mínima, haga clic en .

Cuando el nivel de batería de Nina Timer io está bajo, la intensidad de la retroiluminación de la pantalla se reduce al 30 %.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99


Personalizar el mando a distancia

Cambiar el idioma	80
Cambiar la intensidad de la pantalla	81
Ajustar el modo en espera	82
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	83
Ajustar los sonidos	84
Utilizar la función reiniciar	85

Ajustar el modo en espera

Se puede ajustar el tiempo de inactividad de Nina Timer io antes de que pase al modo en espera.

En el menú **Ajustes**, seleccione el mando a distancia para acceder a los ajustes de la pantalla. Seleccione "En espera" y ajuste el tiempo necesario:

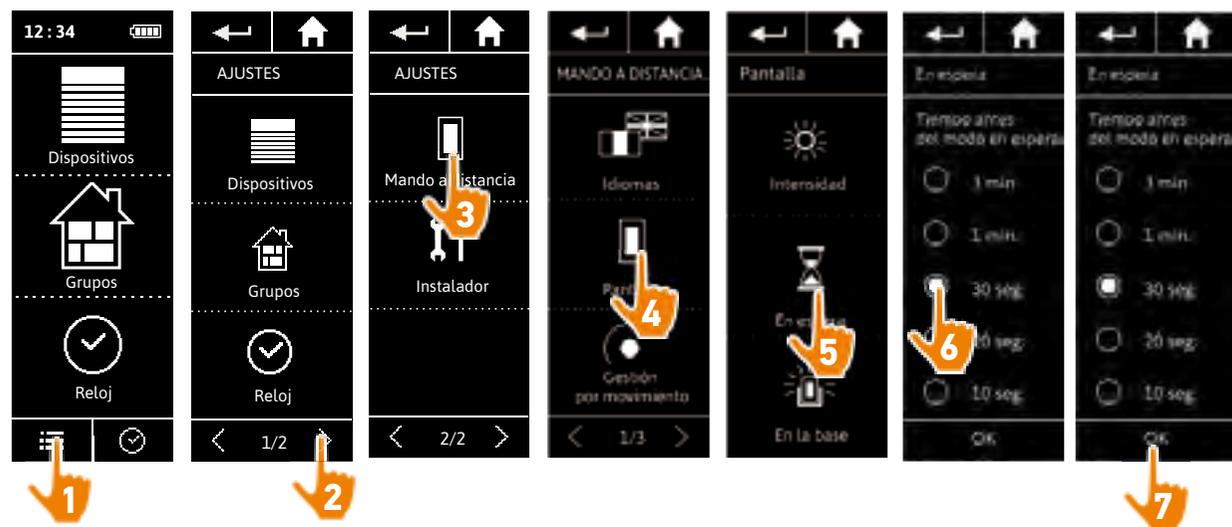

i El modo en espera permite aumentar la autonomía de la batería. La retroiluminación de la pantalla se reduce al 50 % cuando queda la mitad del tiempo definido para que pase al modo en espera.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98

7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99


Personalizar el mando a distancia

Cambiar el idioma	80
Cambiar la intensidad de la pantalla	81
Ajustar el modo en espera	82
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	83
Ajustar los sonidos	84
Utilizar la función reiniciar	85

Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base

La pantalla de Nina Timer io se puede mantener encendida o apagada cuando esté en su base.

En el menú **Ajustes**, seleccione el mando a distancia para acceder a los ajustes de la pantalla. Seleccione el icono **En su base** y ajuste la pantalla en **ON** u **OFF**:

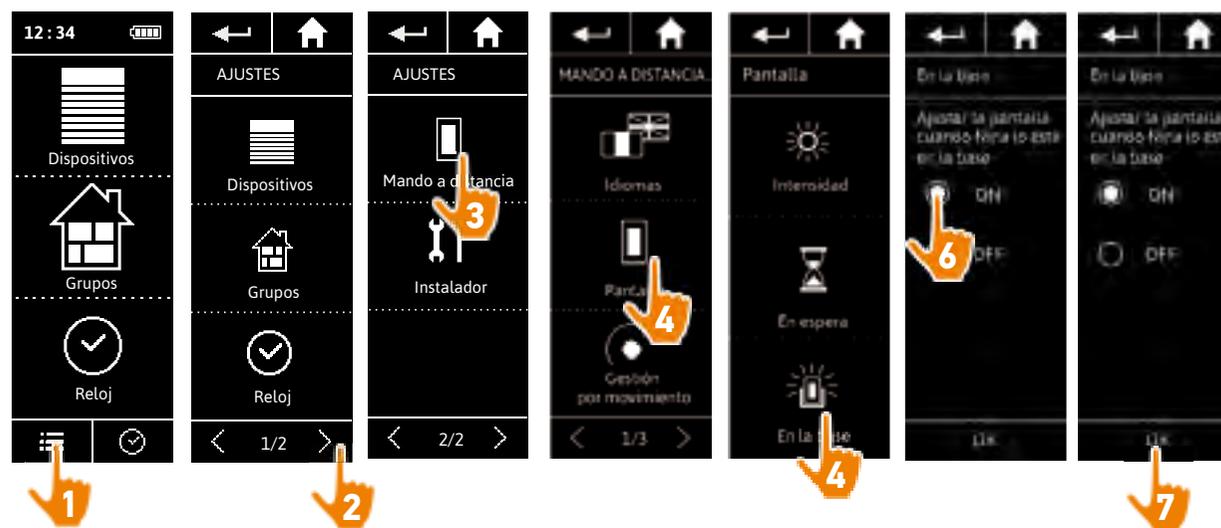

i La pantalla permanece encendida por defecto cuando Nina Timer io está en su base.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar el mando a distancia

Cambiar el idioma	80
Cambiar la intensidad de la pantalla	81
Ajustar el modo en espera	82
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	83
Ajustar los sonidos	84
Utilizar la función reiniciar	85

Ajustar los sonidos

En el menú Ajustes, seleccione el mando a distancia para acceder a los ajustes de los sonidos y ajustar el sonido como desee:

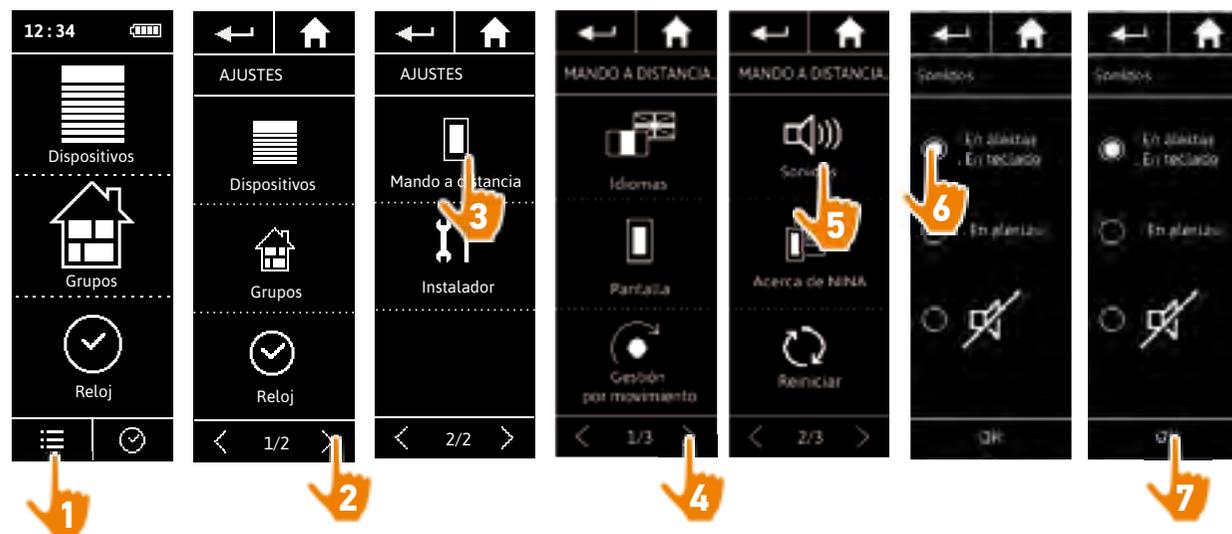

i Hay tres opciones de ajustes: sin sonido, solo sonidos de alertas o sonidos de alertas y clics del teclado.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Personalizar el mando a distancia


Cambiar el idioma	80
Cambiar la intensidad de la pantalla	81
Ajustar el modo en espera	82
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	83
Ajustar los sonidos	84
Utilizar la función reiniciar	85

Utilizar la función reiniciar

Es posible reiniciar Nina Timer io, es decir, suprimir al mismo tiempo todos los grupos y escenarios, todos los días predefinidos y toda la programación de la semana.

Esta función no suprime los dispositivos, que permanecen en el menú **Dispositivos** y que pueden seguir gestionándose. Tampoco se suprimen las configuraciones del mando a distancia.

En el menú **Ajustes**, seleccione **Mando a distancia** para acceder a la función **Reinicio** y reiniciar todos los grupos y escenarios, todos los días predefinidos y toda la programación de la semana:

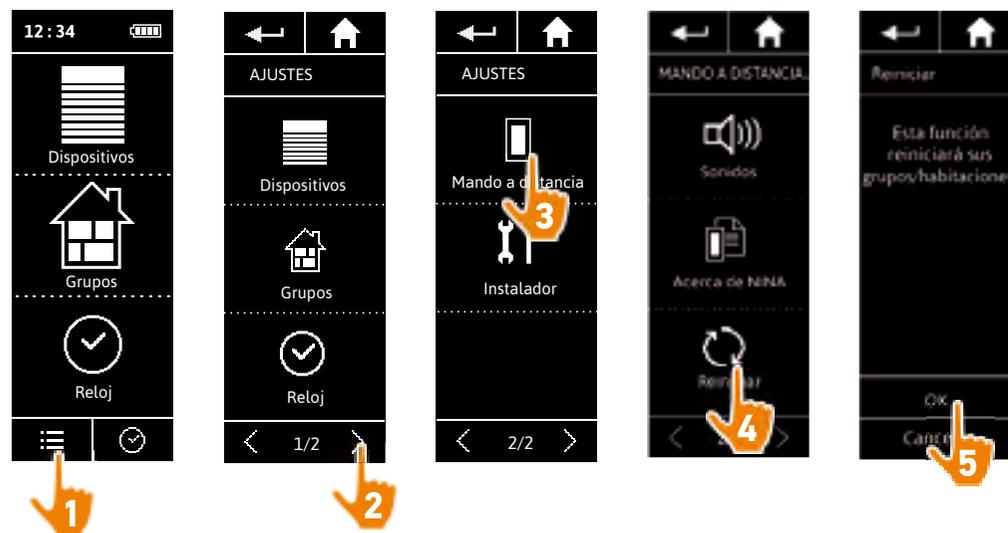

Para volver a crear grupos y escenarios, consulte los apartados [Crear un nuevo grupo](#), página 67 y [Crear un escenario](#), página 70.

Para volver a crear la programación de la semana, consulte los apartados [Crear los días predefinidos](#), página 34 y [Programar la semana](#), página 50.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA



Las siguientes funciones están reservadas para un instalador profesional de motorización y automatización del hogar. Cualquier cambio puede suponer una modificación de la instalación.

Primera instalación de Nina Timer io **87**

Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io **93**



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Primera instalación de Nina Timer io

La instalación del mando a distancia Nina Timer io está guiada por el producto mismo. Desde que se inicia, Nina Timer io muestra paso a paso las diferentes fases claves a seguir para realizar la primera instalación:

Iniciar Nina Timer io	87
Asociar dispositivos	88
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	90
Terminar la instalación	91

Iniciar Nina Timer io

1. Ponga el botón de la parte trasera del mando a distancia en la posición ON para encender Nina Timer io.
2. Coloque la tapa amovible en la parte trasera del mando a distancia.
3. Espere unos segundos al fin de la animación de bienvenida y elija el idioma haciendo clic en la casilla correspondiente.
4. Haga clic en Comenzar para comenzar la asociación de los dispositivos.
 - > Nina Timer io está preparada para la asociación.



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Primera instalación de Nina Timer io

Iniciar Nina Timer io	87
Asociar dispositivos	88
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	90
Terminar la instalación	91

Asociar dispositivos (1/2)

Después de haber iniciado el mando a distancia Nina Timer io, asocie los dispositivos siguiendo los pasos indicados por Nina Timer io. Solo los dispositivos ya ajustados pueden asociarse a Nina Timer io.

Hay 3 tipos de dispositivos:

- Dispositivos asociados solo a un punto de mando individual (1 W: sin información del sistema).
- Dispositivos asociados a un mando centralizado (2 W: con información del sistema).
- Dispositivos sin punto de mando.

Los mandos individuales sin la función de información del sistema se pueden utilizar para controlar los dispositivos a la vista en una habitación.

 Estos dispositivos se pueden identificar mediante los siguientes símbolos:  

Los mandos centralizados con la función de información del sistema se pueden utilizar para controlar todos los dispositivos de la vivienda.

Los usuarios reciben información continua para saber si una orden se ha ejecutado correctamente o no y sobre cualquier posible problema.

 Estos dispositivos se pueden identificar mediante los siguientes símbolos:  

 La asociación debe comenzar con el mando centralizado de los dispositivos de 2 W. Si no se dispone de mandos centralizados de 2 W en la instalación, asocie los mandos individuales de 1 W.

 El número máximo de dispositivos en Nina Timer io es de 50 productos. Se muestra una ventana de advertencia cuando se alcanzan los 40 y 50 dispositivos.

...

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 17

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un escenario 26

Función alarma 27

Función reloj 29

Crear los días predefinidos 34

Programar la semana 50

Consultar las acciones programadas 53

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 60

Personalizar el dispositivo 60

Personalizar los grupos 64

Personalizar los escenarios 70

Configurar los parámetros del reloj 75

Personalizar el mando a distancia 80

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 86

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 98

7. ACERCA DE NINA TIMER IO 99

Primera instalación de Nina Timer io

Iniciar Nina Timer io	87
Asociar dispositivos	88
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	90
Terminar la instalación	91

Asociar dispositivos (2/2)

...

1. Comience a asociar dispositivos:

- > Los dispositivos ya asociados se detectan automáticamente: colóquelos en grupos / habitaciones.
- > Si no se han detectado dispositivos asociados, el detector de dispositivos se activa automáticamente.


2. Detecte los dispositivos ya registrados en un punto de mando, comenzando por los dispositivos 2 W: pulse el botón KEY o PROG del punto de mando durante 2 segundos y, luego, haga clic en OK para comenzar la búsqueda.

i Haga clic en No para buscar directamente los dispositivos sin punto de mando.

3. Si no se ha detectado ningún dispositivo, vuelva a realizar la búsqueda y unifique los puntos de mando 2 W si hay demasiadas llaves del sistema en la instalación.

4. Coloque los dispositivos en grupos una vez que los haya detectado.

i Consulte el apartado Colocar dispositivos en grupos / habitaciones, página 90.

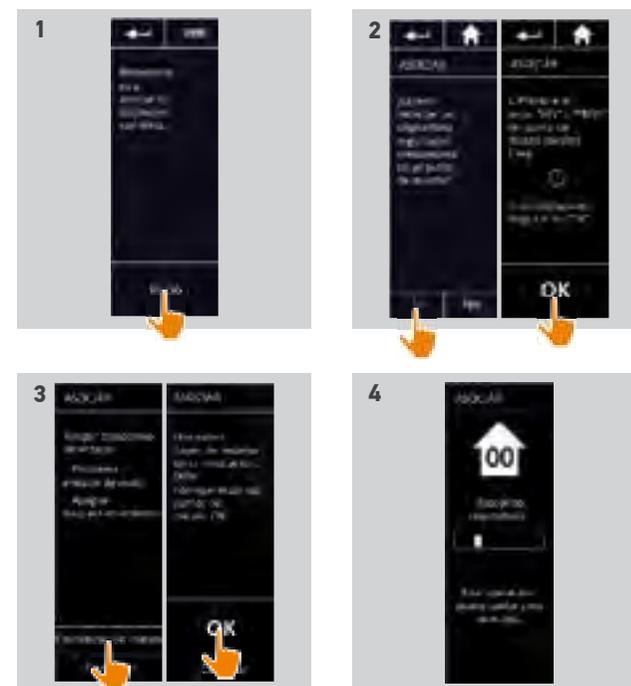

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Primera instalación de Nina Timer io

Iniciar Nina Timer io	87
Asociar dispositivos	88
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	90
Terminar la instalación	91

Después de asociar los dispositivos, colóquelos en grupos / habitaciones siguiendo los pasos indicados por Nina Timer io. Los dispositivos detectados se muestran uno por uno en el mando a distancia para que puedan ser colocados en grupos predefinidos.

i Hay 25 grupos predefinidos disponibles y se pueden crear 5 nuevos grupos. Después de la instalación, solo los grupos que contienen dispositivos estarán disponibles para ser utilizados, en el menú **Grupos**.

- Haga clic en **Identificar** para localizar el dispositivo en la instalación: el dispositivo correspondiente se activará para poder ser localizado más fácilmente. Cuando se ha localizado el dispositivo, haga clic en **STOP** para detener su movimiento.
- Haga clic en **Eliminar** para suprimir el dispositivo mostrado.
- Si es necesario, especifique el tipo de dispositivo seleccionando una de las opciones mostradas.

Colocar dispositivos en grupos / habitaciones


1. Para cada uno de los dispositivos mostrados, haga clic en **Colocar el dispositivo en grupos / habitaciones**.
 - > Se muestra la lista de grupos.
2. Seleccione un grupo marcando la correspondiente casilla y luego, haga clic en **OK** para validar.

i Se pueden seleccionar uno o varios grupos para un mismo dispositivo haciendo clic y marcando una o varias casillas de verificación.

> El grupo o grupos asociados están en una lista.

3. Haga clic en **OK** para memorizar.

i Para personalizar los dispositivos, consulte el apartado *Personalizar los dispositivos, página 60*.

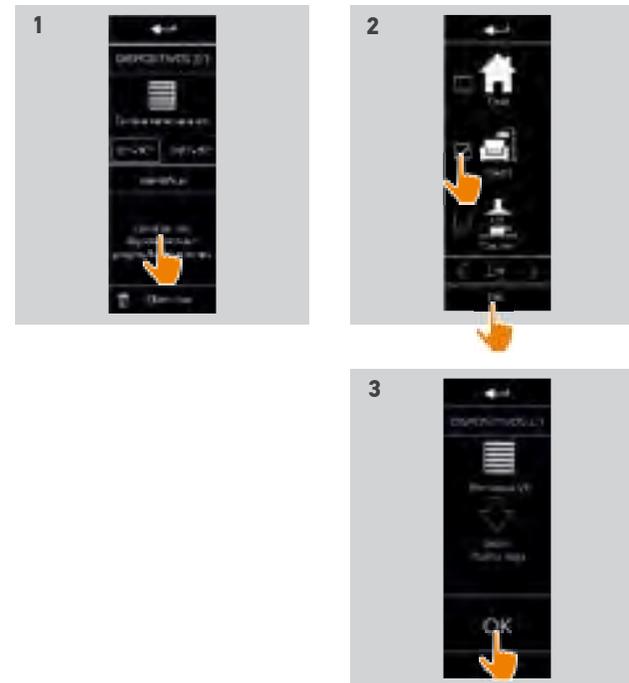

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Primera instalación de Nina Timer io

Iniciar Nina Timer io	87
Asociar dispositivos	88
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	90
Terminar la instalación	91

Terminar la instalación (1/2)

1. Haga clic en No para salir del menú de instalación.

i Haga clic en **Sí** para volver a la página de asociaciones de dispositivos.

2. Confirme esta elección haciendo clic en **Sí**.

> Se muestra el número de dispositivos asociados a Nina Timer io.

i Haga clic en **No** para volver a la página de asociaciones de dispositivos.


3. Haga clic en OK para continuar con la instalación.

> Se mostrará la pantalla de ajuste de la fecha.

i Para ajustar estos parámetros, consulte el apartado *Configurar los parámetros del reloj, página 75*.

4. Ajuste la fecha y haga clic en OK. Ajuste la hora y haga clic en OK.

...

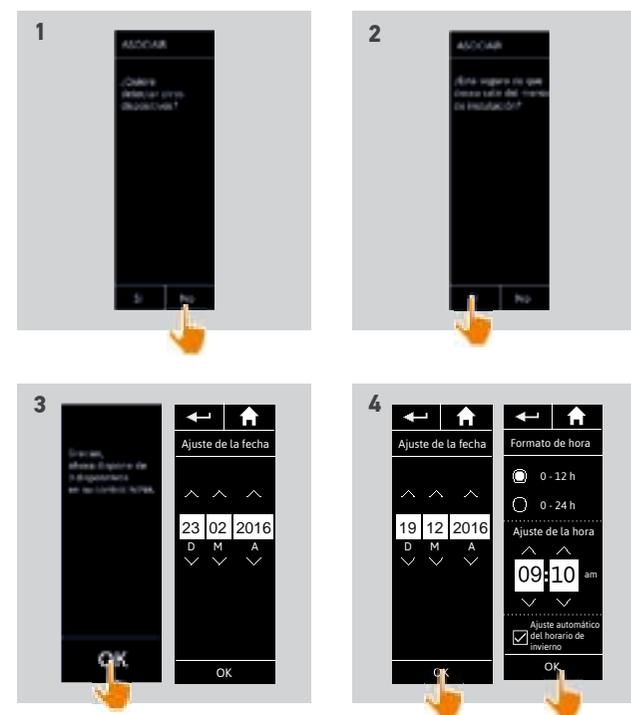

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Primera instalación de Nina Timer io

Iniciar Nina Timer io	87
Asociar dispositivos	88
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	90
Terminar la instalación	91

Terminar la instalación (2/2)

...



5. Ajuste la función Crepúsculo y haga clic en OK.

6. Ajuste las notificaciones de las siguientes acciones y haga clic en OK para acceder a la página de inicio.

> Acceda a todas las funciones de instalación y utilización desde la pantalla de inicio, haciendo clic en los 5 menús principales: dispositivos, Grupos, Reloj, Ajustes y Modo en curso.

7. Conecte la base de carga a una toma eléctrica.

8. Coloque a Nina Timer io en su base.

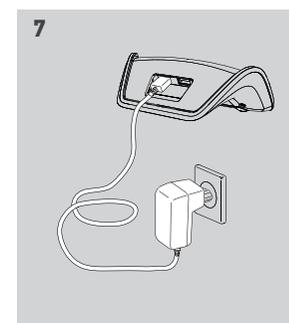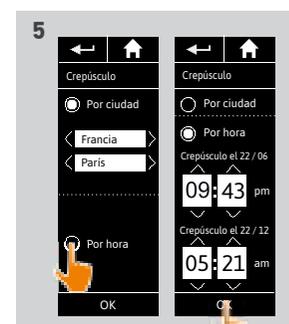

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io

Las funciones del Instalador permiten al profesional de motorización y automatización del hogar configurar una instalación ya equipada con Nina Timer io, accediendo al menú **Ajustes**. Nina Timer io guía al instalador paso a paso y muestra las diferentes etapas claves que debe seguir para actualizar la instalación.

Asociar dispositivos	94
Ajustar el sistema io	95
Gestionar los dispositivos	96
Restablecer la configuración de fábrica	97

Están disponibles las siguientes funciones para modificar o personalizar la instalación:



Asociar dispositivos		Asociar un nuevo dispositivo a la instalación Consulte el apartado <i>Asociar dispositivos</i> , página 94.
Ajustar el sistema io		Transferir, generar y recibir nuevas llaves del sistema io Consulte el apartado <i>Ajustar el sistema io</i> , página 95.
Reemplazar dispositivos		Reemplazar un dispositivo por un nuevo producto Consulte el apartado <i>Gestionar dispositivos</i> , página 96.
Reajustar los dispositivos		Reajustar un dispositivo Consulte el apartado <i>Gestionar dispositivos</i> , página 96.
Suprimir dispositivos		Suprimir uno o varios dispositivos Consulte el apartado <i>Gestionar dispositivos</i> , página 96.
Restablecer la configuración de fábrica		Reiniciar toda la instalación desde el principio Consulte el apartado <i>Restablecer la configuración de fábrica</i> , página 97.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io

Asociar dispositivos	94
Ajustar el sistema io	95
Gestionar los dispositivos	96
Restablecer la configuración de fábrica	97

Asociar dispositivos



Hay 3 posibilidades para asociar dispositivos:

Transferencia



Para transferir dispositivos hacia puntos de mando:

a un mando a distancia con información del sistema



a un mando a distancia sin información del sistema



Recuperar



Para recuperar dispositivos desde un punto de mando y colocarlos posteriormente en grupos / habitaciones.

Consulte el apartado *Colocar dispositivos en grupos / habitaciones*, página 90.

Detectar



Para detectar todos los dispositivos con la misma llave o los dispositivos sin punto de mando y colocarlos posteriormente en grupos / habitaciones.

Consulte el apartado *Colocar dispositivos en grupos / habitaciones*, página 90.



Todos los dispositivos transferidos a otro punto de mando permanecen memorizados en Nina Timer io.



Un mando a distancia sin información del sistema (1 W) no indica cuando se ha terminado la transferencia: para confirmar que el dispositivo se haya transferido correctamente, todos los productos realizan un movimiento de vaivén.



El número máximo de dispositivos en Nina Timer io es de 50 productos. Se muestra una ventana de advertencia cuando se alcanzan los 40 y 50 dispositivos.



Solo los dispositivos ya ajustados pueden asociarse a Nina Timer io.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io

Asociar dispositivos	94
Ajustar el sistema io	95
Gestionar los dispositivos	96
Restablecer la configuración de fábrica	97

Ajustar el sistema io



Hay 3 posibilidades para ajustar el sistema io, utilizando el botón Key en la parte trasera del mando a distancia:

Enviar una clave



Para transferir una nueva clave
Presione durante dos segundos el botón Key

Generar una clave



Para generar una nueva clave y enviarla a todos los mandos con información del sistema
Presione durante siete segundos el botón Key

Recibir una clave



Para recibir una nueva llave y transferirla a los dispositivos de la instalación
Presione muy brevemente (menos de dos segundos) el botón Key



El botón Key de Nina Timer io está situado en la parte trasera del mando a distancia, en la carcasa trasera:



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io

Asociar dispositivos	94
Ajustar el sistema io	95
Gestionar los dispositivos	96
Restablecer la configuración de fábrica	97

Gestionar los dispositivos



Asociar el nuevo dispositivo y seleccionar uno o varios dispositivos para reemplazar.

Esta función está recomendada para reemplazar uno o varios dispositivos estropeados. Nina Timer io detecta el nuevo dispositivo, le pone el nombre del antiguo dispositivo y lo coloca en los grupos en los que se encontraba el antiguo dispositivo. Solo se pueden reemplazar dispositivos similares.



Esta función está recomendada para ajustar de nuevo un dispositivo (con Nina Timer io, es imposible ajustar un dispositivo sin un ajuste previo).

Para reajustar un dispositivo, el instalador profesional de motorización y automatización del hogar necesita conocer toda la ergonomía con un punto de mando 1 W.

Seleccione el dispositivo correspondiente y siga el procedimiento habitual para reajustar el dispositivo, utilizando las opciones de la pantalla como si se tratase de un punto de mando 1 W.



Seleccione el dispositivo correspondiente y suprimalo.

Se pueden seleccionar uno o varios dispositivos para ser suprimidos seleccionando una o varias casillas.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io

Asociar dispositivos	94
Ajustar el sistema io	95
Gestionar los dispositivos	96
Restablecer la configuración de fábrica	97

Restablecer la configuración de fábrica



Borrar todas las configuraciones realizadas durante la primera instalación: asociar dispositivos, grupos, escenarios, código de la alarma, días predefinidos y programación de la semana, etc.



Para volver a empezar la instalación desde el principio, consulte el apartado [*Primera instalación de Nina Timer io, página 87.*](#)

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Asegúrese de que Nina Timer io está encendido (botón en ON detrás del mando a distancia) antes de colocarla en su base para cargarla.



Si la carcasa no está correctamente ajustada en el mando a distancia, Nina Timer io no se cargará cuando esté sobre su base.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

7. ACERCA DE NINA TIMER IO

Datos técnicos	100
Información de compatibilidad	101
Versión del software	101



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Datos técnicos

Fuente de alimentación	5V CC mediante adaptador de red de 230 V Compatible en Europa excepto en Gran Bretaña	
Dimensiones	Mando a distancia: 144,7 x 60,8 x 22,4 mm Tamaño de la base del mando a distancia: 150,7 x 92,2 x 44,4 mm Tamaño del mando a distancia + base: 150,7 x 92,2 x 64,5 mm	
Acabados	Cara delantera: negro Cara trasera / carcasa estándar: Negro y Soft touch	
Autonomía del producto	Autonomía cuando el producto no está en su base: Solo como información, no garantizado: 7 días con 4 acciones manuales y 20 acciones automáticas por día para una instalación de 15 dispositivos. Un modo eco se activa cuando el producto está al 25 % de su carga. La retroiluminación de la pantalla disminuye para alcanzar los 7 días de autonomía. Un indicador de nivel de batería indica el nivel de batería.	
Frecuencia de radio	868-870 MHz io-homecontrol® bidireccional tribanda	
Bandas de frecuencia y Potencia máxima utilizadas	868.000 MHz - 868.600 MHz	e.r.p. <25 mW
	868.700 MHz - 869.200 MHz	e.r.p. <25 mW
	869.700 MHz - 870.000 MHz	e.r.p. <25 mW
Temperatura de funcionamiento	0 °C / + 45 °C	
Temperatura de almacenamiento	- 20 °C / + 60 °C	
Peso	Mando a distancia (sin base): 117 g con batería Base: 205 g	
Retroiluminación de la pantalla	10 000 horas garantizadas a la máxima intensidad	
Vida útil de la batería	300 ciclos de carga Garantía: 1 año para un uso normal Batería disponible por separado Base disponible por separado	

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	17
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un escenario	26
Función alarma	27
Función reloj	29
Crear los días predefinidos	34
Programar la semana	50
Consultar las acciones programadas	53
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	60
Personalizar el dispositivo	60
Personalizar los grupos	64
Personalizar los escenarios	70
Configurar los parámetros del reloj	75
Personalizar el mando a distancia	80
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	86
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	98
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	99

Información de compatibilidad

Nina Timer io es compatible con todos los dispositivos io-homecontrol®, excepto todos los sensores io-homecontrol®.

Versión del software

Referencia del mando a distancia Nina Timer io descrito en este manual de usuario: 5121349A

Versión del software de Nina Timer io descrito en este manual de usuario: 5125750X06



Por la presente, Somfy declara que el equipo de radio contemplado en estas instrucciones cumple los requisitos de la Directiva de Radio 2014/53/UE y los requisitos esenciales de las Directivas Europeas aplicables.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en www.somfy.com/ce. Antoine Crézé, responsable de homologaciones, en nombre del Director de Actividad, en Cluses, 10/2016.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES (Francia)

www.somfy.com

somfy[®]