

# ACTIVATION T.A.T ( Tension automatique de la toile )




## Position basse

Descende le moteur  
au point bas



## Ouvrir fin de course

Appuyer simultanément  
stop et monter

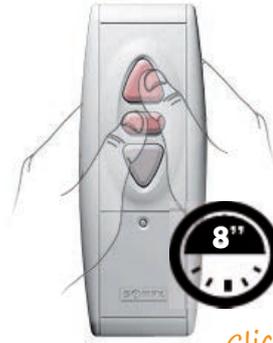

## Régler la tension de la toile

Régler avec le monter et le descente la tension de la toile



## Memoriser

Appuyez stop "My"



## Désactiver la fonction T.A.T

Faites la même opération que pour l'activer.