





Guía funcionamiento del sunis II

- Sensor de sol iO con activación desde mando A/M
- Regulación de umbral desde sensor
- Integrable TaHoma / Connexoon (Windows/Terrace)



OBSERVACIÓN: Si utilizamos *producto conectado* NO AÑADIR directamente el sensor al motor. En esta caso se añade directamente al Tahoma / Connexoon.

Comportamiento de los productos cuando sale/oculta el sol.

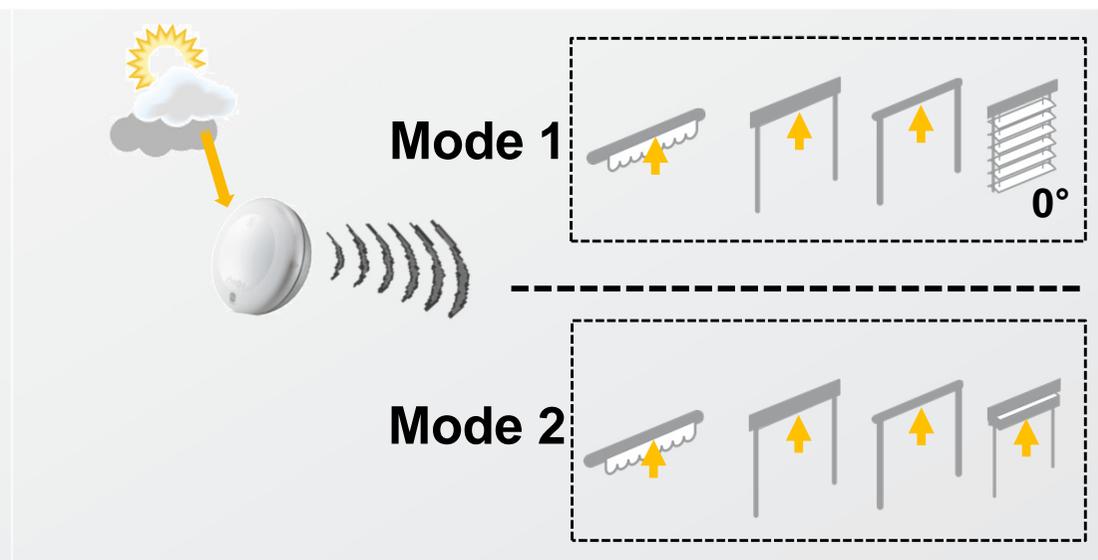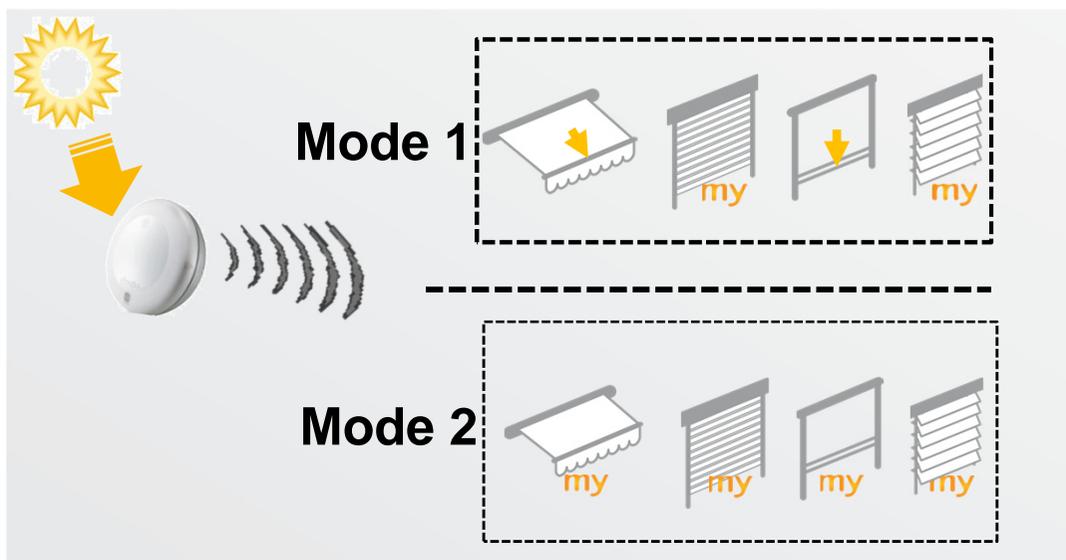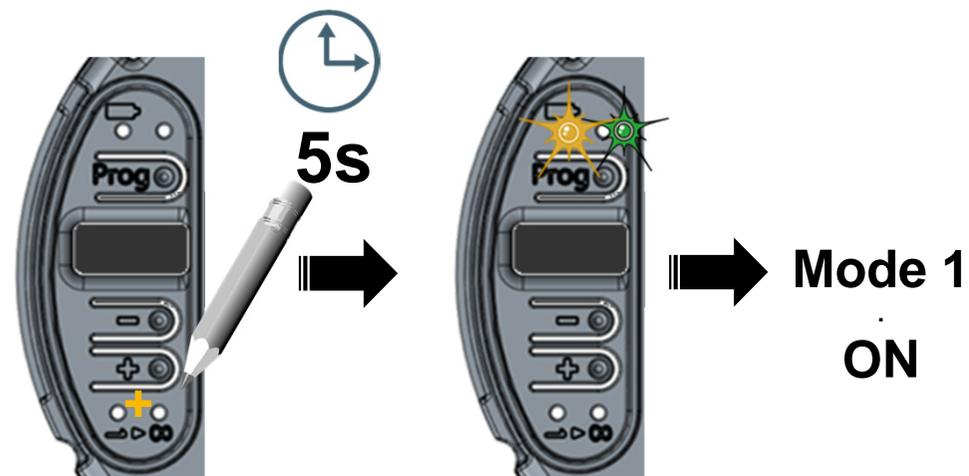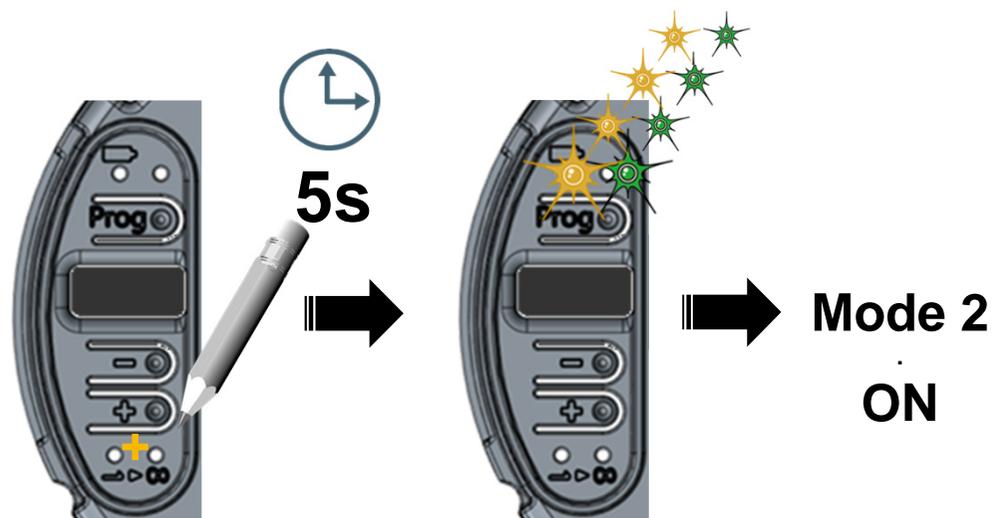

Modificación de los umbrales




Intensidad de la luz del sol



100 KLux
25 KLux
10 KLux

Sunis II io Umbrales

80 KLux	→	8	
65 KLux	→	7	
50 KLux	→	6	
40 KLux	→	5	
32 KLux	→	4	
24 KLux	→	3	
16 KLux	→	2	
10 KLux	→	1	

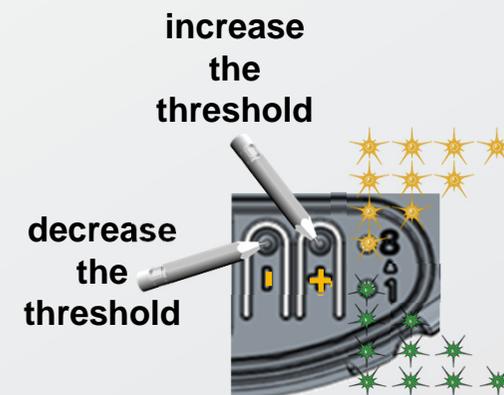

Ejemplo Quiero que cuando salga el sol el toldo vaya a la posición my



MODO DEMO:

pulsar el “-” 5-6 seg. Los toldos hacen clac-clac.
Poner el selector del mando en Automático y esperar...



Mode 1



Si está en el **modo 1** el toldo baja hasta su FCI... No para en el **my**, tenemos que pasar el **Modo2**

Cambiar MODO...




Mode 2

Para pasar al **MODO 2** tenemos que pulsar el **+** durante 5 seg. Los leds parpadearan....



Mode 2

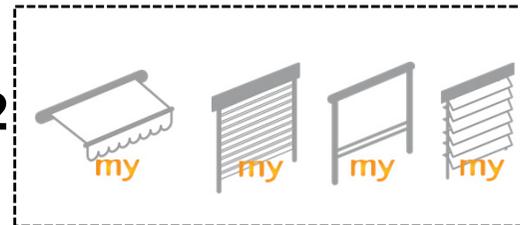

En el **MODO 2** todos los productos van a la posición preferida. En este modo cuando no hay SOL, todos se recogen.