

# Guías rápidas de Programación Telis Chronis 6 RTS





Cuando se inserten las pilas por primera vez, se activará directamente el modo de configuración del mando a distancia:




Aparecen...


- 1) YEAR (año actual)
- 2) MONTH (número del mes actual)
- 3) DAY (número del día actual)
- 4) y 5) TIME (hora actual en horas y minutos)
- 6) AREA (lugar de residencia "EU" para Europa)
- 7) y 8) JUNE (hora de crepúsculo en el solsticio de verano, en junio, en horas y minutos → 21:30h)
- 9) y 10) DEC (hora de crepúsculo en el solsticio de invierno, en diciembre, en horas y minutos → 18:00h)
- 11) Selecciona SUN (en el caso de utilizar sensores solares) o NO SUN (sin sensores solares).
- 12) Pulse brevemente el botón de selección (●) para confirmar el último parámetro: El modo de configuración de mando a distancia se desactivará y el dispositivo Telis 6 Chronis RTS volverá al modo automático.

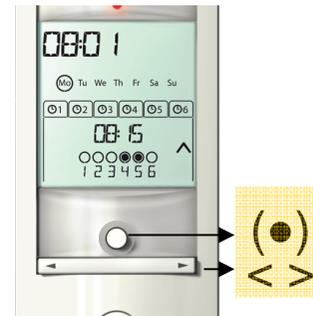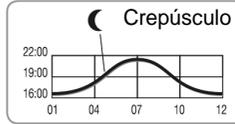


Pulsar (●) para cambiar de modo Manual a programación horaria (automático)

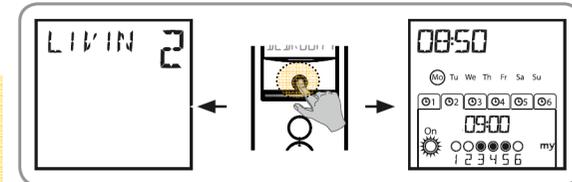


## PROGRAMACIÓN HORARIA

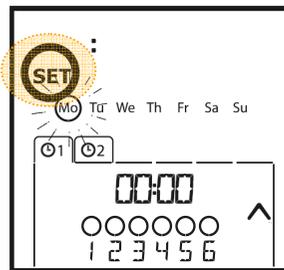


Pulsar (●) hasta SET

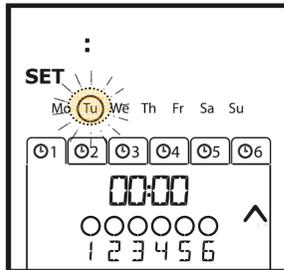


Pulsar <> para seleccionar día

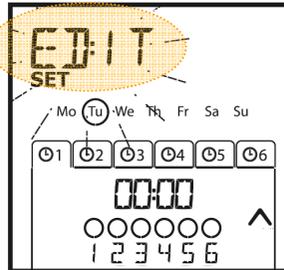



Pulsar (●) breve

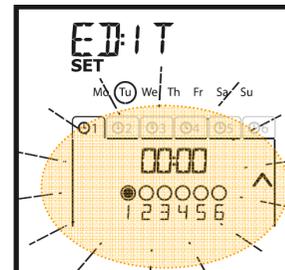


Pulsar (●) breve  
Pulsar (●) breve

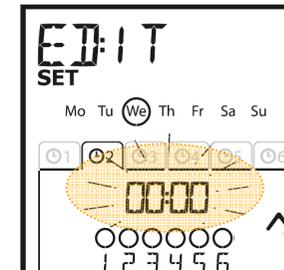


Seleccionar Hora o Crepúsculo con < o >  
Pulsar (●) breve para confirmar Hora o Crepúsculo

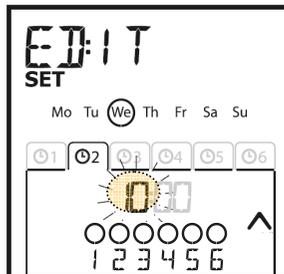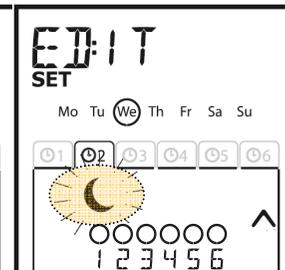


Para cambiar hora <>  
Pulsar (●) para confirmar

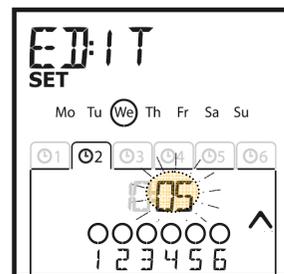


Para cambiar minutos <>  
Pulsar (●) para confirmar

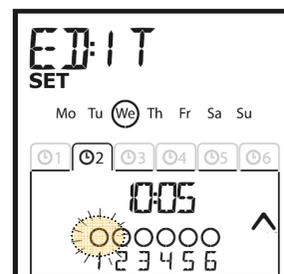


Seleccionar canal con <>

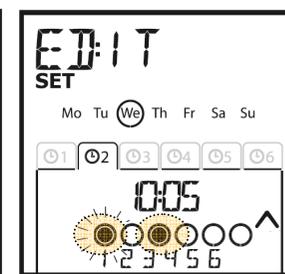

Pulsar (●) breve para marcar uno o más canales

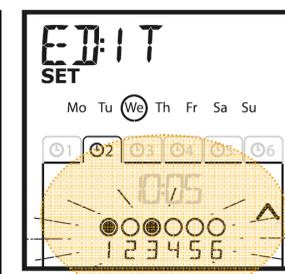

Pulsa > hasta que parpadeen los 6 canales y pulsar (●) breve

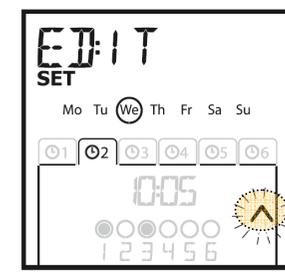

Seleccionar con <> orden  
On, My, Off

**Mantenga pulsado el botón de selección (●) para salir del modo SET y volver al modo automático.**

Solo sale si está activado el "SUN en parámetros iniciales"




# Guías rápidas de Programación Telis Chronis 6 RTS




## CAMBIAR MODO DE ORIENTACIÓN (EU o US)

Situarse en modo manual

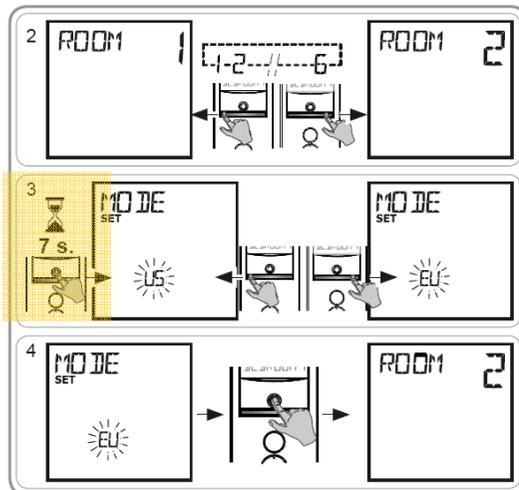

## BORRAR UN PROGRAMA

Situarse en modo programación horaria (automática)

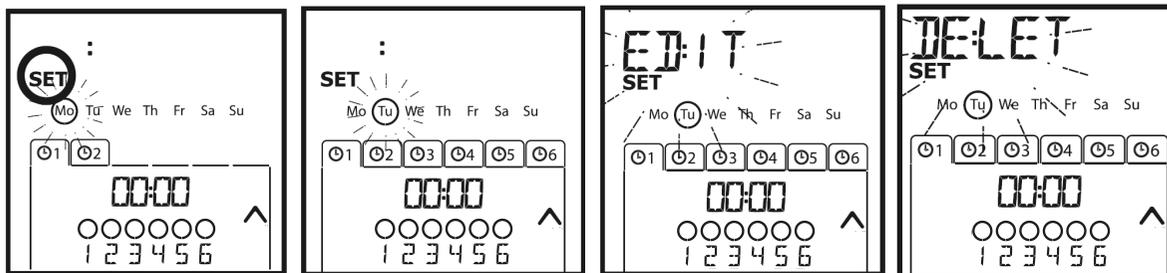

Pulsar (●) hasta SET

Pulsar < > para seleccionar día

Pulsar (●) breve


1. Pulsar > (aparece DELET)
2. Pulsar (●) breve
3. Pulsar (●) breve

## COPIA DE DÍAS PROGRAMADOS

(●) → hasta set,


Pulse < > a la vez (Copia)

Pulse < > a la vez (Pega)

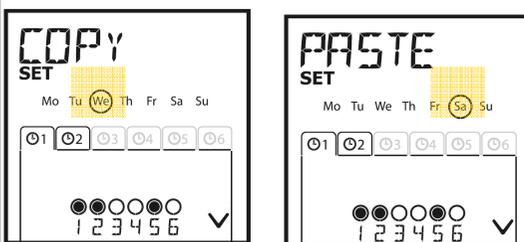

## SIMULACION DE PRESENCIA

Pulsar < > a la vez

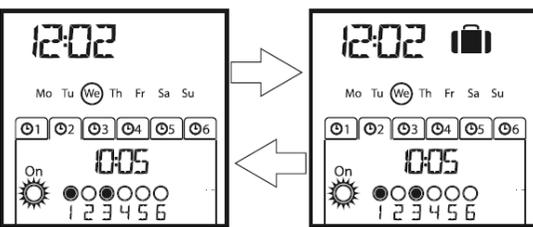

## Reconfigurar de nuevo el horario, año....sol..

- Seleccionar pantalla horario
- Mantener pulsado set aprox 6 seg.
- Aparece "Year"...
- Pulsar (●) breve para seleccionar...

