


INSTALACION RECEPTOR INTERIOR RTS




Esquema de conexión

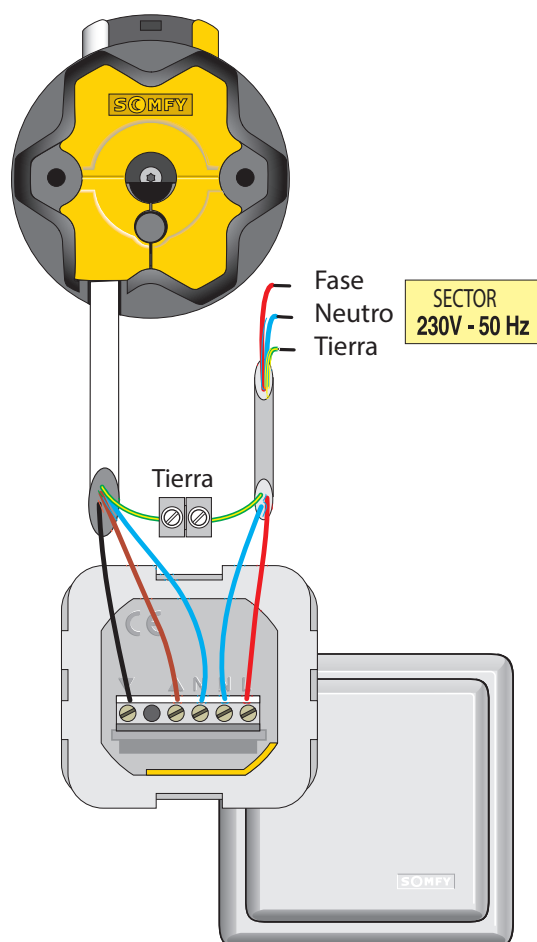

Abrir la programación del Receptor Interior

Apretar el botón prog del Receptor Interior
Hasta que el led quede fijo.

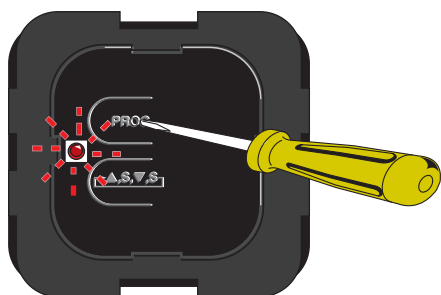

Cerrar programación

Apretar el botón de detrás

