






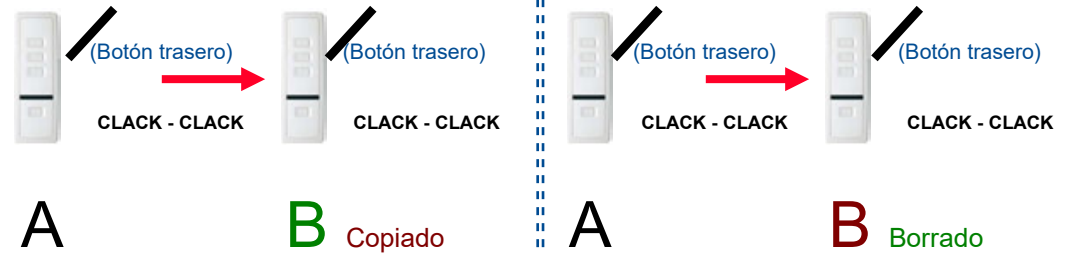


GUÍA DE PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN MOTOR

- Conectar 
- Identificar Mando-Motor  CLACK - CLACK
- ¿Cambiar giro? (pulsar stop)  CLACK - CLACK
- Ir al Punto Alto deseado y pulsar Stop+bajada  La persiana baja. Pararla antes del cierre con stop
- Ir al Punto Bajo deseado y pulsar Stop+subida  La persiana sube y se para sola en el punto alto.
- Memorizar los FC pulsando stop  CLACK - CLACK
- Cerrar Programación y asociar mando  (Botón trasero) CLACK - CLACK

COPIAR / BORRAR MANDOS



CAMBIAR FINALES DE CARRERA

IR AL FINAL DE CARRERA QUE SE QUIERE MODIFICAR Y PULSAR



CLACK - CLACK

SITUARSE EN EL FINAL DE CARRERA DESEADO Y PULSAR



CLACK - CLACK

BORRAR LA PROGRAMACION (vuelta a modo fábrica)



VERIFICAR QUE EL MOTOR SE HA MOVIDO DE MANERA CONTINUA

Cualquier mando



(Botón trasero)

CLACK - CLACK ● ● ● CLACK - CLACK