

Ce manuel a été écrit afin de fournir les informations nécessaires pour permettre l'installation du produit.

### CONSIDÉRATIONS ET SÉCURITÉ

- Toute manipulation ou modification effectuée sans autorisation de MECANOTOLDO exonère cette dernière de toute responsabilité pour les dommages pouvant survenir.
- Le personnel chargé de ces opérations doit avoir connaissance techniciens de produits.
- Les opérations d'installation doivent être effectuées dans des endroits suffisamment éclairés, conformément à des réglementations spécifiques.
- Portez des vêtements et des vêtements de protection personnels prévus par les règles de sécurité applicables.

### ENTRETIEN

- Arrêter le store dans des conditions météorologiques défavorables telles que:



- Pendant la manœuvre d'ouverture ou de fermeture, vérifiez qu'il n'y ai pas d'obstacles.
- Maintenir l'installation propre et en bon état.
- Une vérification annuelle de maintenance est recommandée par un installateur autorisé.

**RAPPELÉZ-VOUS QUE LE STORE EST UN SYSTÈME DE PROTECTION SOLAIRE**

**LA VIE DE VOTRE STORE DEPENDE AUSSI DE VOUS**



**mecanotoldo**

Crta. Girona C-250 Km5 17242 ( QUART )  
Telf: 0034 972 468 999 Fax: 0034 972 469 7177

GIRONA - ESPAÑA

[www.mecanotoldo.com](http://www.mecanotoldo.com)


[france@mecanotoldo.com](mailto:france@mecanotoldo.com)




# 5036

## Vue Éclatée


- 1 - Barre d'enroulement
- 2 - Kit profiles coffre
- 3 - Tourillon
- 4 - Tourillon treuil
- 5 - Supports
- 6 - Bouchons latéraux alu
- 7 - Treuil
- 8 - Griffes
- 9 - Bouchons profil charge
- 10 - Bras Concept

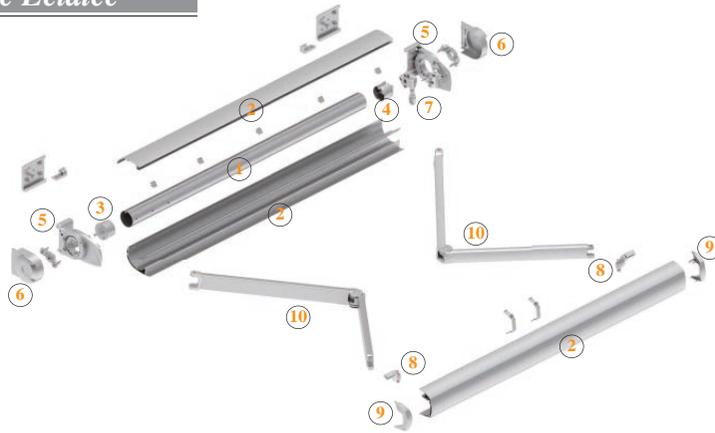


### Prise de Mesure

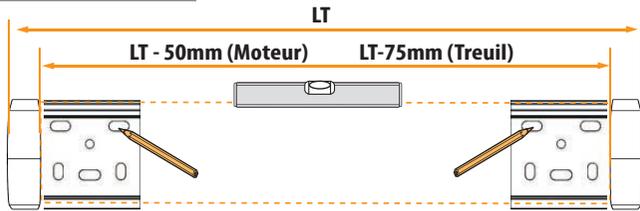


### Percer et Cheviller

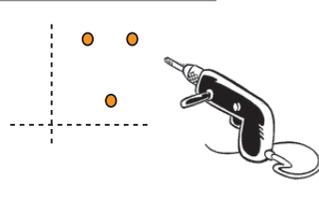


### Fixation des supports

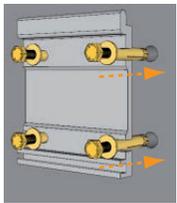


Face

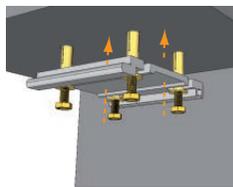


Plafond

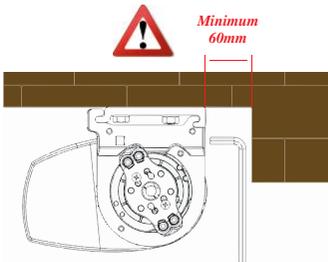

### Montage du coffre

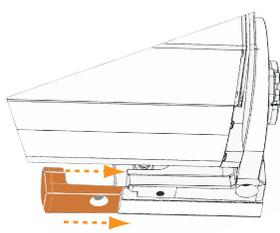


Insérer

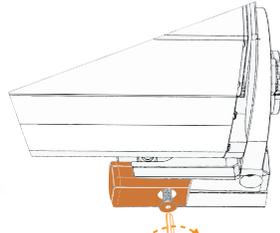

Fixer

### Réglage de l'inclinaison

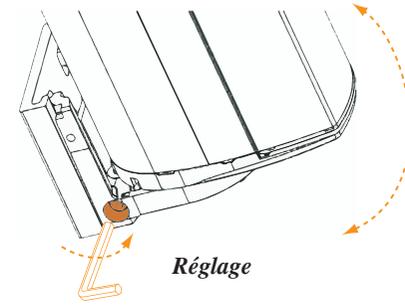

Réglage

### Colocación Tapas Laterales



Fixer



Insérer




Click


## MOTORIZATION




CÂBLE DE RÉGLAGE  
MOTEURS WT  
(NECESSAIRE)

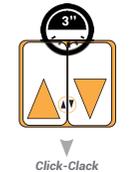


Click-Clack

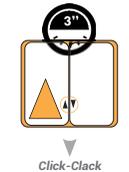

Click-Clack

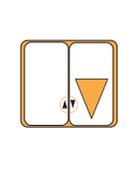

Click-Clack

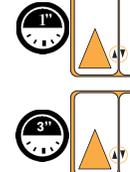

Click-Clack



Click-Clack

CONNECTEZ LE MOTEUR  
A L'INTERRUPTEUR



Radio Technology Sonfy!

Appuyer simultanément  
montée et descente



Click-Clack

Vérification du sens  
de rotation

Montée



Descente



Changer le sens  
de rotation

Appuyer "my"



Descente



Réglage des fins de courses

Appuyer simultanément  
"my" et montée



Descente



Mémoriser

Appuyer "my"



Click-Clack

Programmer

Appuyer le  
bouton arrière



Click-Clack



io homecontrol



Click-Clack



Click-Clack