



# PROGRAMMATION MOTEURS CROSS -GV- STORE BANNE




## BRANCHER AU COURANT

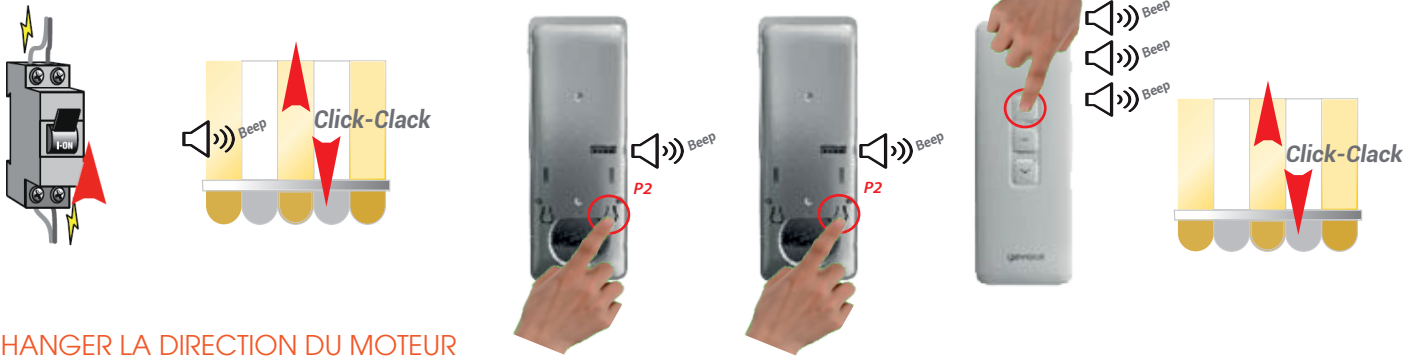


## CHANGER LA DIRECTION DU MOTEUR

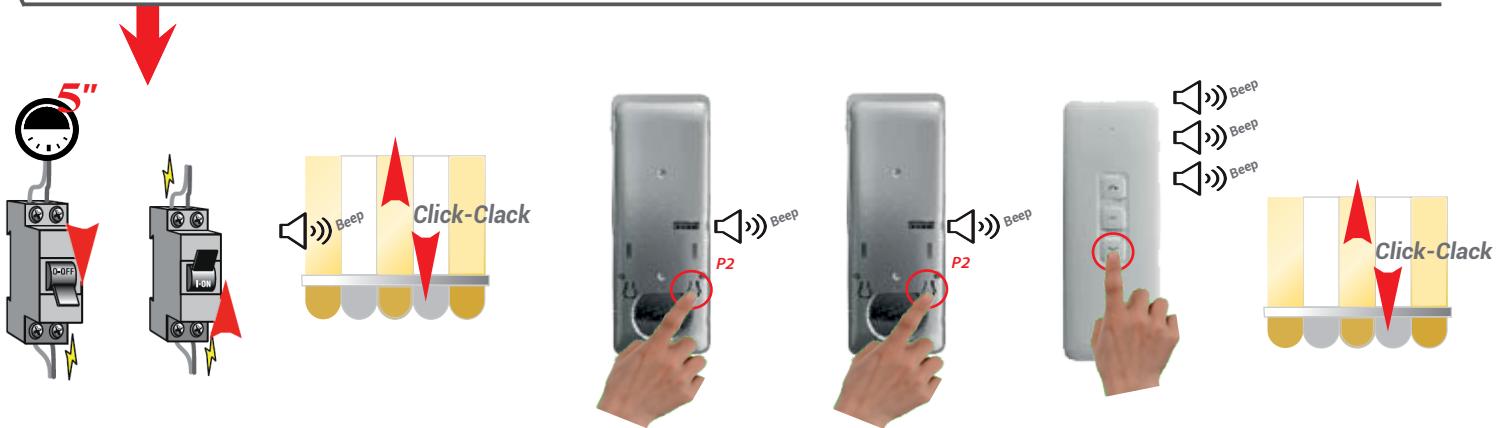

## COMMENCER LE REGLAGE DE FIN DE COURSE

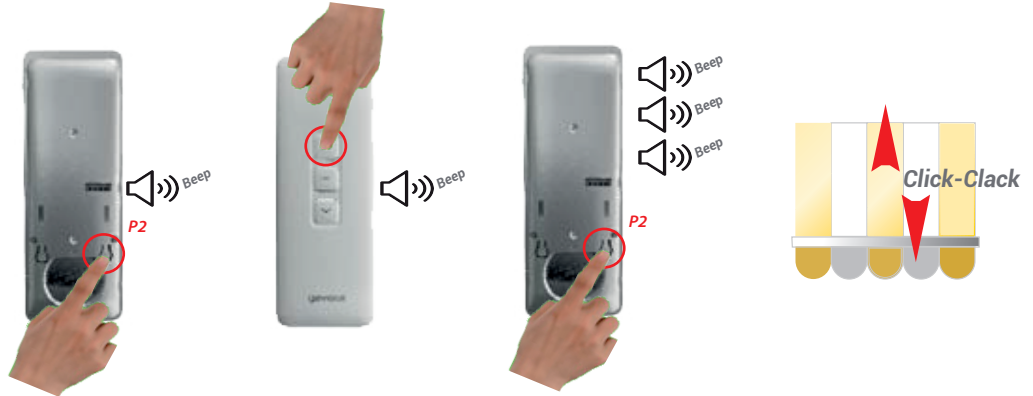

## REGLAGE FIN DE COURSE HUAITE

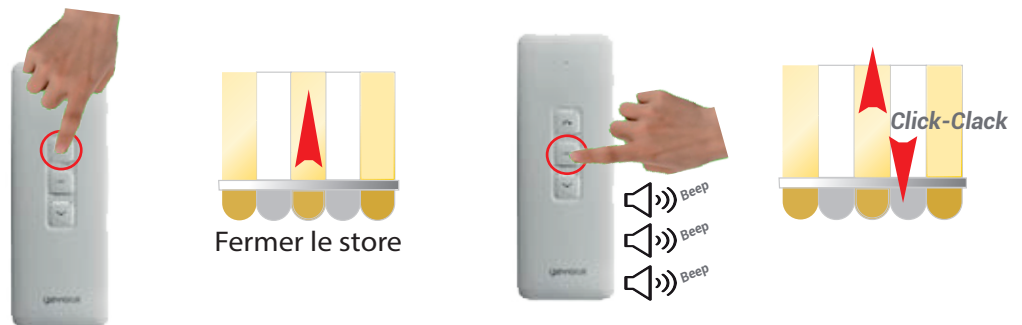

## REGLAGE FIN DE COURSE BASSE

