





PROGRAMMATION MOTEURS CROSSBOX -GV- STORE COFFRE

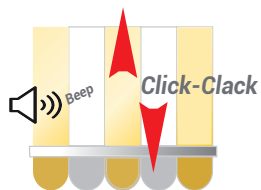

BRANCHER AU COURANT



CHANGER LA DIRECTION DU MOTEUR

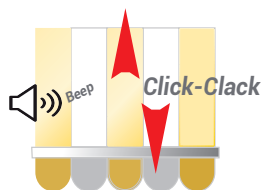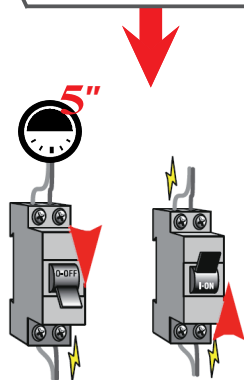

COMMENCER LE REGLAGE DE FIN DE COURSE



REGLAGE FIN DE COURSE BASSE



FINAL REGLAGE FIN DE COURSE

