
PROGRAMMATION MOTEURS ELITE - GV - STORE COFFRE




BRANCHER AU COURANT

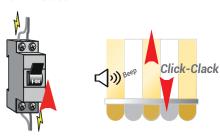






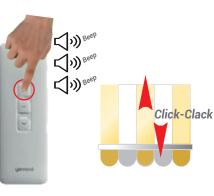

ASSOCIÉ TÉLÉCOMMANDE ET MOTEUR






CHANGER LA DIRECTION DU MOTEUR

LE MOTEUR FONCTIONNE À PULSATIONS COURTES.







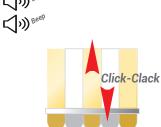

STOP - DESCENDRE









REGLAGE FIN DE **COURSE HAUTE**