



# PROGRAMACIÓN MOTOR CROSSBOX -GV- PARA COFRE

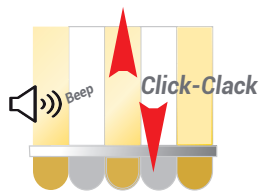

## CONECTAR EL MOTOR



## CAMBIAR SENTIDO DE GIRO



## INICIO REGULACIÓN FINALES DE CARRERA



## REGULACIÓN FINAL DE CARRERA BAJO



## FIN REGULACIÓN FINAL DE CARRERA

