





PROGRAMACIÓN MOTOR CROSS -GV- PARA TOLDO

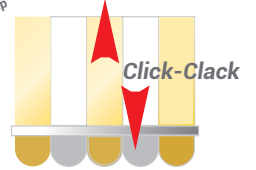


CONECTAR EL MOTOR

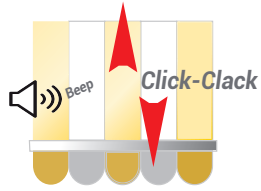

CAMBIAR SENTIDO DE GIRO

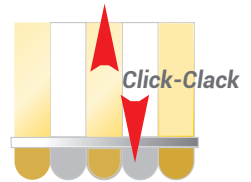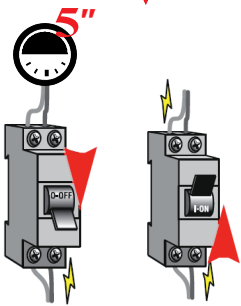

INICIO REGULACIÓN FINALES DE CARRERA

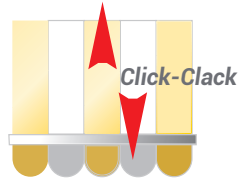

REGULACIÓN FINAL DE CARRERA ALTO



REGULACIÓN FINAL DE CARRERA BAJO

