



PROGRAMACIÓN MOTOR ELITE -GV- PARA TOLDO

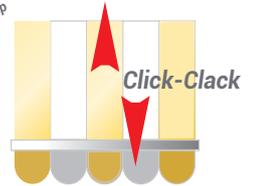

CONECTAR EL MOTOR

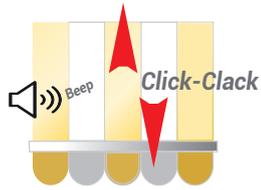

ASOCIAR MANDO Y MOTOR




CAMBIAR SENTIDO DE GIRO


EL MOTOR FUNCIONA A PULSACIONES CORTAS.



Bajada Automática

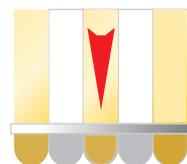

Bajar el toldo hasta el punto deseado

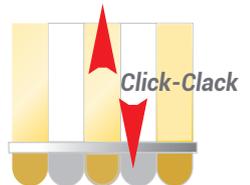


REGULACIÓN FINAL DE CARRERA BAJO

STOP - BAJADA



Subida Automática

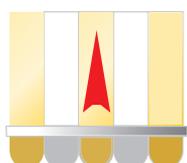

Subir el toldo hasta el punto deseado



REGULACIÓN FINAL DE CARRERA ALTO

STOP - SUBIDA