


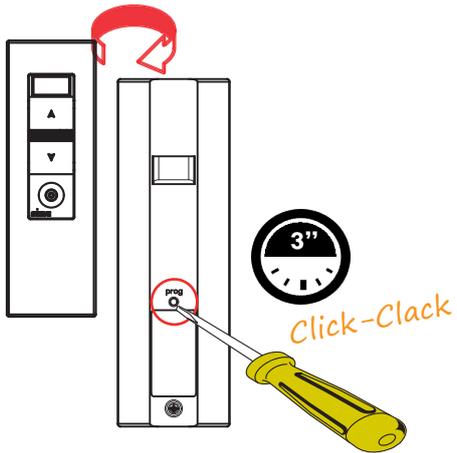


Ouvrir programmation

Appuyez sur le bouton derrière




Fermer programmation Eolis 3D-Simu

Appuyez sur le bouton Eolis 3D-Simu

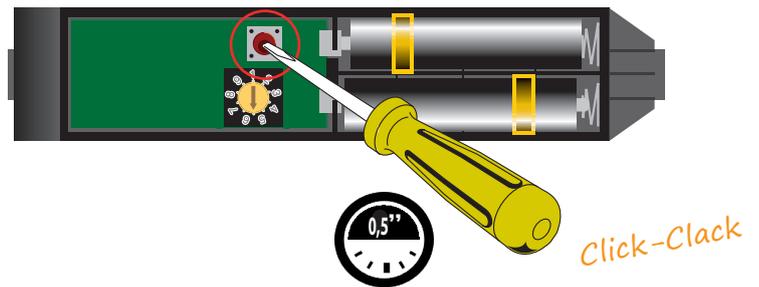

Reglage Eolis 3D-Simu

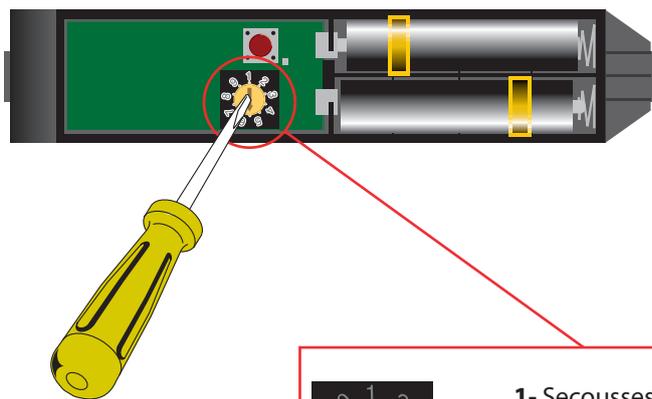

- 1- Secousses de faible intensité (plusieurs)
- 2- **(standard)**- Prédéterminé
- 9- Secousses de plus grande intensité (peu)