

RÉGLAGE FORCE MOTEUR SUNEA




Réglage

Arrêtez le moteur au point milieu.



Courant

Débranchez l'alimentation et reconnectez

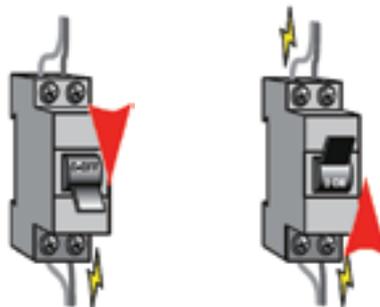

Appuyer simultanément stop et monter

Appuyer simultanément stop et monter



Pulsation courte



Click-Clack

Réglage de la force

régler avec les touches haut et bas la force du moteur

Memoriser

Appuyez stop "My"

Une pulsation monter augmente la force

Une pulsation descente diminue la force



Pulsation courte



Pulsation courte



Click-Clack