




## Ouvrir programmation

Appuyez sur le bouton derrière




## Fermer programmation Eolis 3D

Appuyez sur le bouton Eolis 3D

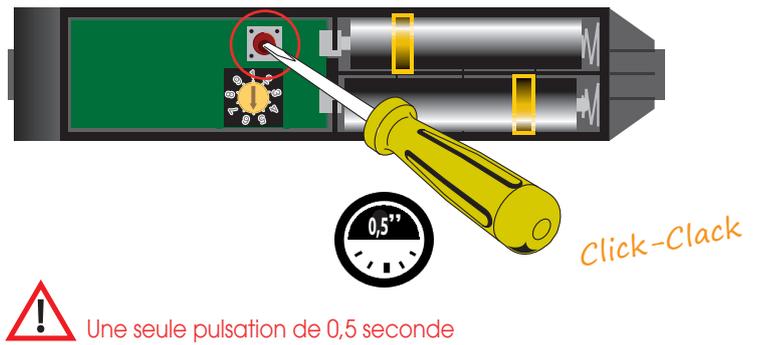

## Reglage Eolis 3D

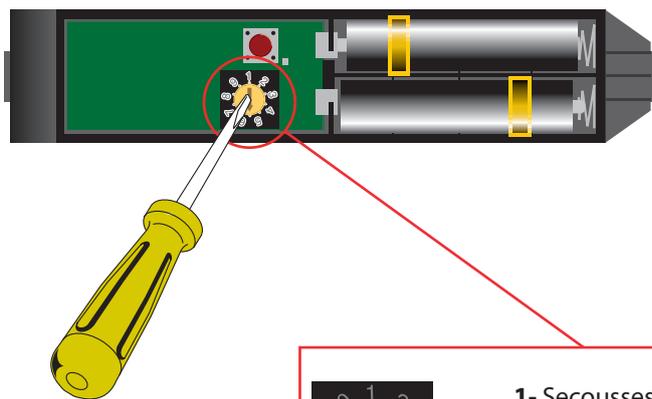

- 1- Secousses de faible intensité (plusieurs)
- 2- **(standard)**- Prédéterminé
- 9- Secousses de plus grande intensité (peu)