


PROGRAMACION EOLIS SENSOR IO



Instalación

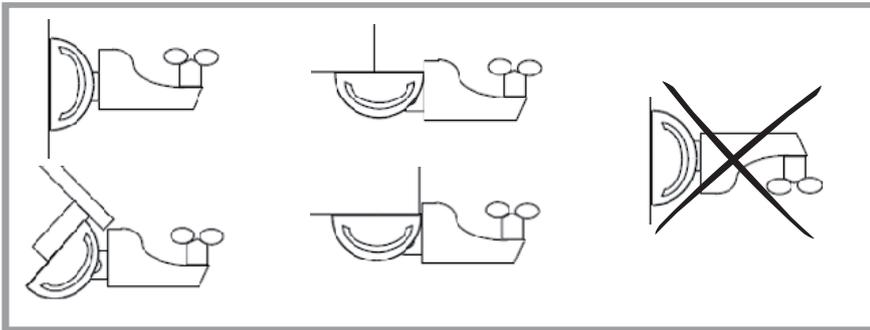

Abrir programación

Cerrar programación Eolis Sensor IO


Apretar el botón de detrás

Apretar el botón prog del Eolis Sensor IO



Una sola pulsación de 0,5 segundos

Reglaje Eolis Sensor IO

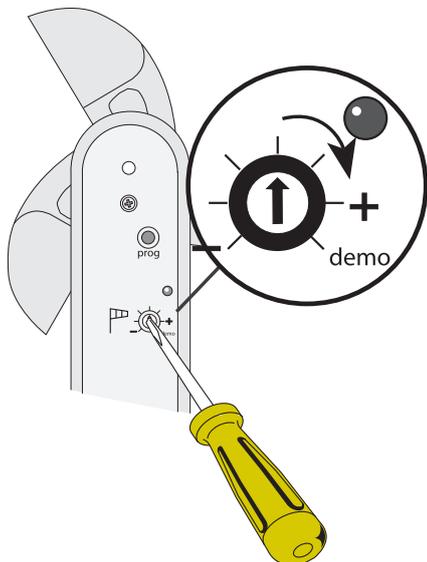

Umbrales	1	2	3	4	5	6
km/h	28	38	49	61	74	88
Número de parpadeos	1	2	3	4	5	6