


# PROGRAMMATION MOTEURS ( Sans COFRE )



## Associè telecommande et moteur

Appuyer simultanément monter et descente

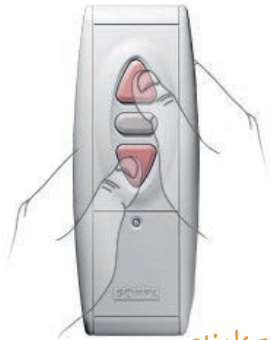

*Click-Clack*

## Vèrifier la direction du moteru

Monter




Descente



## Changer la direction du moteur

Appuyer stop "My"

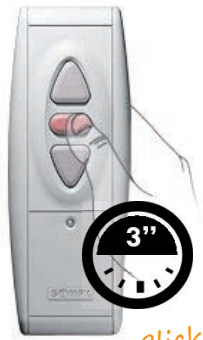


*Click-Clack*

## Reglage fin de course

Élever le moteur au point haut



Appuyer simultanément stop et descente

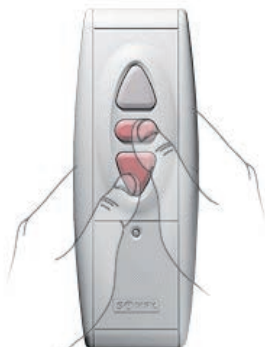


Arrêtez lorsque le moteur commence à bouger

Stop "my"



Arrêtez le moteur au point bas.

Appuyer simultanément stop et monter

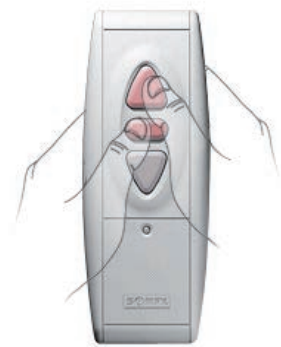

Le moteur s'arrête automatiquement

## Memoriser

Appuyez stop "My"



*Click-Clack*

## Fermer Programmation

Appuyez sur le bouton derrière



*Click-Clack*