


MODIFIER LES FINS DE COURSE



* CETTE OPÉRATION PEUT SE RÉALISER SEULEMENT QUAND LE STORE EST PROGRAMMÉ

Aller à la fin de course que l'on veut régler

Monter

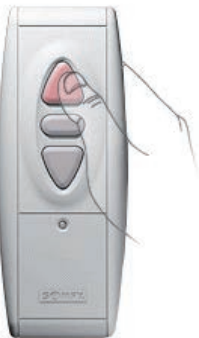


Descente



Ouvrir le fin de course


Appuyer simultanément
monter et descente

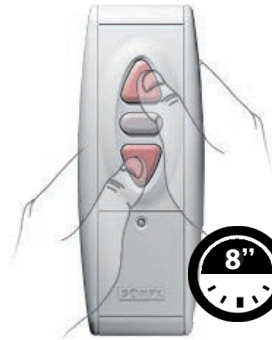

Click-Clack

Modifier le fin de course

Régler le fin de course

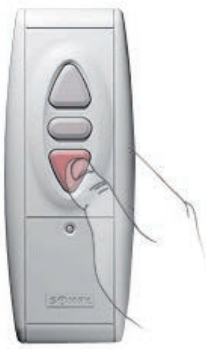

Mémoriser

Appuyer "My"



Click-Clack