


PROGRAMMATION MOTEURS (Avec COFRE)



Associè telecommande et moteur

Appuyer simultanément monter et descente

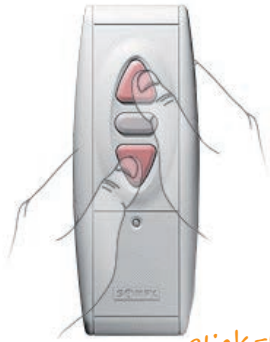

Click-Clack

Vèrifier la direction du moteru

Monter



Descente



Changer la direction du moteur

Appuyer stop "My"




Click-Clack

Reglage fin de course

Descente le moteur au point bas



Appuyer simultanément stop et monter

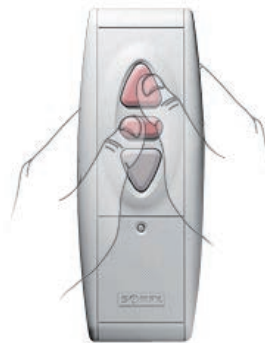

Le moteur s'arrête automatiquement

Memoriser

Appuyez stop "My"



Click-Clack

Fermer Programmation

Appuyez sur le bouton derrière



Click-Clack