




PROGRAMACION SUNIS SENSOR RTS



Instalación



El automatismo debe estar al sol durante unos 20min para cargar su batería.

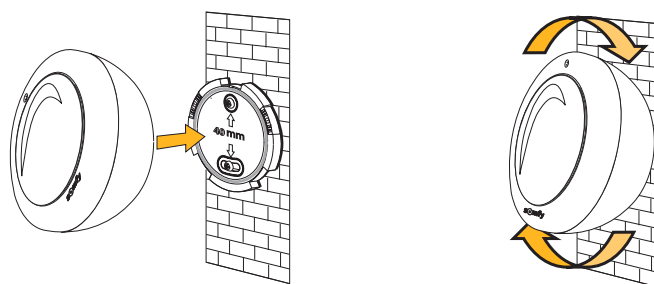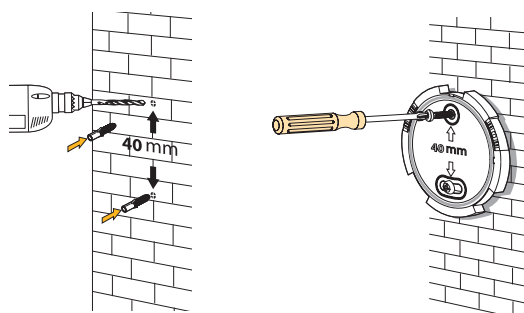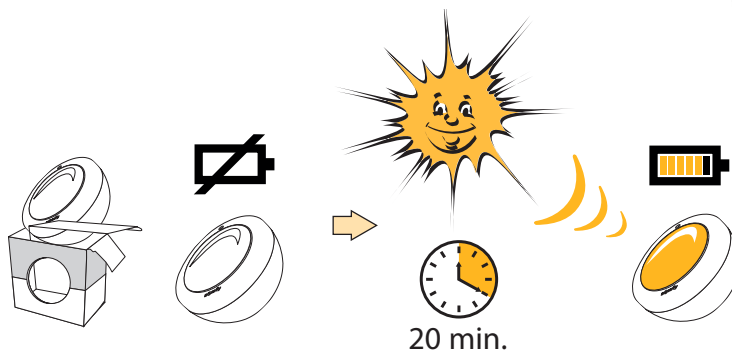


Abrir programación

Apretar el botón de detrás




Cerrar programación Sunis Sensor RTS

Apretar el botón prog del Sunis Sensor RTS

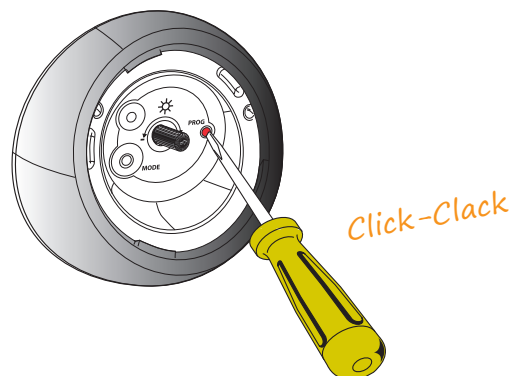

Reglaje Sunis RTS

Apretar el botón **MODE** 2s para entrar en sistema DEMO.

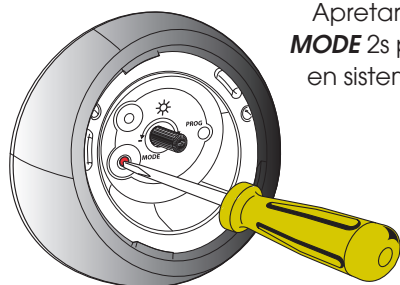

Después de 3min sale automáticamente del sistema **DEMO**

