






PROGRAMMATION SUNIS SENSOR RTS



Installation



L'automatisme doit être au soleil pendant 20 minutes pour charger la batterie

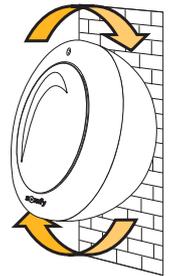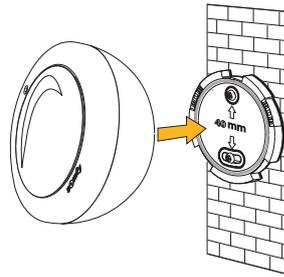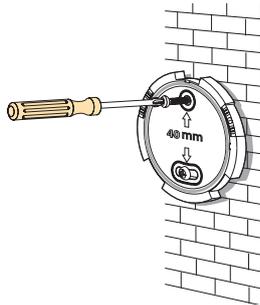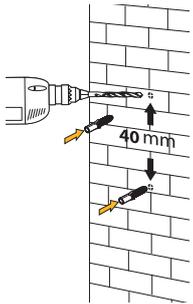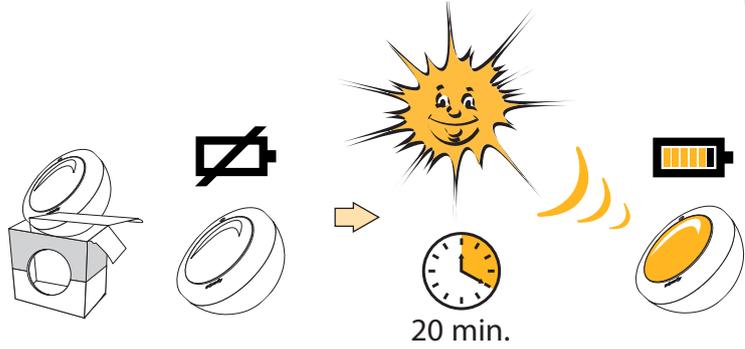

Ouvrir Programmation


Appuyez sur le bouton derrière



Click-Clack

Fermer Programmation Sunis Sensor RTS


Appuyez sur le bouton prog du Sunis Sensor RTS

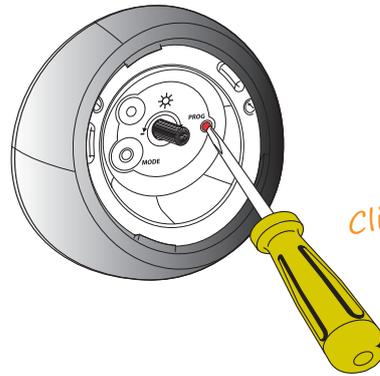

Click-Clack

Réglage Sunis RTS

Appuyez sur le bouton MODE 2s pour entrer dans le système DEMO.

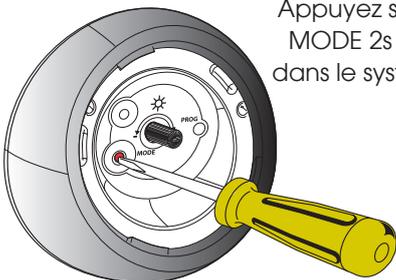

Après 3 min il part automatiquement de Système DEMO

