INSTALACIÓN VELAS

INSTALLATION VOILES

1 TENSOR
TENSEUR

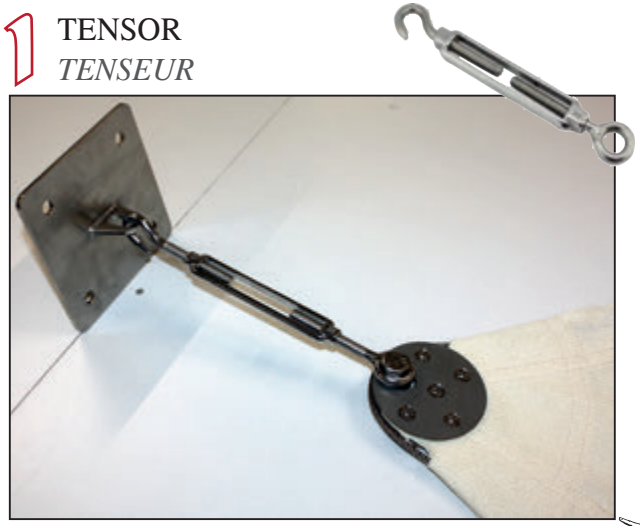

2 GRILLETE
MANILLE

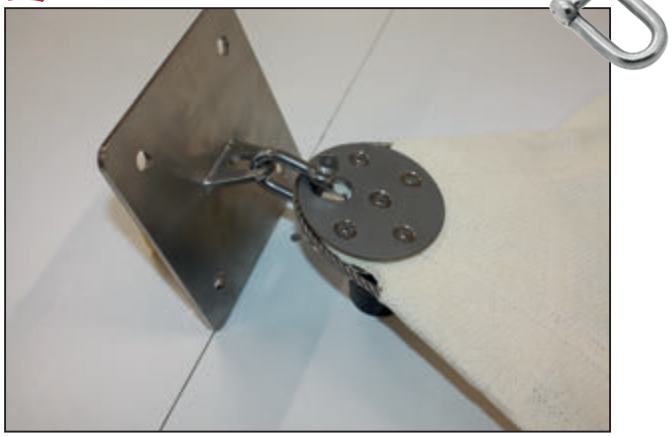

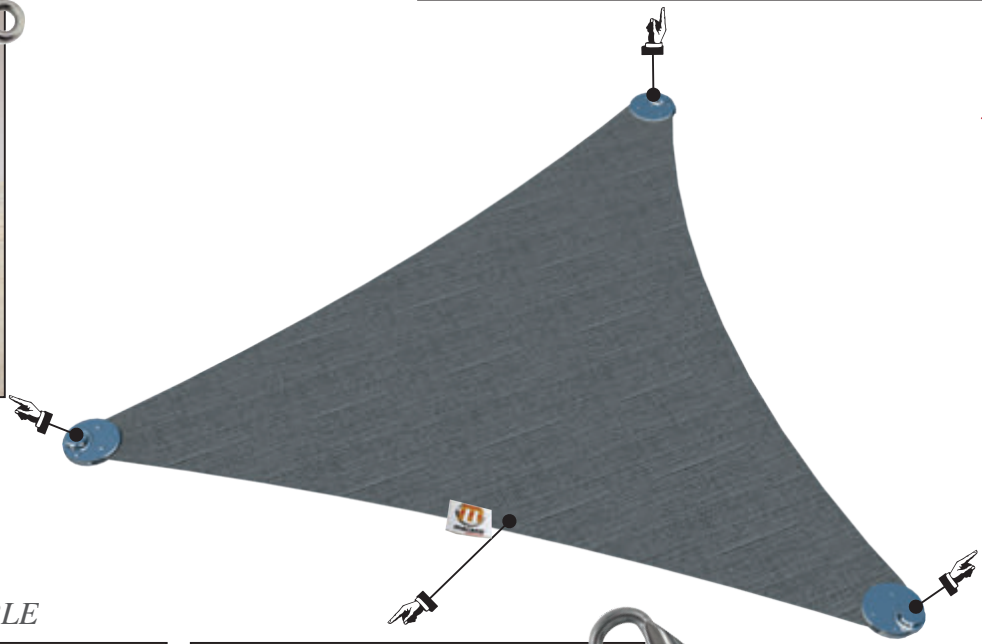

3 ABARCON
ANNEAU RÉGLABLE

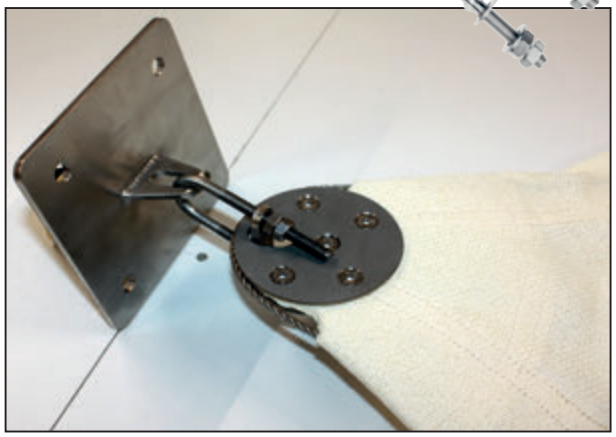

4 PRISIONERO
FIXATEUR CÂBLE

1 TENSOR
TENSEUR

Fijación Tensor, cable sin tensión
Fixation tenseur, câble détendu

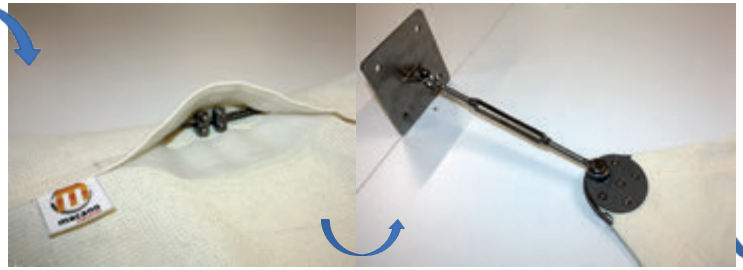

Mediante los prisioneros internos dentro del velcro, situados al lado de la etiqueta de MecanoToldo, tensar el cable de la vela.
Par les fixateur de câble internes à l'intérieur du velcro, situés à côté de l'étiquette de MecanoToldo, serrez le câble de la voile.

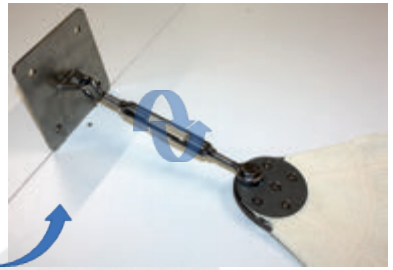

Tensar el tensor mediante las roscas.
Serrer le tenseur.

2 GRILLETE
MANILLE

Fijación Grillete, cable sin tensión
Fixation Manille, câble détendu

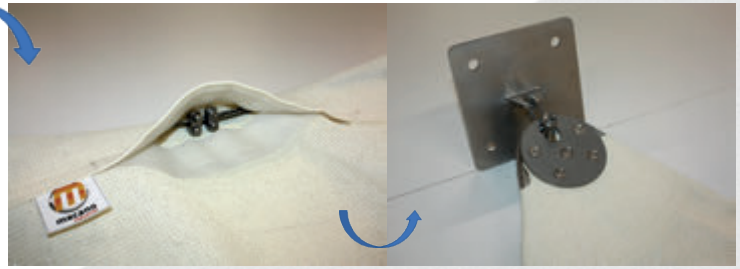

Mediante los prisioneros internos dentro del velcro, situados al lado de la etiqueta de MecanoToldo, tensar el cable de la vela.
Par les fixateur de câble internes à l'intérieur du velcro, situés à côté de l'étiquette de MecanoToldo, serrez le câble de la voile.

3 ABARCON
ANNEAU RÉGLABLE

Fijación Abarcon, cable sin tensión
Fixation Anneau réglable, câble détendu

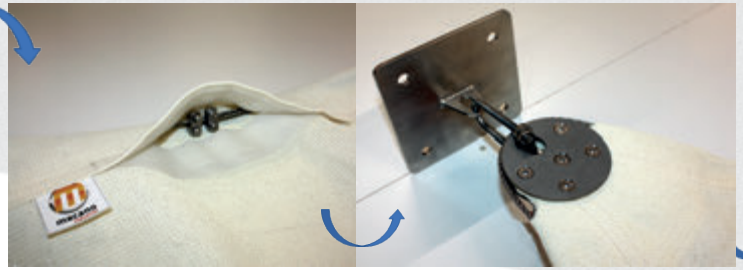

Mediante los prisioneros internos dentro del velcro, situados al lado de la etiqueta de MecanoToldo, tensar el cable de la vela.
Par les fixateur de câble internes à l'intérieur du velcro, situés à côté de l'étiquette de MecanoToldo, serrez le câble de la voile.

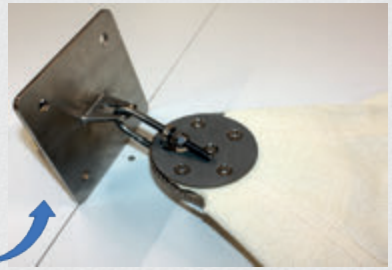

Tensar y fijar el Abarcon mediante las tuercas y contratuercas.
Fixer l'anneau réglabe avec les écrous et contre-écrous

4 PRISIONEROS
FIXATEUR DE CÂBLE

Velcro Prisioneros / *Velcro Fixateur Câble*

Cable Suelto / *Câble détendu*

Cable tensado / *Câble tendu*

INFO - VELAS CABLE

Medidas necesarias para la fabricacion de velas ***(SIN ANCLAJES EXISTENTES).***

Determinar las medidas exactas donde vayan los diferentes puntos de fijación.
Tomar las medidas de montaje como se muestra en los gráfico.

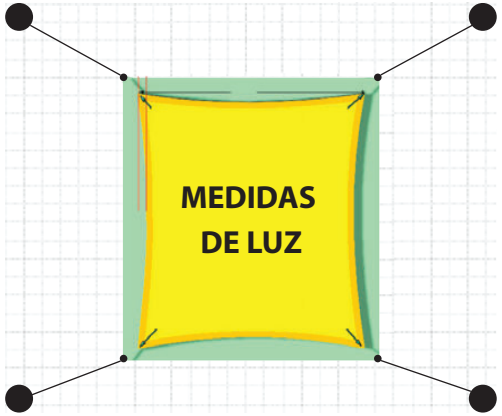

SIN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS NO SE PROCEDERÁ A FABRICAR LA VELA.

Medidas necesarias para la fabricacion de velas ***(CON ANCLAJES EXISTENTES).***

Tomar las medidas de punto a punto de anclaje como se muestra en el gráfico de montaje.

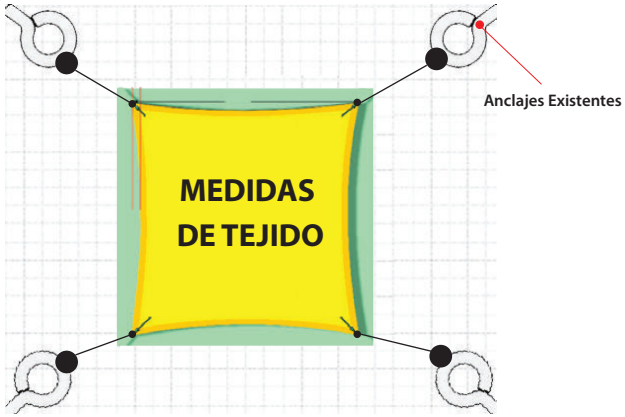

En la fabricación pueden haber desviaciones de las medidas de hasta un 2%.

Mejor medir de menos que de más. Si la vela es más grande de lo que debería, el tamaño no se podrá reducir. Las velas se dan un poco de sí con el tiempo, y se pueden poner ganchos para cubrir el espacio entre el punto de fijación y la esquina de la vela.

En la dirección de caída del agua, debe haber por lo menos una inclinación de entre un 20 y un 30% entre el punto más alto y el más bajo. La experiencia también ha demostrado que el agua se evacúa mejor por las esquinas, en vez de por el medio de algún lateral.

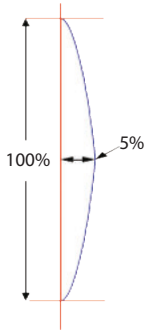

Sin una curva no es posible obtener una buena tensión de la vela.

La curva es cóncava (hacia adentro) y en el punto medio sería aproximadamente entre el 5% y el 8% de la longitud del lado, dependiendo de la superficie de la vela..

PARAMETROS DE FIJACION

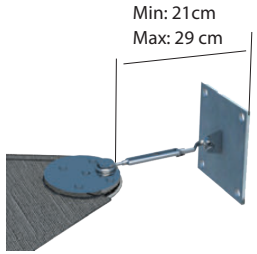

Tensor + Soporte Pared

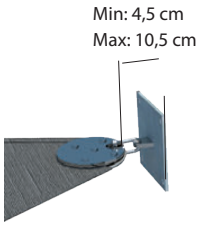

Abarcon + Soporte Pared

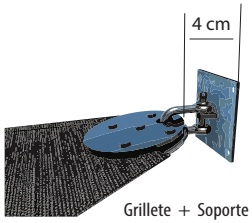

Grillete + Soporte Pared

Medidas comprendidas desde la pared hasta el principio de la vela.

MONTAJE CON GUIA "U"

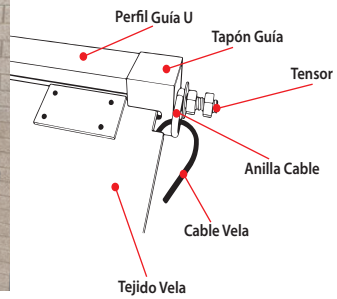

FIJACION DE LA GUIA

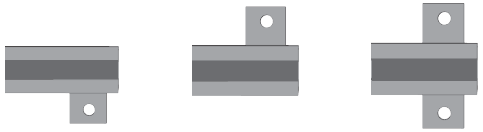

Principales formas de fijación de la guía U.

DADA LA TENSION DE LA VELA PARA EL ULTIMO PUNTO DE SUJECCIÓN, ES ACONSEJABLE HACER LA TENSIÓN CON UN TRINQUETE (NO SUMINISTRADO).

MECANOTOLDO S.L.U DOC - Formato pedido INFO-VELAS-CABLE 01_2019