AJUSTE FUERZA MOTOR SUNEA

Regular

Llevar el toldo hasta la mitad

Corriente

Desconectar y volver a conectar la corriente

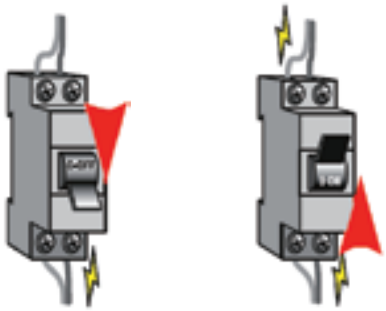

Ajustar Fuerza

Ajustar con las teclas de Subida o Bajada, la fuerza del motor

Una pulsación de subida aumenta la fuerza

Una pulsación de bajada disminuye la fuerza

Grabar

Apretar "My"