




# INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA LONA

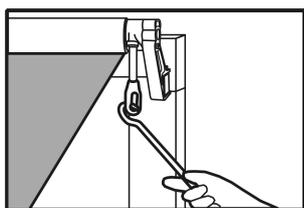


**1 -** Con la ayuda de la manivela bajamos la lona hasta que se vea la barra de enrollado.

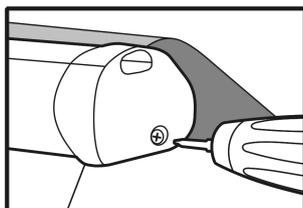


**2 -** Quitamos los tornillos que sujetan las tapas del perfil de carga y sacamos las tapas.

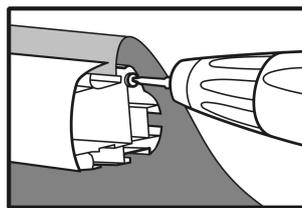


**3 -** Quitamos los tornillos que fijan la lona y la bambalina.

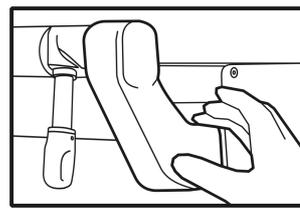


**4 -** Retiramos las tapas laterales del soporte máquina y punta.

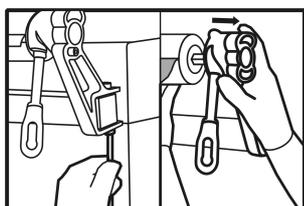


**5 -** Aflojamos el tornillo del soporte de la máquina y retiramos todo el soporte.

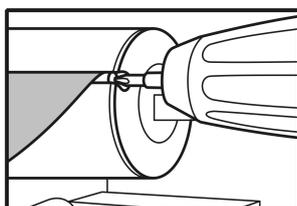


**6 -** Retiramos los tornillos de la barra de enrollado que fijan el tejido.

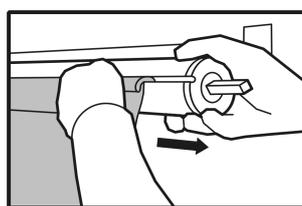


**7 -** Quitamos la barra de enrollado.

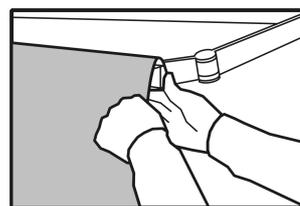


**8 -** Retiramos el tejido del perfil de carga.

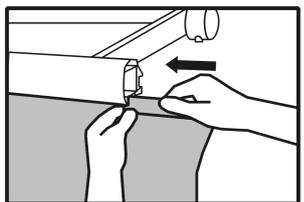


**9 -** Insertamos la bambalina por la ranura inferior del perfil de carga.

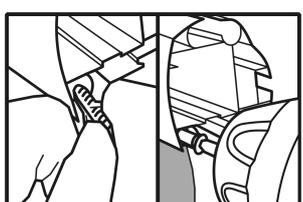


**10 -** Insertamos un taco y fijamos con un tornillo.

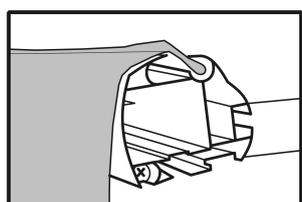


**11 -** Insertamos la lona por la ranura superior del perfil de carga.

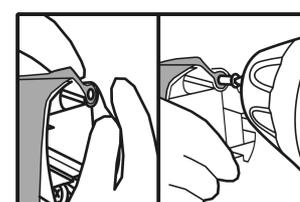


**12 -** Volvemos a insertar un taco y fijamos con un tornillo.

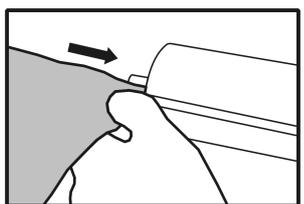


**13 -** Insertamos la lona de la parte de arriba en la barra de enrollado.

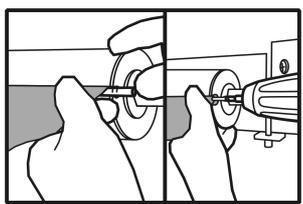


**14 -** Insertamos un taco y fijamos con un tornillo.

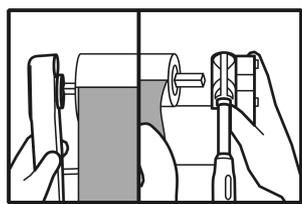


**15 -** Insertamos el casquillo de punta en el soporte y el casquillo máquina en la máquina.

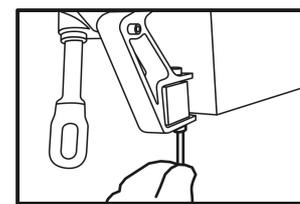


**16 -** Fijamos el tornillo del soporte máquina

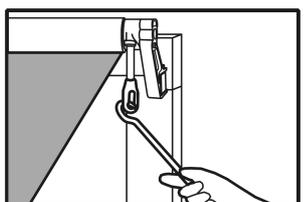

**17 -** Con la ayuda de la manivela recogemos el tejido y tensamos el toldo.

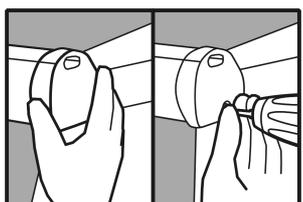

**18 -** Para finalizar poner las tapas del perfil de carga y fijarlas con un tornillo.

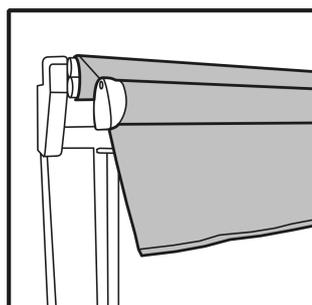

**El cambio de lona está Terminado.**