


# PROGRAMACIÓN MOTOR ( Toldos COFRE )



## Asociar Mando y Motor

Apretar subida y bajada al mismo tiempo

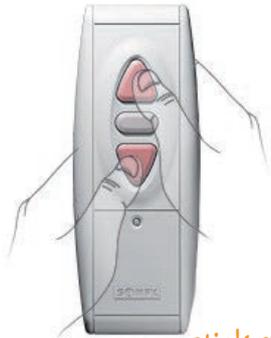

*Click-Clack*

## Verificar el sentido de giro

Subida



Bajada



## Cambiar el sentido de giro

Apretar "My"




*Click-Clack*

## Regular los finales de carrera

Bajar el toldo hasta el final de abajo



Apretar "my" y subida al mismo tiempo

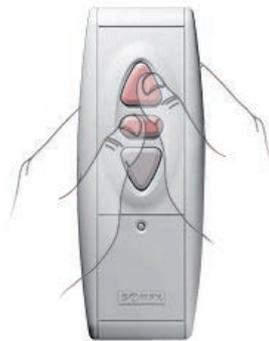

El motor se parará automáticamente arriba

## Grabar

Apretar "My"



*Click-Clack*

## Programar

Apretar el botón de detrás



*Click-Clack*