

REGULACION MOTOR WT (Toldo NO COFRE)




CONECTAR EL MOTOR
AL UTIL DE REGLAJE



UTIL DE REGLAJE
(Necesario para motores wt)

Regulación Finales de Carrera

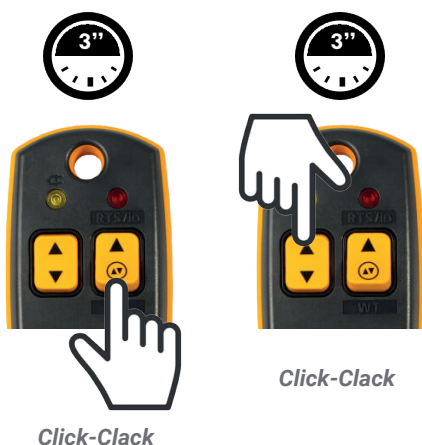


Llevar el toldo
a la posición alta



Pulsación Breve Click-Click



Resetear Motor

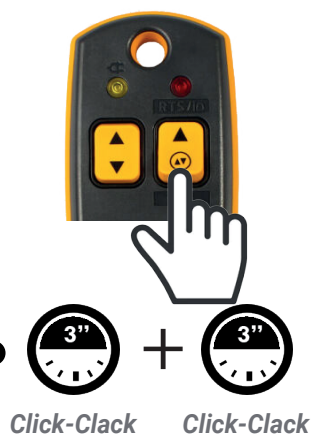

Esquema de conexión

CONECTAR EL MOTOR
AL INTERRUPTOR

